




جعبه فیوز

00F-4

F-03  
جعبه رله

کلید اتصال

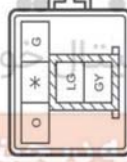

(R14)

توجه: دنیا از سمت برقیستال

شماره	نام رله
(R14)	رله مالتی پوزیشن جلو


دیجیتال خودرو  
 شرکت خدمات خودرویی پارسال تعمیرکاران خودرو در ایران  
 خودروهایی با محدودیت مسافت (مسئولیت محدود)



جعبه فیوز

00F-5

F-04  
فیوز اصلی

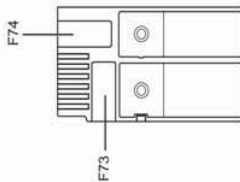

LF - دسته سیم کنترل الیوندی

MZR-CD 2.2



F73

دسته سیم موتور



F74

شماره	نام فیوز	ظرفیت فیوز
F73	پیشارت	450A @250A
F74	[PTC] [SUB]	[80A]

در صورت وجود: [ ]  
@ : LF

دیجیتال خودرو


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



جعبه فیوز

00F-7

F-06  
جعبه فیوز و رله

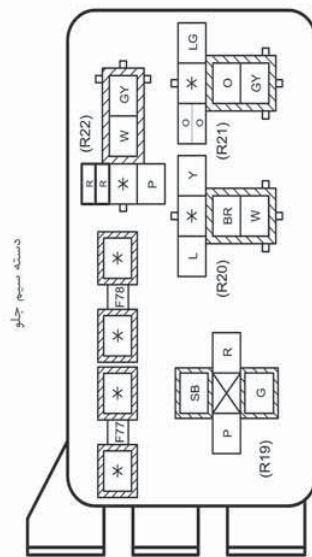

شماره	نام فیوز	ظرفیت فیوز	شماره	نام رله
F77		<30A>	(R19)	[ترمینال کدینگ - شیشه جلو {[CLEAN]} {[FAN2]}]
F78		<30A>	(R20)	[رله موتور جلو {[COOL]} {[FAN3]}]
			(R21)	
			(R22)	

استفاده نشده است : <>  
در صورت وجود : []

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




جعبه فیوز

00F-8

F-07

جعبه فیوز و رله

دسته سیم موتور

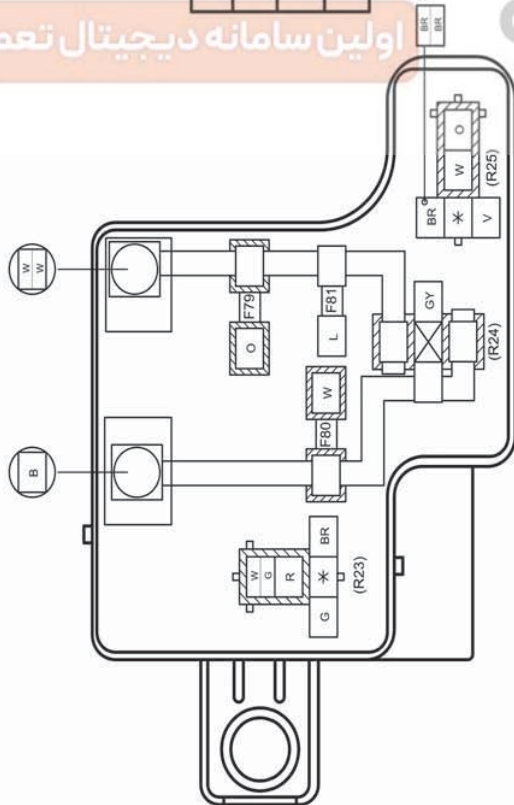

خودروهای با سیستم ورود بدون کلید: BR  
پیشرفته و کلید فشاری استارت

شماره	نام فیوز	ظرفیت فیوز	شماره	نام رله
F79	کمکی استارت	40A	(R23)	رله شیشه بالابر برقی راسته (PWR DRV)
F80	شیشه بالابر برقی راسته	30A	(R24)	رله شارژ (CHARGE)
F8	BATT2	10A	(R25)	رله استارت (ST)

جعبه فیوز

00F-9

F-08  
فیوز کمکی

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



دسته سیم و کابل

F82

شماره	تاریخ	نوع	ملاحظات
F82		Y	استارت 250A

