


باز و بست : میل موجگیر عقب

ⓘ. اخطار : رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است

۱. باز کردن


خودرو را با جک دوستونه بالا آورید و مهار کنید.

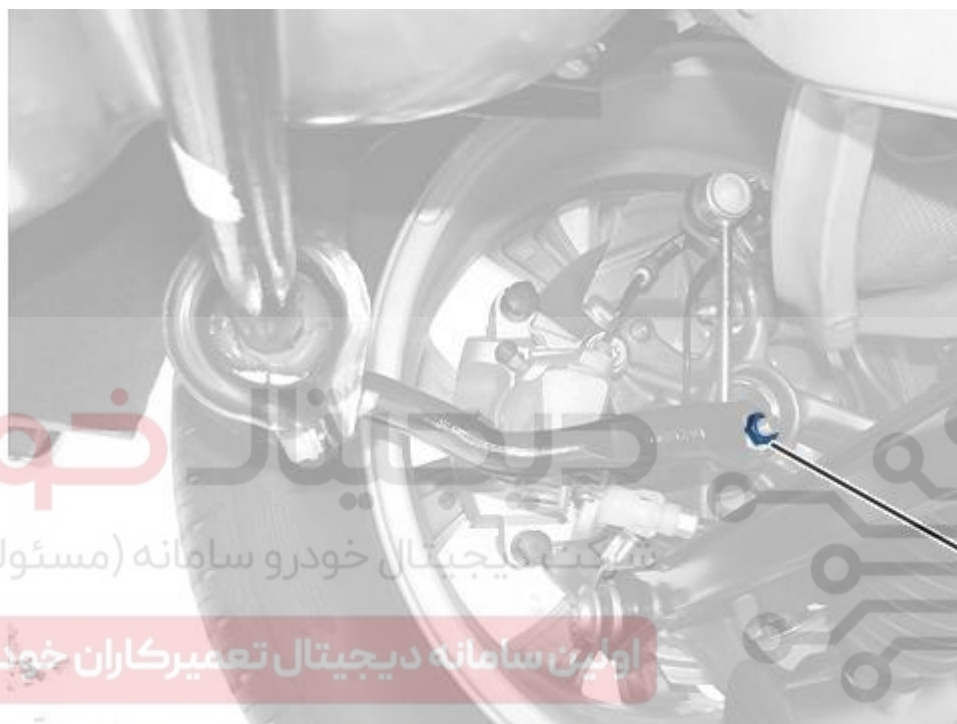

شکل: B3BM055D

عملیات را روی دو طرف انجام دهید :

- پیاده کردن مهره اهرم رابط (1)
- کنار گذاشتن اهرم رابط

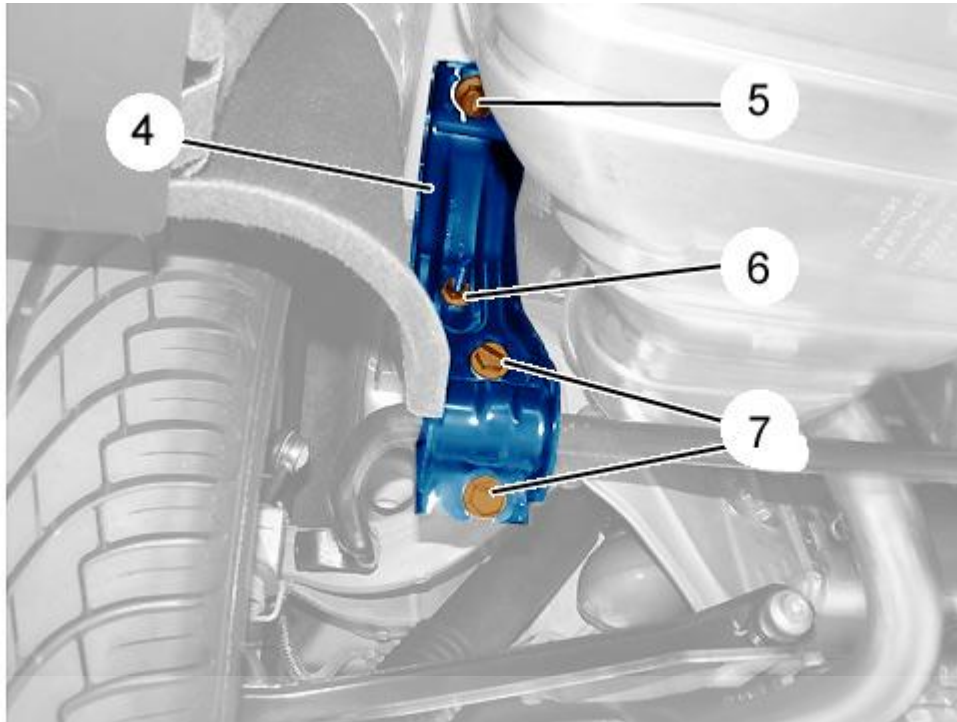

شکل: B3BM057D

باز کنید (در دو طرف) :

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

• 2 عدد پیچ (7)

• مهره (6)

• پیچ (5)

• بوش میانی پایه میل موجگیر عقب (4)

باز کنید میل موجگیر عقب

۲ . بستن

احتیاط : گشتاور های مجاز سفت کردن را رعایت کنید . **i**

ببندید:

- پایه میل موجگیر عقب
- بوش میانی پایه میل موجگیر عقب (4)

نصب بدون محکم کردن (در دو طرف) :

- 2 عدد پیچ (7)
- مهره (6)
- پیچ (5)
- مهره (1)

محکم کنید (در دو طرف)

- 2 عدد پیچ (7)
- مهره (6)
- پیچ (5)
- مهره (1)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

