


باز و بست کمپرسور کولر

۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- گاز سیستم کولر را تخلیه نمائید.
- خودرو را روی جک قرار دهید
- خودرو را بالاببرید
- سینی زیر موتور را باز کنید

۲. مرحله بازکردن

- کانکتور کمپرسور کولر را جدا کنید
- لوله های اتصال (ورودی و خروجی) به کمپرسور را باز کنید
- پیچ های اتصال کمپرسور کولر به پایه نگهدارنده را باز کنید .

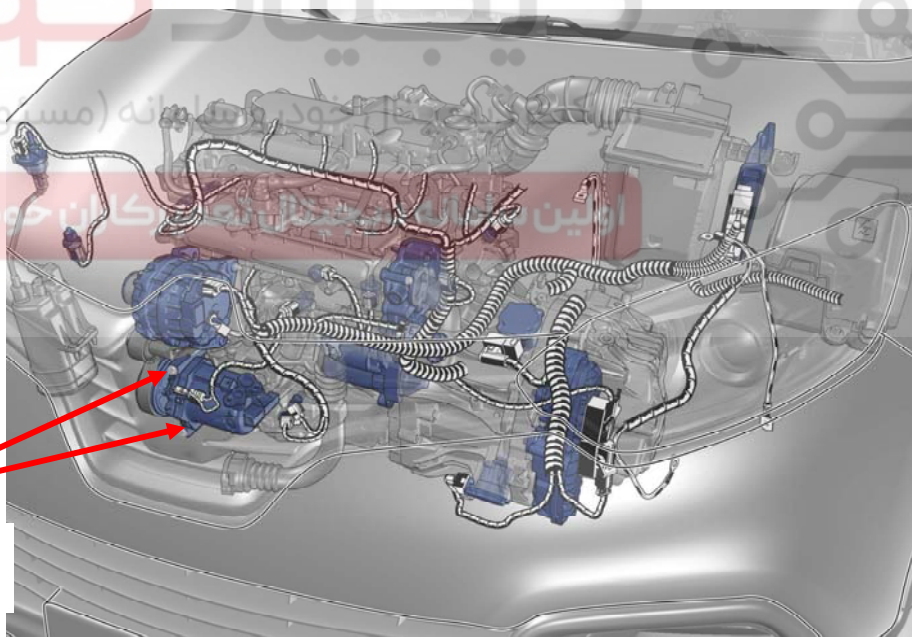

پیچ های کمپرسور کولر

۳. مرحله نصب

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.
- تست نهی انجام دهید و سیستم را شارژر نمائید