

حسگر نور و باران: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



ابزار مخصوص مورد نیاز	
26102005	ابزار مخصوص تریم

تذکر:



بر حسب سطح تجهیزات خودرو، حسگر نور و باران، عملکرد تابش نور خورشید را نیز کنترل می‌کند.

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

- سوئیچ را ببندید.
- با استفاده از مجموعه ابزار جدا کردن تزیینات داخلی (26102005)، روکش‌های زیر آینه جانبی را بیورید.
- کانکتورها را جدا کنید.

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

۱ - تعویض حسگر نور و باران

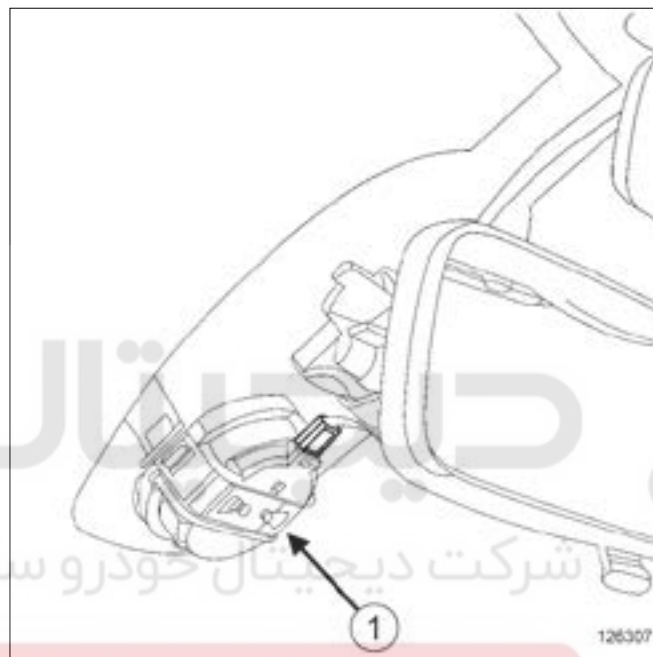

■ کانکتور حسگر نور و باران را جدا کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

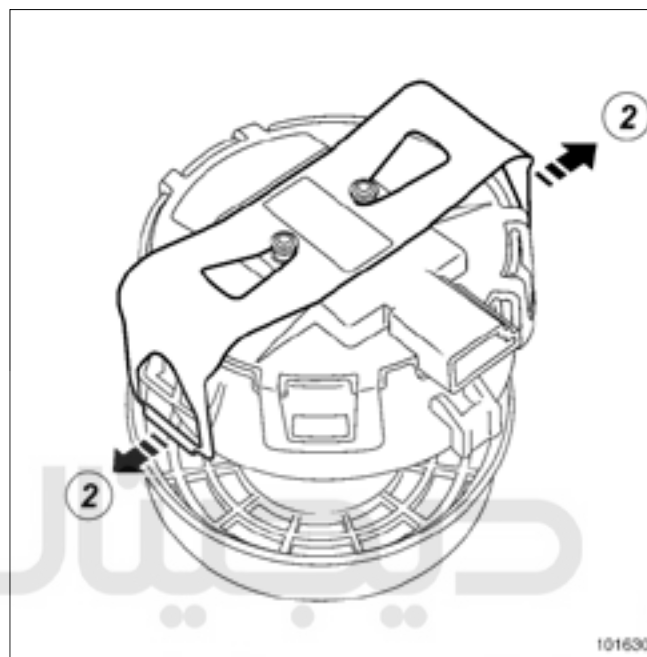

- با استفاده از مجموعه ابزار جدا کردن تریینات داخلی (26102005) دو بست کناری (۲) را از حسگر نور و باران جدا کنید.
- حسگر نور و باران را باز کنید.

۲ - تعویض شیشه جلو

تذکر:

بعد از باز کردن حسگر نور و باران، از چسب اولیه قدیمی مجدداً استفاده نکنید. از چسب اولیه نو استفاده کنید.




- کانکتور حسگر نور و باران را جدا کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

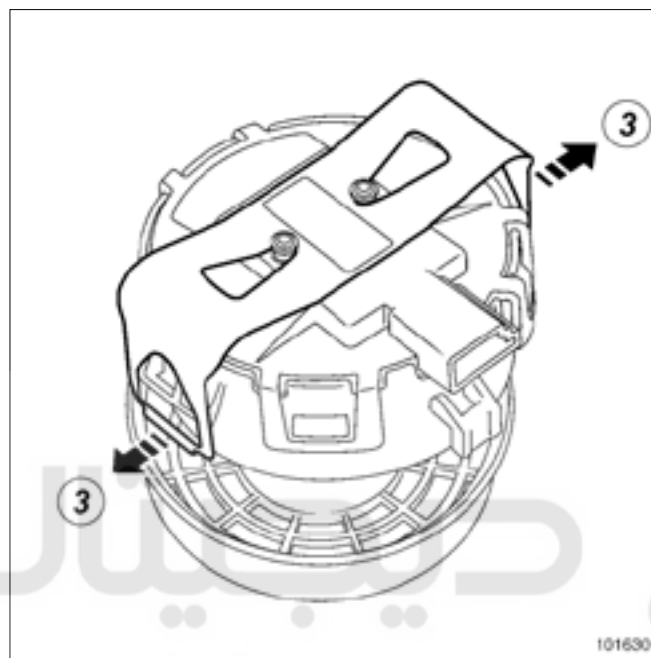


■ با استفاده از مجموعه ابزار جدا کردن ترئینات داخلی (26102005) بست‌های کناری حسگر نور و باران را از پایه شیشه جلو جدا کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



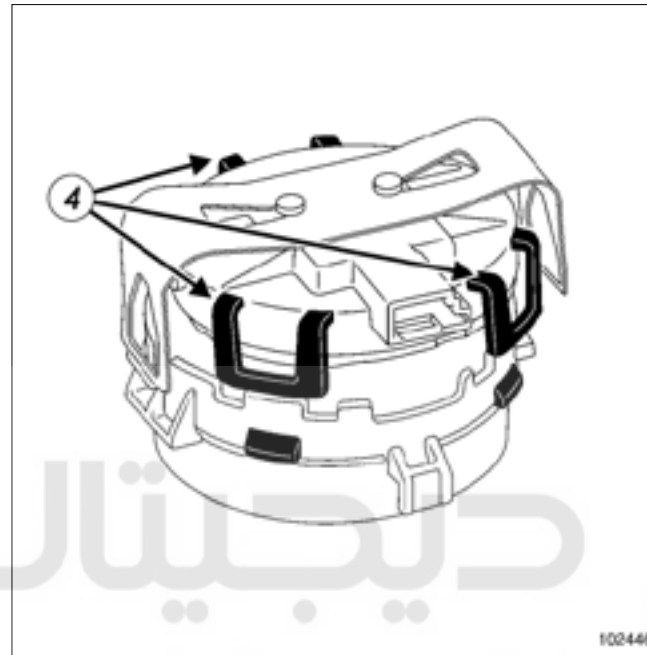


102446

دیجیتال خودرو

به وسیله يك پیچ گوشتي تخت كوچك، مجموعه مدار چاپي حسگر نور و باران را با فشار برروي بست‌هاي (۴) جدا كنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



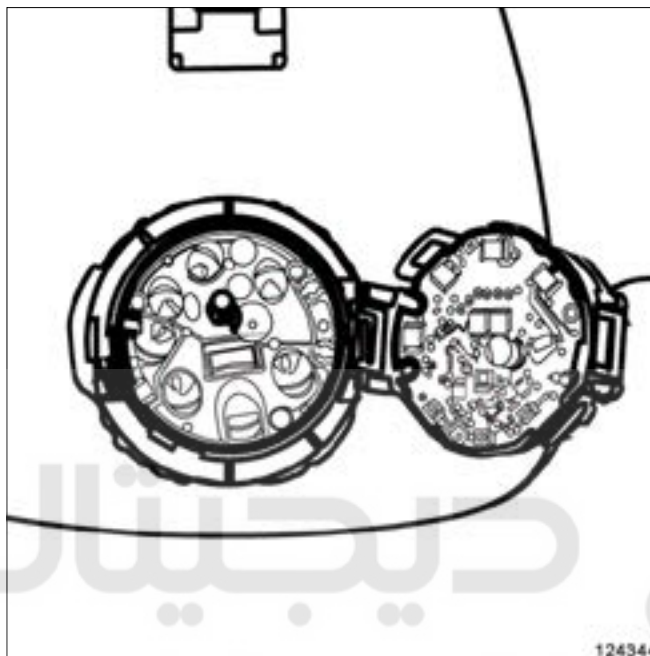

■ مجموعه مدار چاپی حسگر نور و باران را باز کنید.

نصب مجدد

۱. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد

توجه

حسگر باران را می‌توان در شرایط پاکیزگی کامل باز کرد و مجدداً نصب نمود؛ وجود هرگونه گرد و غبار و و ناخالصی می‌تواند باعث عملکرد نامناسب آن شود. قسمت الکترونیکی حسگر را لمس نکنید. حسگر را به محض خارج کردن از بسته بندی بر روی خودرو نصب کنید.




دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۱- تعویض حسگر نور و باران

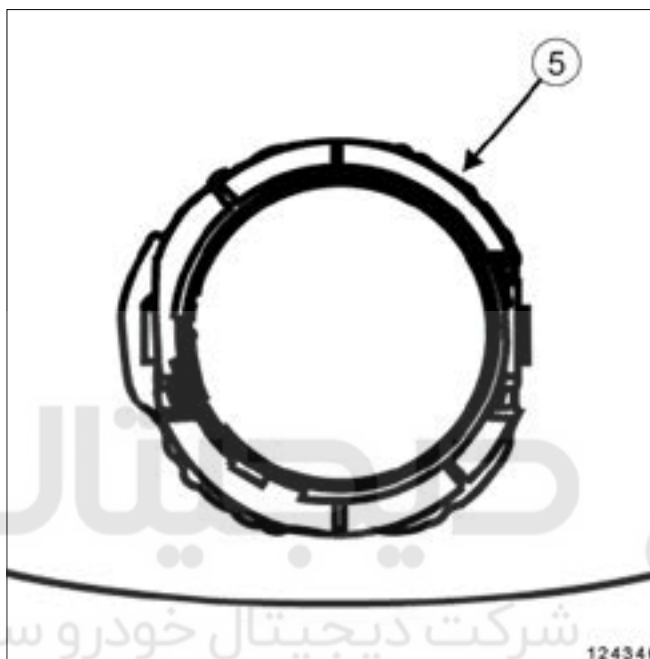

■ از سمت داخلی شیشه جلو، با استفاده از مجموعه ابزار جدا کردن (26102005) تزیینات داخلی حلقه نصب حسگر (۵) را تمیز کنید.

■ روی شیشه جلو سطحی را که حسگر نور و باران بیرون روی آن قرار دارد، تمیز کنید.

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر

تذکر:

صدای قفل شدن بست‌های کناری حسگر نور و باران در حلقه نصب آن بر روی شیشه جلو تأیید می‌کند که حسگر به خوبی و در موقعیت صحیح جای گرفته است.

تذکر:

برای اجتناب از آسیب رساندن به چسب اولیه، وقتی حسگر نور و باران را بر روی شیشه قرار دادید، آن را حرکت ندهید.

تذکر:

قبل از اتصال حسگر نور و باران ۵ دقیقه صبر کنید تا حباب‌های بین چسب اولیه و شیشه جلو از بین بروند.

۱- تعویض حسگر نور و باران


■ حسگر نور و باران را نصب کنید.

■ بست‌های کناری حسگر نور و باران را جا بزنید.

قبل از اتصال حسگر نور و باران ۵ دقیقه صبر کنید.

■ کانکتور حسگر نور و باران را وصل کنید.

۲ - تعویض شیشه جلو

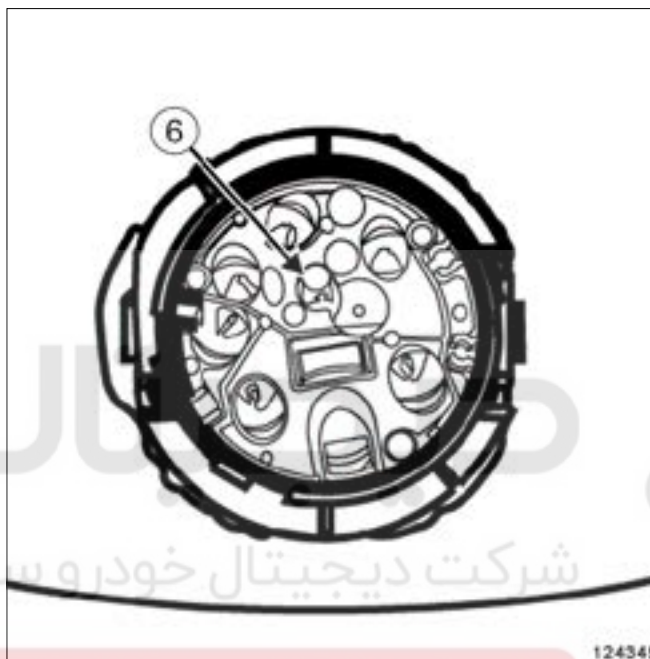

- چسب اولیه نو را با راهنمای شفاف (۶) به طرف پایین قرار دهید.
- مجموعه مدار چاپی حسگر نور و باران را با کانکتور آن در بالا قرار دهید.
- مجموعه مدار چاپی حسگر نور و باران را به چسب اولیه بست بزنید.
- با استفاده از بست‌های کناری، حسگر نور و باران را به پایه نصب شیشه جلو نصب کنید.
- قبل از اتصال حسگر نور و باران ۵ دقیقه صبر کنید.
- کانکتور حسگر نور و باران را وصل کنید.

۳. عملیات پایانی

- عملیات را در جهت عکس بازکردن انجام دهید.

خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران