

چراغ جلو: تنظیم



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار



قبل از هرگونه عملیات بر روی خودروی مجهز به سیستم Stop & Start، حتماً دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنید (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

تنظیم

۱. مرحله آماده سازی برای کنترل

- خودرو را در سطحی صاف و افقی قرار دهید.
- ترمز دستی را نکشید.
- فشار باد لاستیک‌ها را بررسی و در صورت نیاز تنظیم کنید (به فشار باد چراغ‌ها: شناسایی رجوع کنید).
- درپوش را باز کنید.
- موارد زیر را بررسی کنید:
 - صندوق عقب خودرو خالی باشد،
 - چراغ‌های جلو تمیز باشند.

تذکر:



در طی مدت عملیات سوار خودرو نشوید.

- کلید تنظیم ارتفاع نور را روی "0" قرار دهید.
- چراغ‌های نور پائین را روشن کنید.

۲. عملیات تست



توجه

برای جلوگیری از استفاده نادرست، به راهنمای استفاده از دستگاه رجوع کنید.

- دستگاه کنترل و تنظیم نور چراغ‌ها را جلوی خودرو قرار دهید و آنرا روی مقدار ۱ - % تنظیم کنید.
- نور چراغ‌های جلو را به کمک دستگاه کنترل و تنظیم نور چراغ‌ها تنظیم کنید.


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


۳ مرحله تنظیم

۱ - تنظیم نور

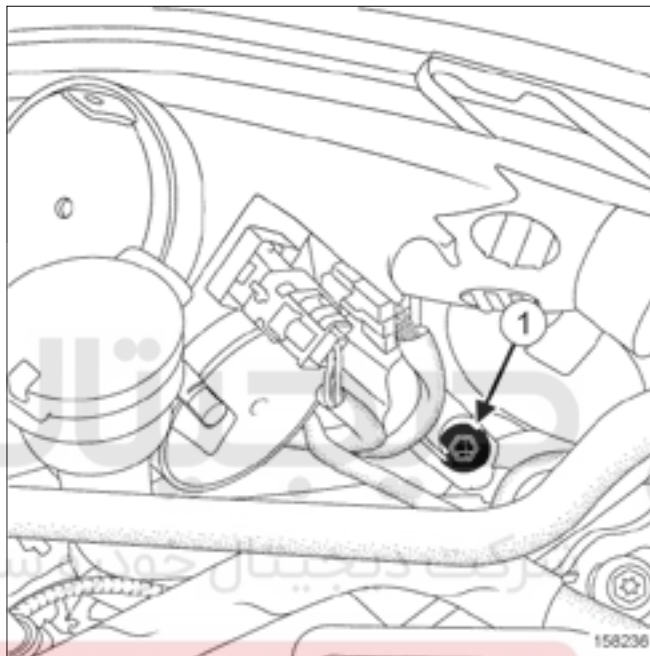

■ ارتفاع نور چراغ جلو را با استفاده از دستگاه کنترل و تنظیم نور چراغ ها و چرخاندن پیچ (۱) تنظیم کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

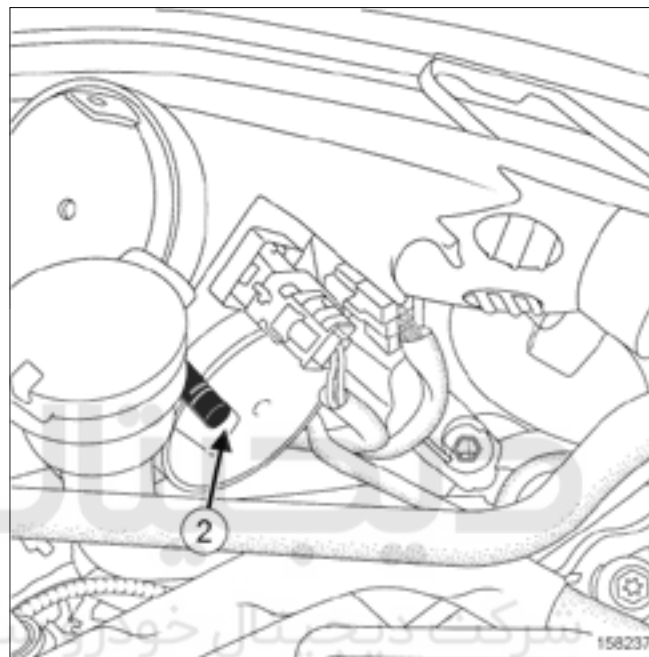

■ وضعیت افقی نور چراغ جلو را با استفاده از دستگاه کنترل و تنظیم نور چراغ ها و چرخاندن پیچ (۲) تنظیم کنید.

۴. عملیات پایانی

■ درپوش را ببندید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران