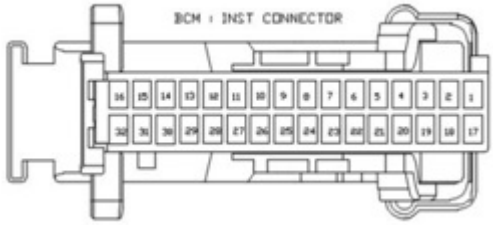
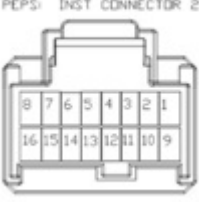
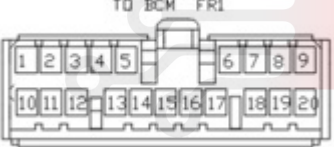
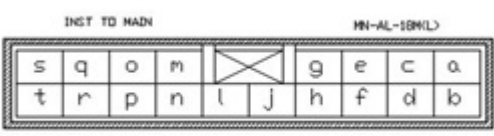
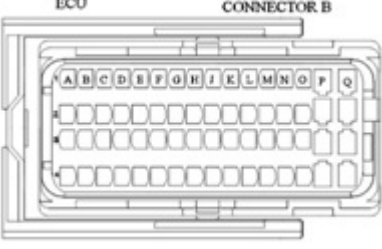
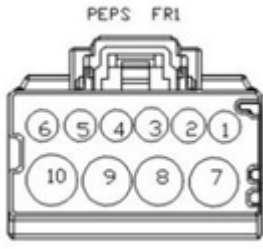
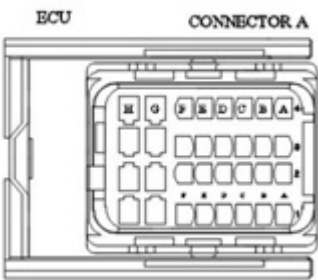
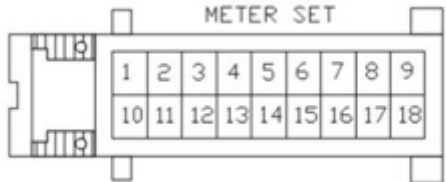
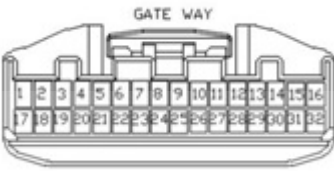

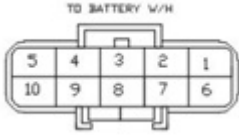
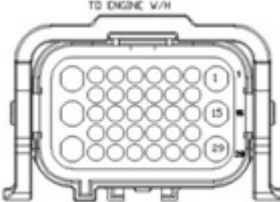



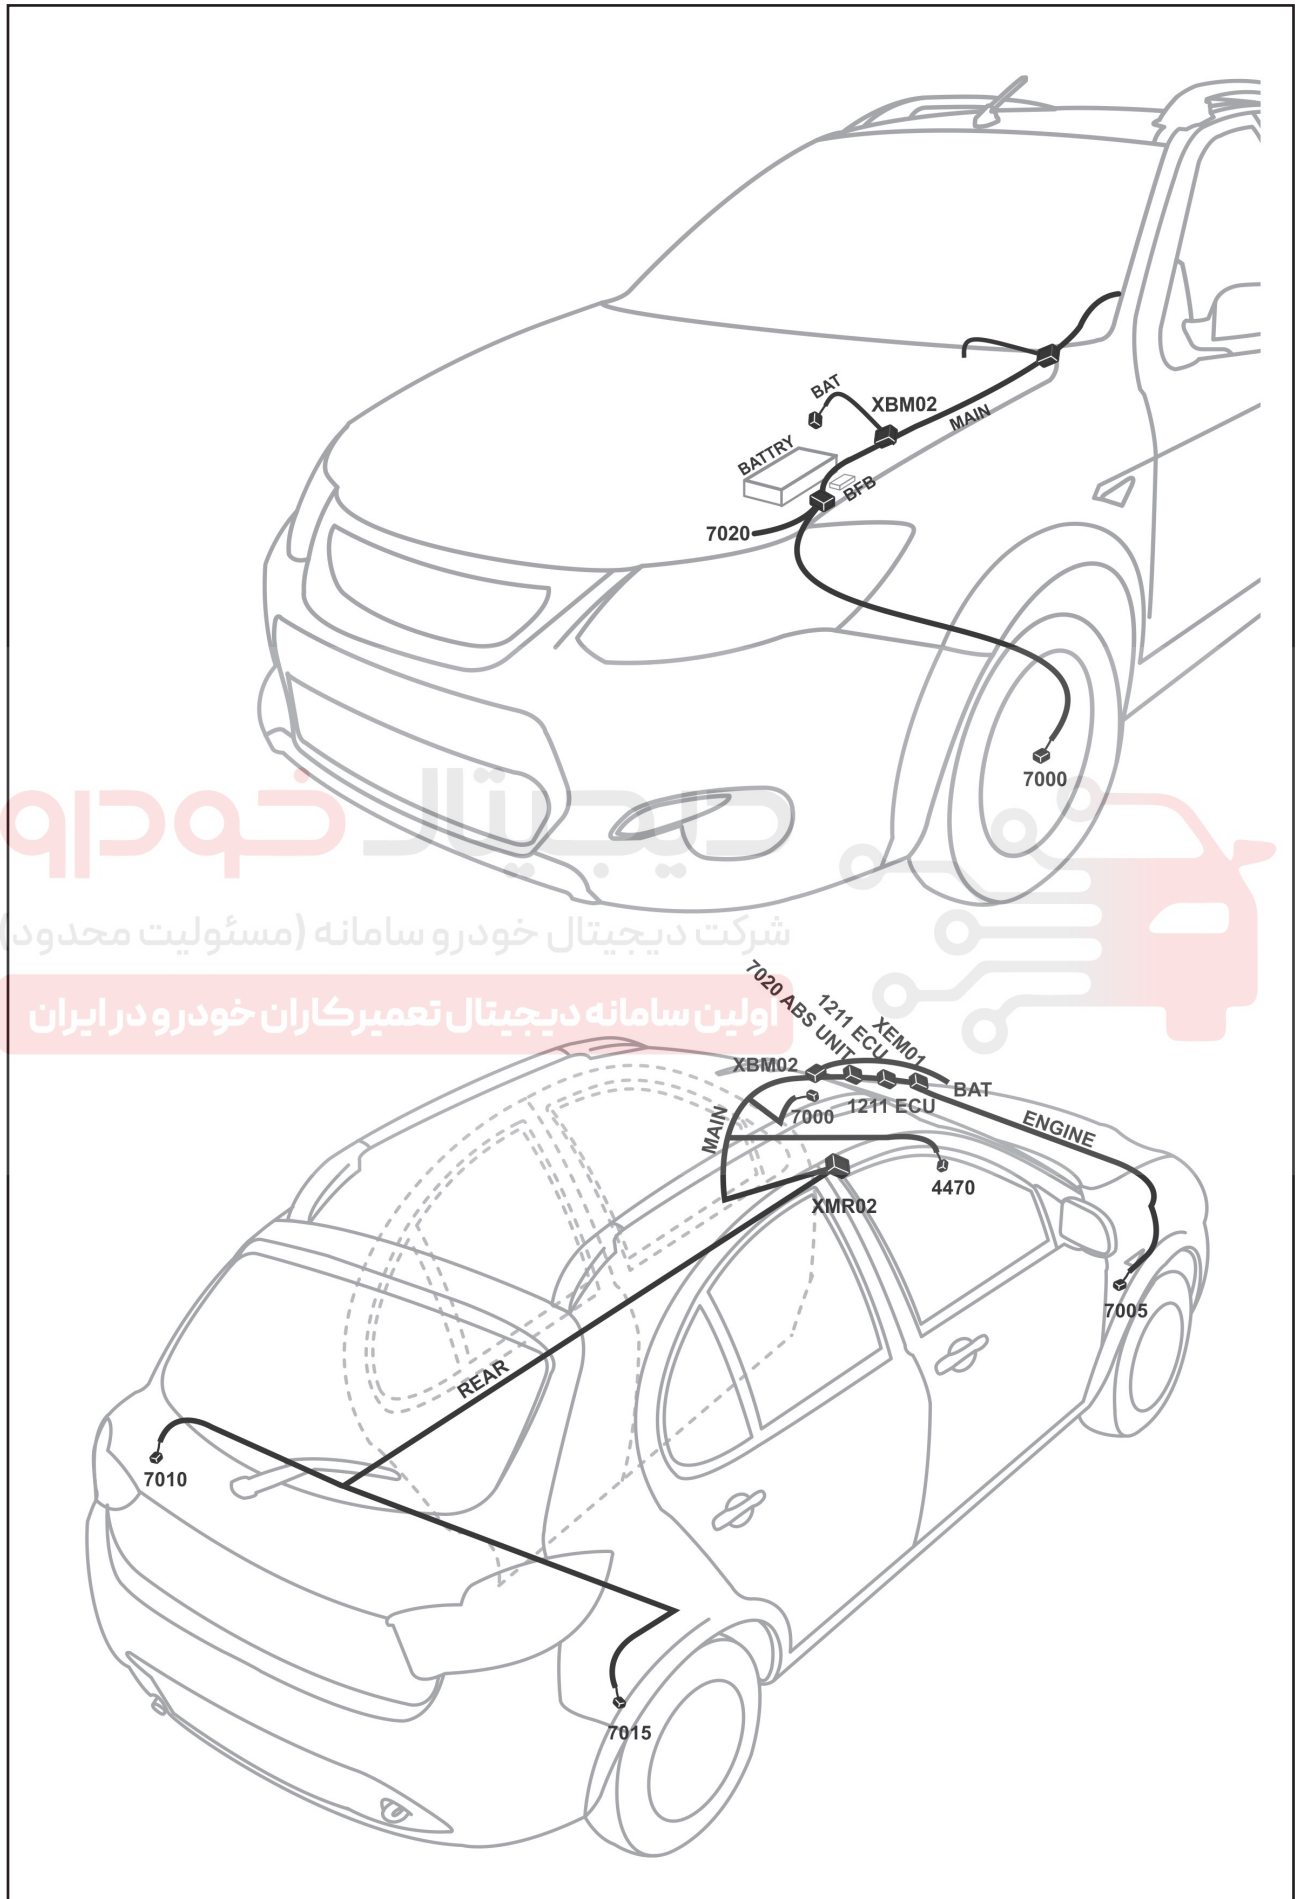
راهنما

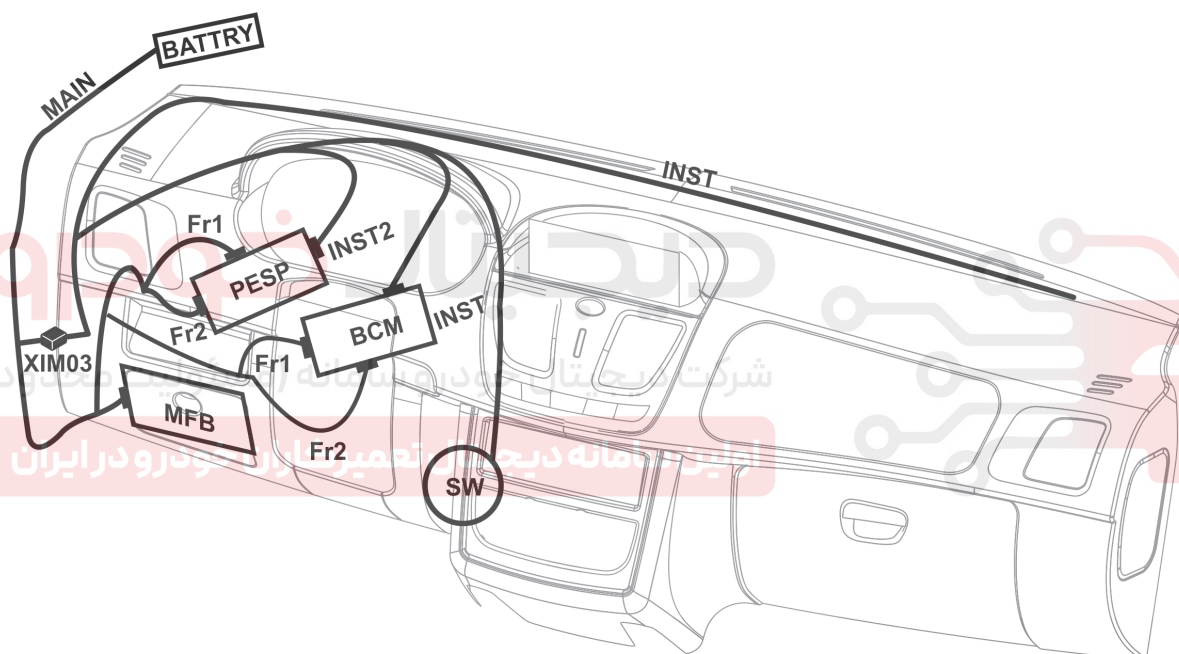
کد قطعه	نام لاتین قطعه	نام قطعه
6565	DAB	ماژول کیسه هوای (راننده) چپ
6569	DEACTIVATION SW	سوئیچ غیرفعال کننده کیسه هوا
6570	ACU	واحد کنترل کیسه هوا
7000	Fr ABS SENSOR L	سنسور ABS جلو چپ
7005	Fr ABS SENSOR R	سنسور ABS جلو راست
7015	R ABS SENSOR R	سنسور ABS عقب راست
7020	ABS	ماژول ABS
7010	R ABS SENSOR L	سنسور ABS عقب چپ
7225	CLOCK	ساعت دیجیتال
8020	MAGNETIC CLUTCH	کلاچ مغناطیسی (کمپرسور)
8021	PRESSURE SW	سوئیچ فشار
8022	CONDENSOR FAN	فن کندانسور
8100	R.DEFOG SW	کلید گرمکن شیشه عقب
8120	DEFOG	گرمکن شیشه عقب
8123	THERMOSTAT	ترموستات (اوپراتور)
8203	ICU	واحد کنترل ایموپلازر
8224	MOTOR INTAKE	موتور دریچه هوای ورودی اتاق
8225	INTAKE	اهرم بخاری
8325	FAN SW	کلید دور موتور بخاری
8326	RESISTOR	مقاومت
8327	BLOWER RELAY	رله موتور بخاری
8328	BLOWER MOTOR	موتور بخاری

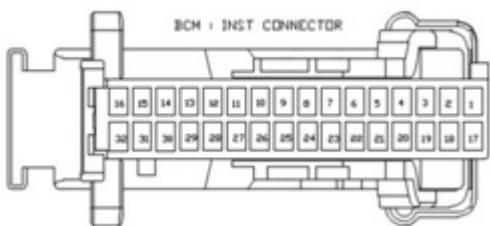
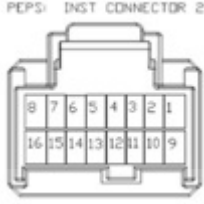
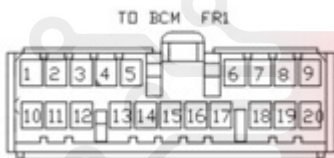


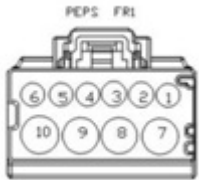
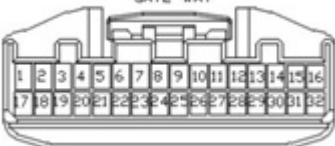
کد قطعه	نام لاتین قطعه	نام قطعه
6045	Fr P/W MOTOR R	موتور شیشه بالابر جلو راست
6100	R P/W	کلید شیشه بالابر عقب
6120	KID-LOCK	قفل کودک
6130	R P/W MOTOR L	موتور شیشه بالابر عقب چپ
6135	R P/W MOTOR R	موتور شیشه بالابر عقب راست
6202	F.MASTER SW L	مجموعه موتور قفل درب جلو چپ
6207	F.MASTER SW R	مجموعه موتور قفل درب جلو راست
6212	R.DOOR LOCKMOTOR L	موتور قفل درب عقب چپ
6217	R.DOOR LOCKMOTOR R	موتور قفل درب عقب راست
6230	DOOR LOCK UNIT	واحد قفل مرکزی
6232	R.DOOR SW L	کلید لادری درب عقب چپ
6237	R.DOOR SW R	کلید لادری درب عقب راست
6242	F.DOOR SW L	کلید لادری درب جلو چپ
6247	F.DOOR SW R	کلید لادری درب جلو راست
6270	ROOM LIGHT	چراغ اتاق
6400	MIRROR SW	کلید آینه برقی
6403	MIRROR MOTOTR L	چپ موتور آینه برقی
6424	MIRROR MOTOTR R	موتور آینه برقی راست
6503	SEAT BELT SW	سوئیچ کمربند ایمنی
6564	PAB	ماژول کیسه هوای راست (سرنشین)

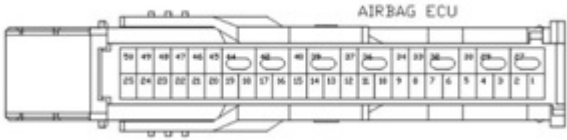
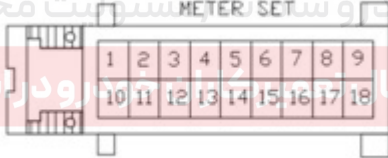
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به یونیت ABS 7020 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
B کانکتور اتصال دسته سیم موتور به ECU B 1211 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 

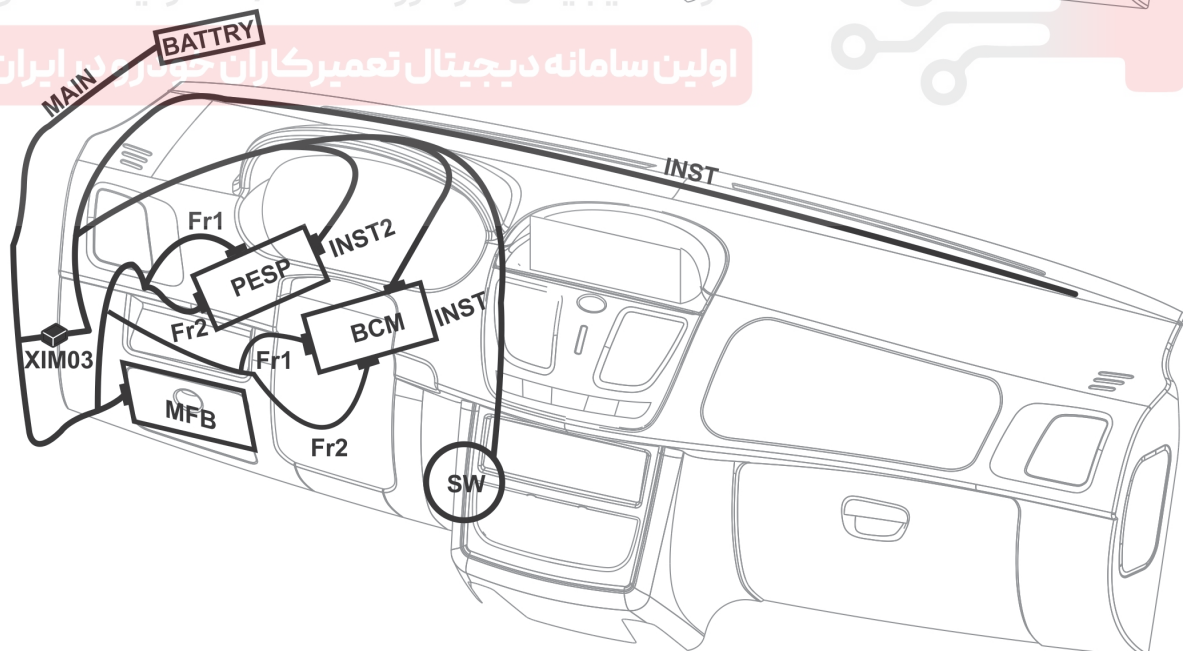
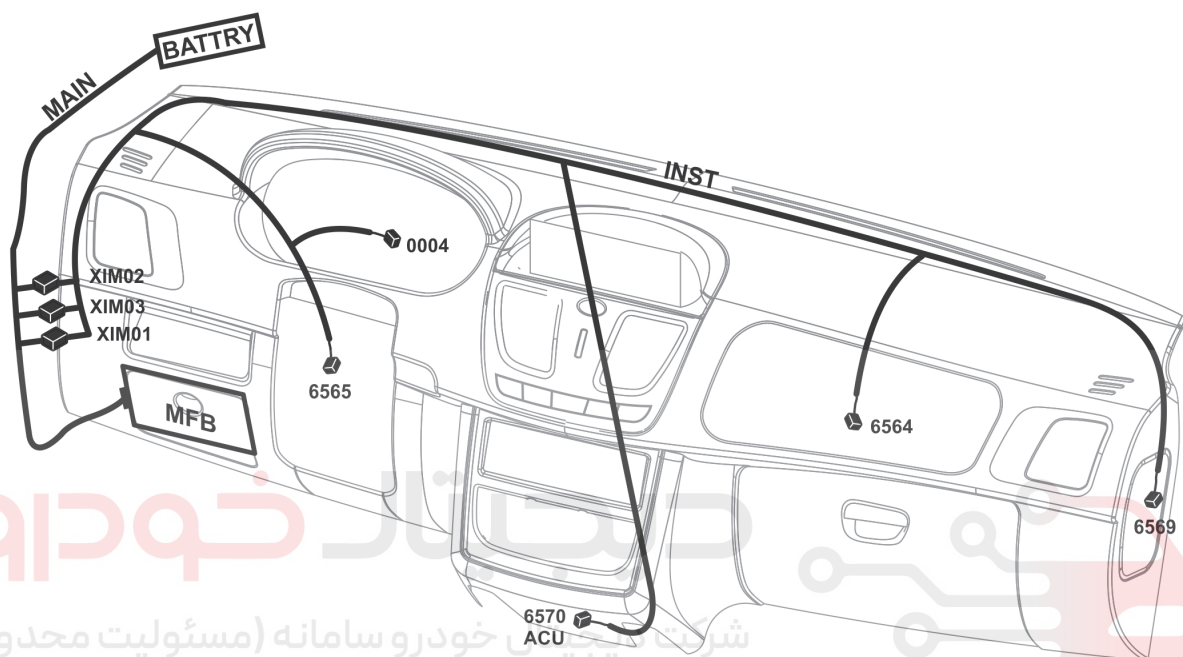
کانکتور اتصال دسته سیم موتور به ECU A 1211 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به جلو آمپر 0004 
کانکتور اتصال دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی ۲ XBM02 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به سوکت عیب یاب OBD C001 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به سنسور های ABS 7000~7005 7010~7015 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب ۱۸ F (L) 2 XMR02 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم باتری ۱ XBM03 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به موتور XEM01 
	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به استپ ترمز 4470 

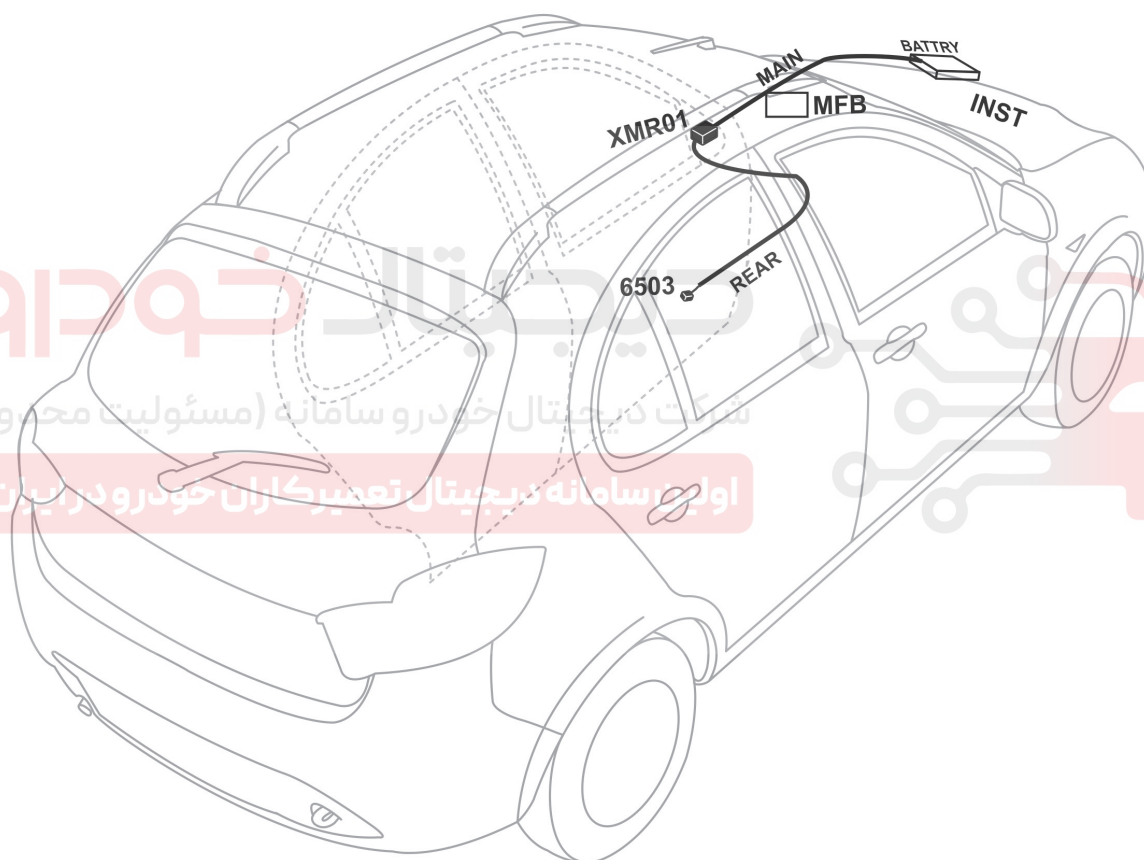


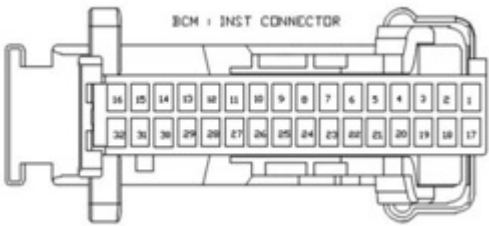
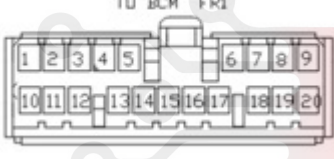

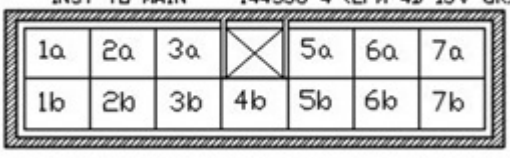
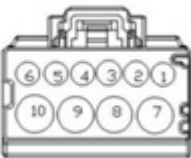
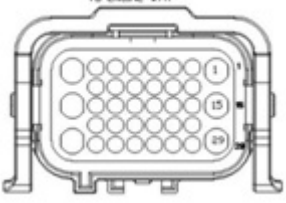



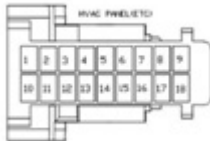


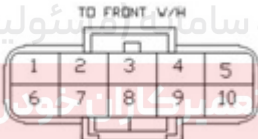
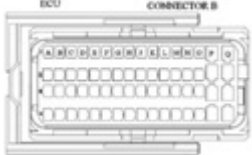
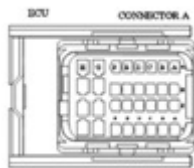

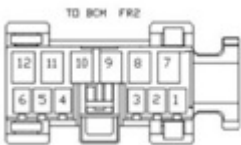

کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب ۱ XMR01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به سوکت عیب یاب OBD C001 



کانکتور دسته سیم داشبورد به سویچ چرخشی 2403 	کانکتور دسته سیم داشبورد به ماژول کیسه هوا (ایر بگ) 6570 
کانکتور دسته سیم داشبورد به کیسه هوای راننده 6565 	کانکتور دسته سیم داشبورد به کیسه هوای راست 6564 
کانکتور دسته سیم داشبورد به فعال کننده کیسه هوای چپ 6569 	کانکتور دسته سیم عقب به کلید چراغ کمربند 6503 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلو آمپر 0004 	





کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به موتور XEM01 	کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال ETC2 

کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال ۳ عملگر HVAC ACT 	کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال ETC1 
کانکتور دسته سیم اصلی به مجموعه تهویه مطبوع LPM 	کانکتور دسته سیم اصلی به مجموعه تهویه مطبوع HVAC M 
کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی MAIN 	کانکتور فن خنک کننده موتور و مقاومت فن 1511 
کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM03 	کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM02 
کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور A ECU A 1211 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باتری ۲ MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به سویچ چرخشی 1203 	کانکتور دسته سیم اصلی به کلاچ کمپرسور 8020 

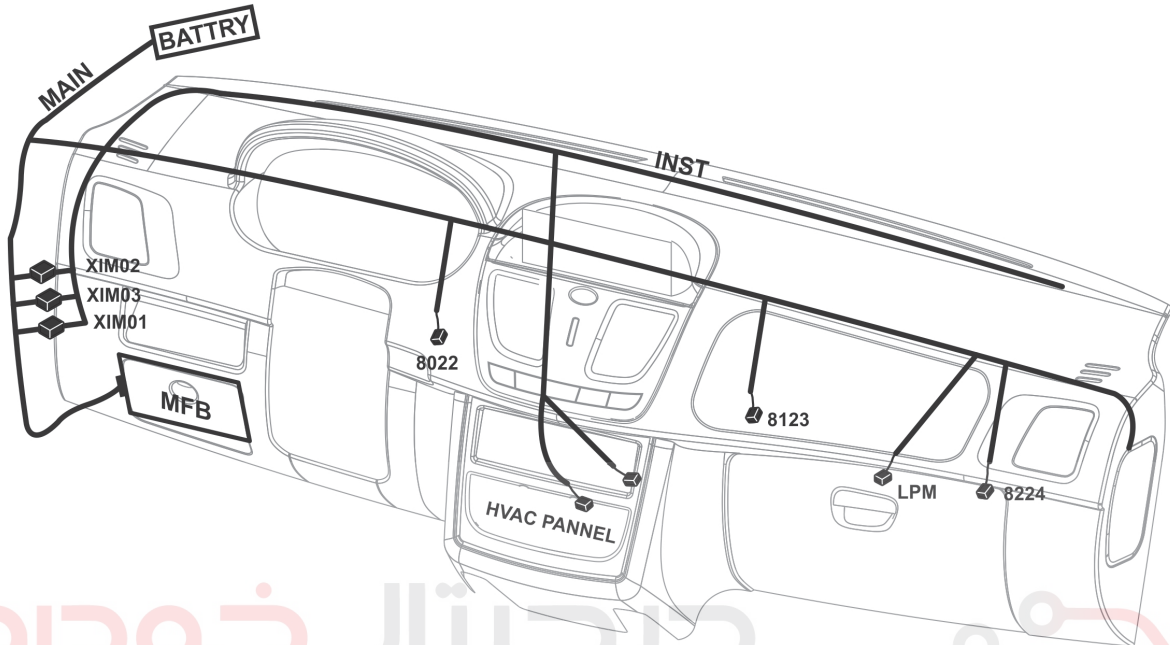
کانکتور NTC دسته سیم اصلی به ترموستات کولر 8123 	کانکتور پرشر سویچ 8021 
کانکتور دسته سیم اصلی به دمنده داخل 8224 	کانکتور دسته سیم اصلی به موتور بخاری 8022 BLOWER MOTOR 

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

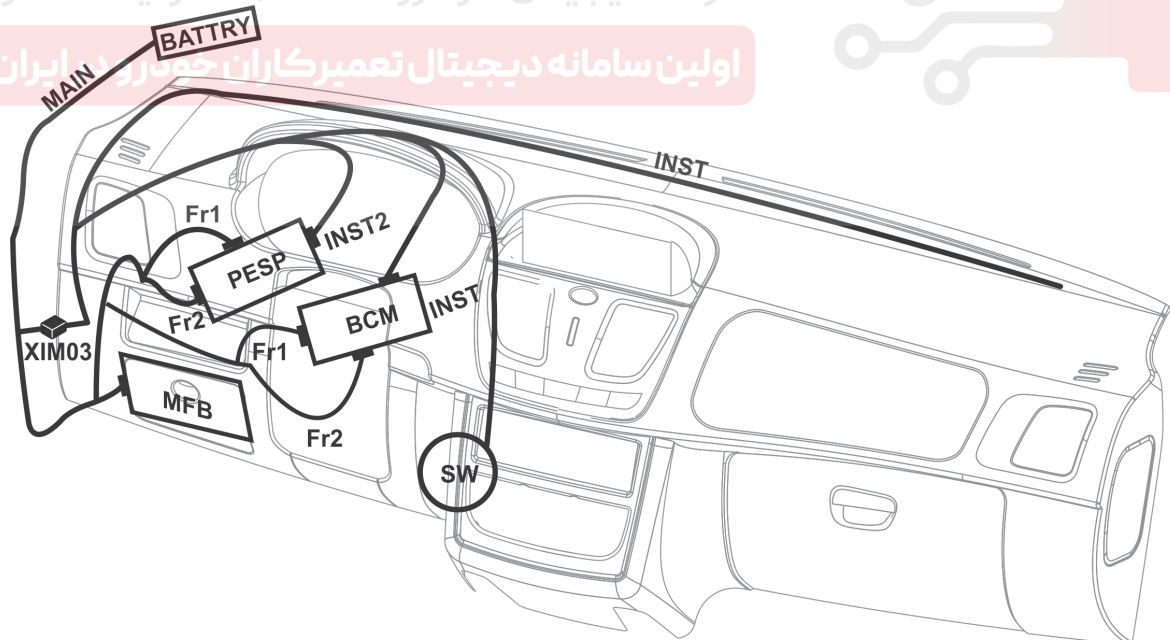


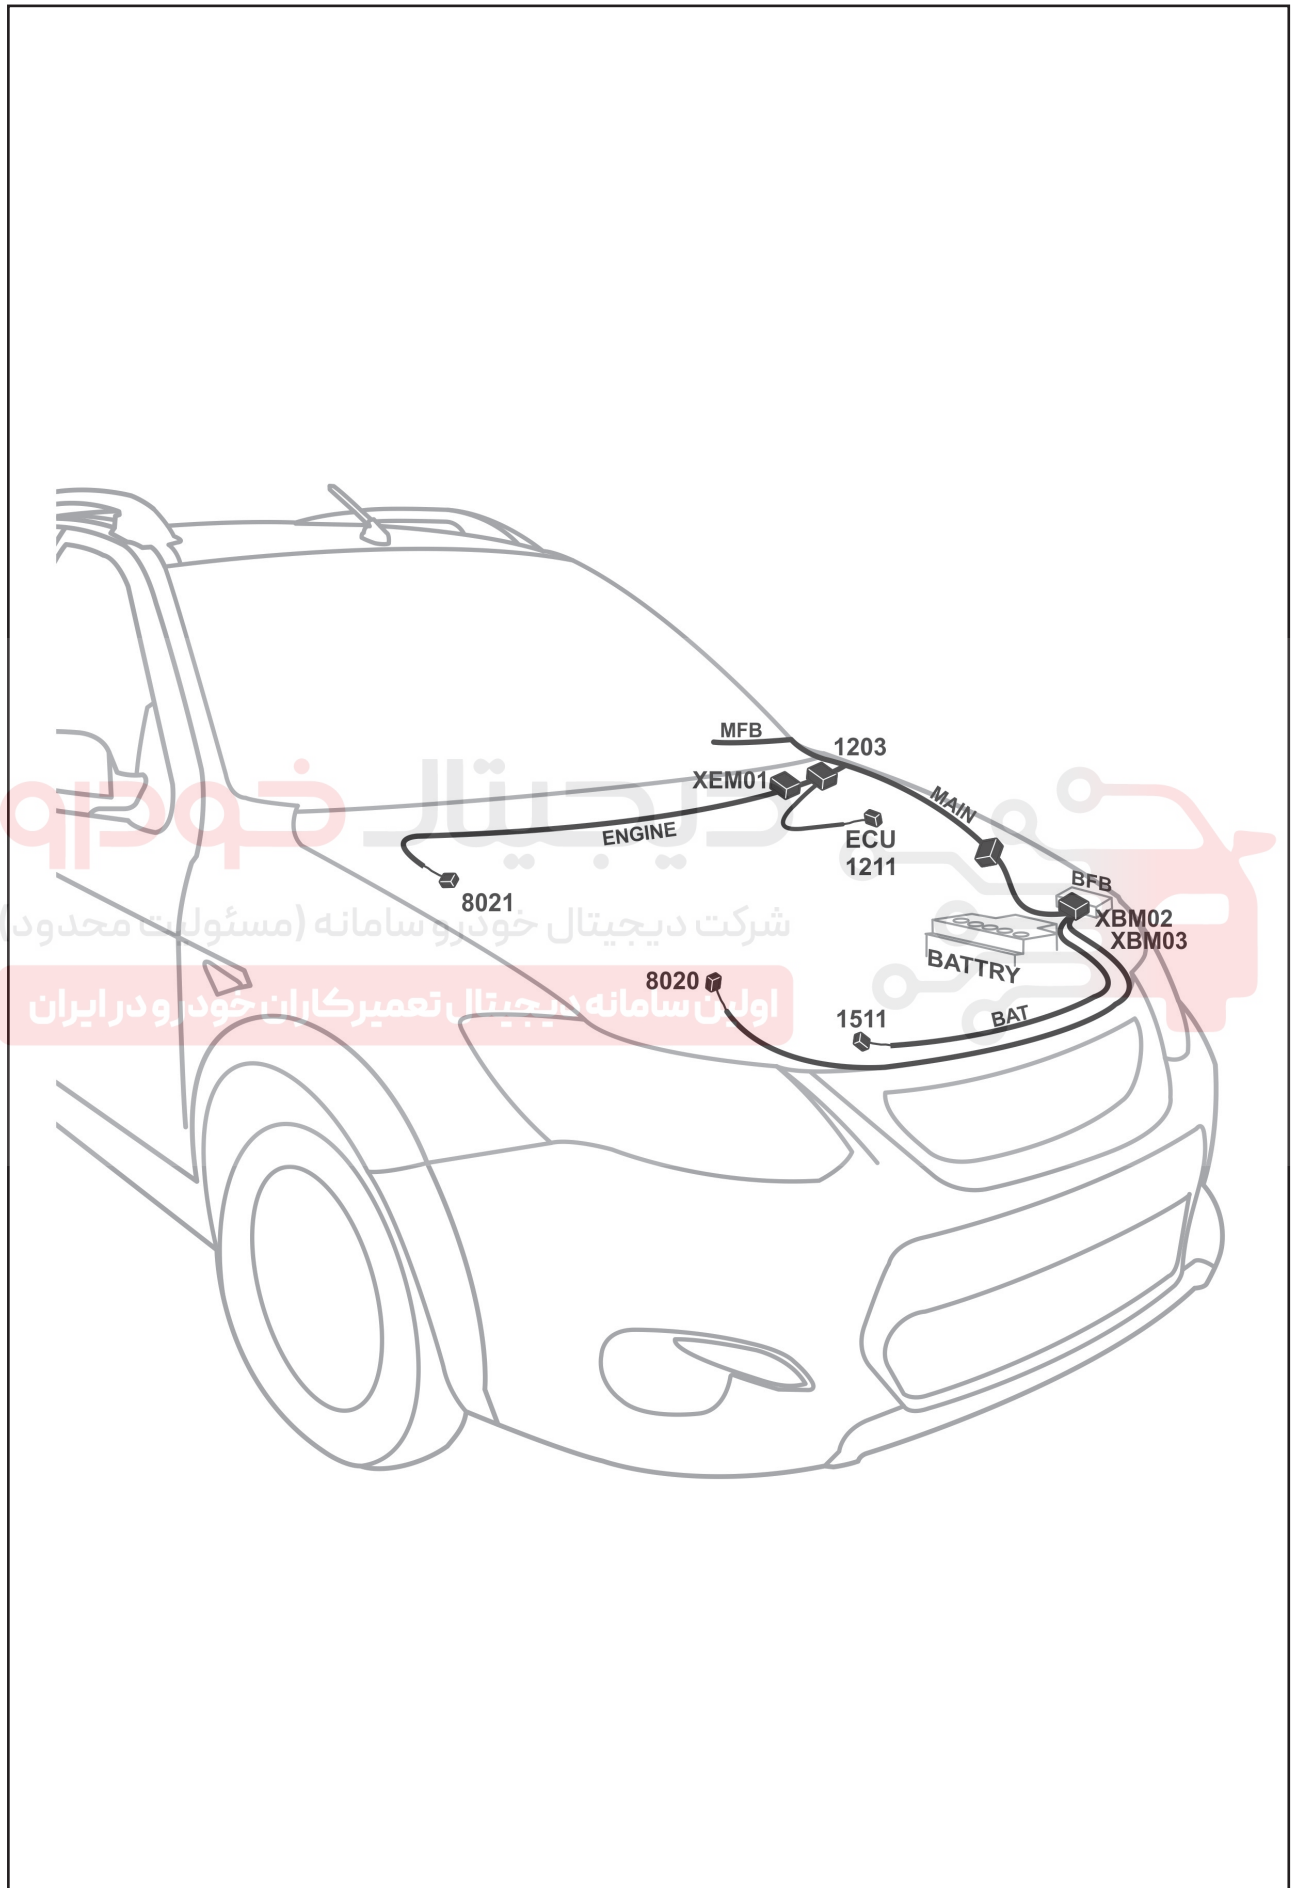


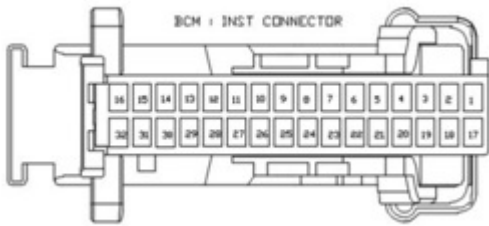
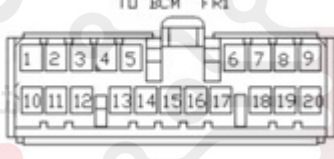


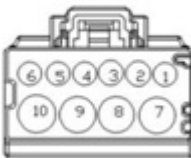

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب 3 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XRM02 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به کلید برف پاکن عقب 0005 	کانکتور موتور برف پاکن عقب 5215 

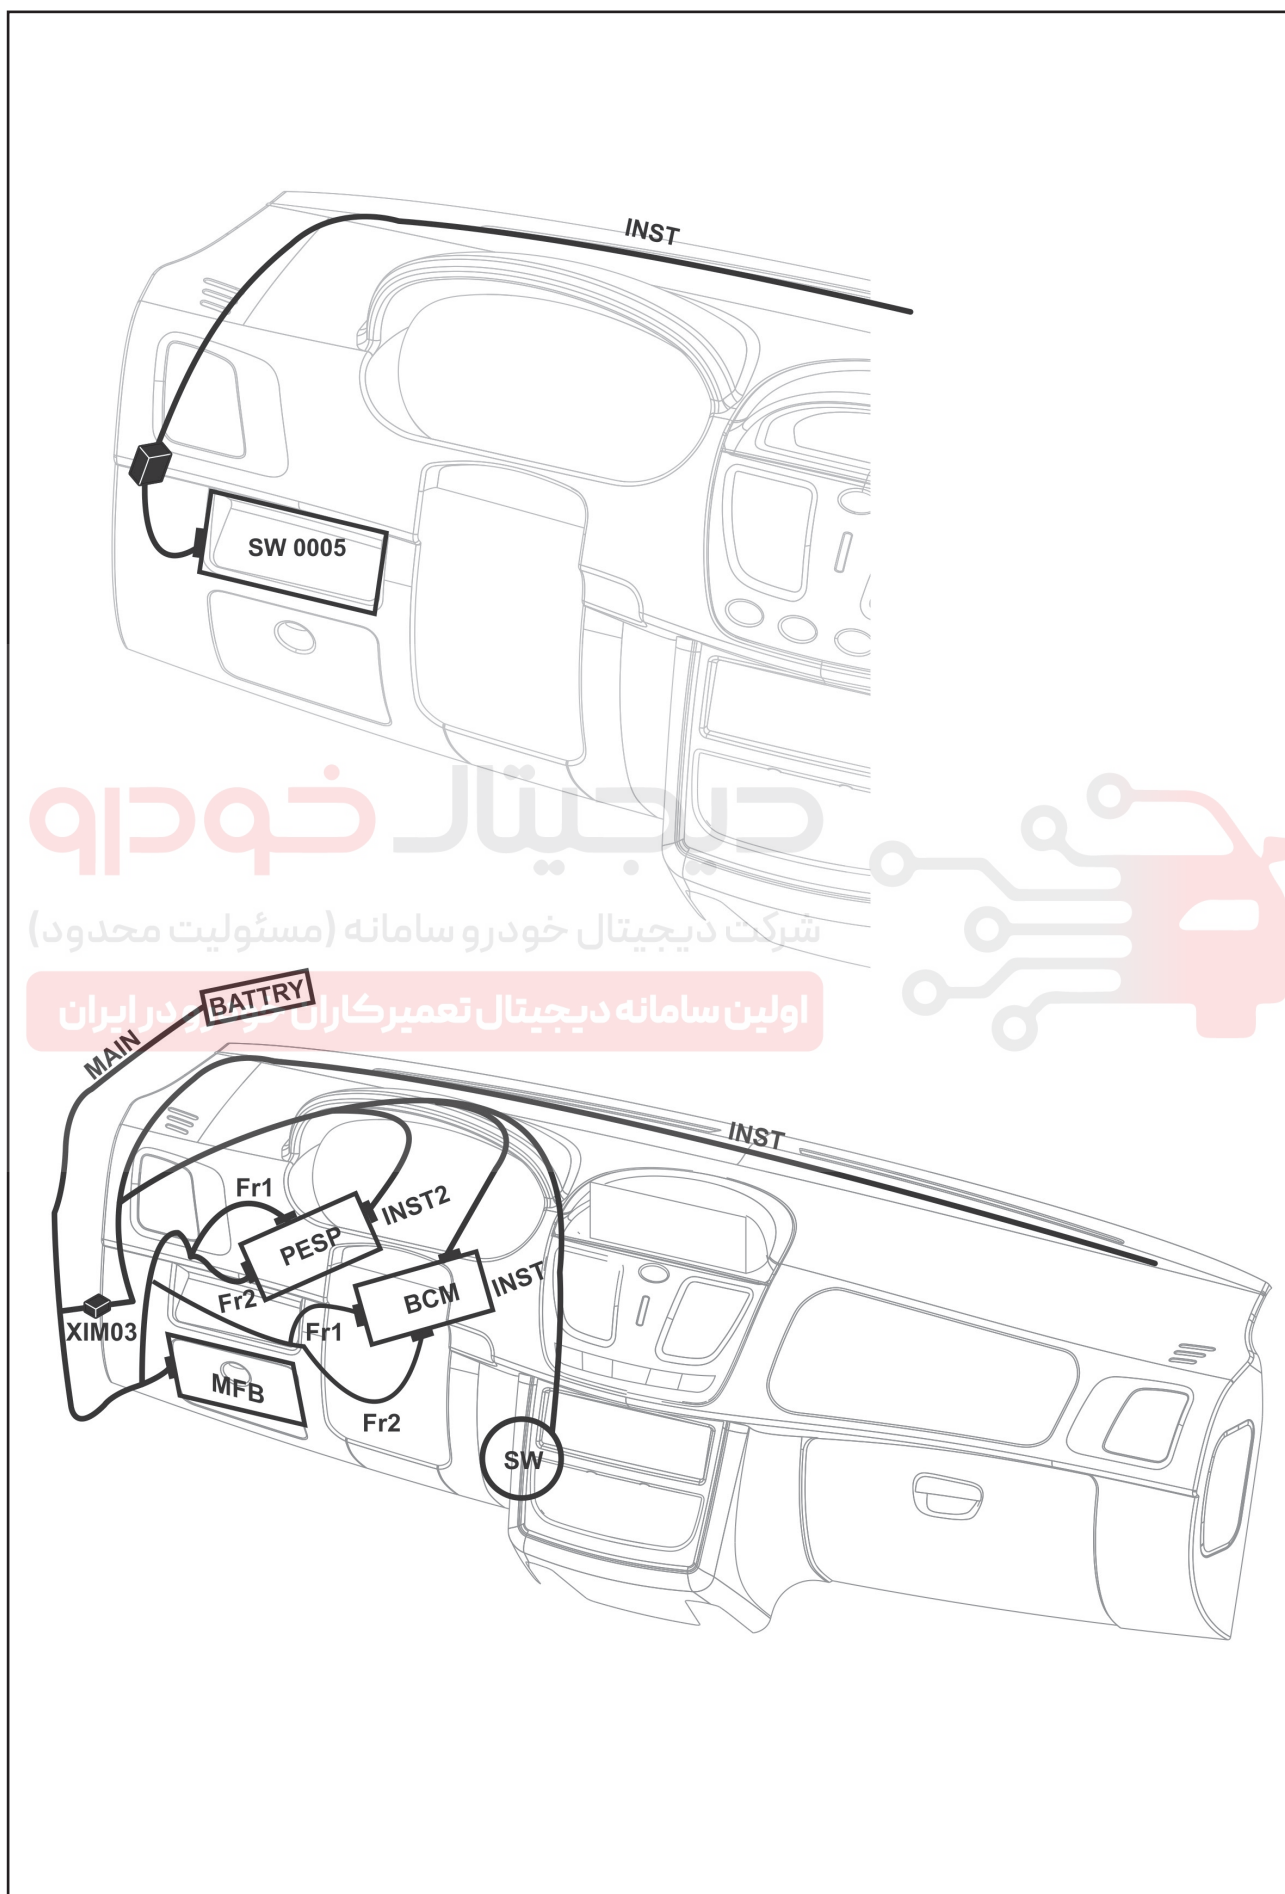
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب ۲ 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم داشبورد XIR01 
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به موتور شیشه شوی عقب 5116 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب ۱ 

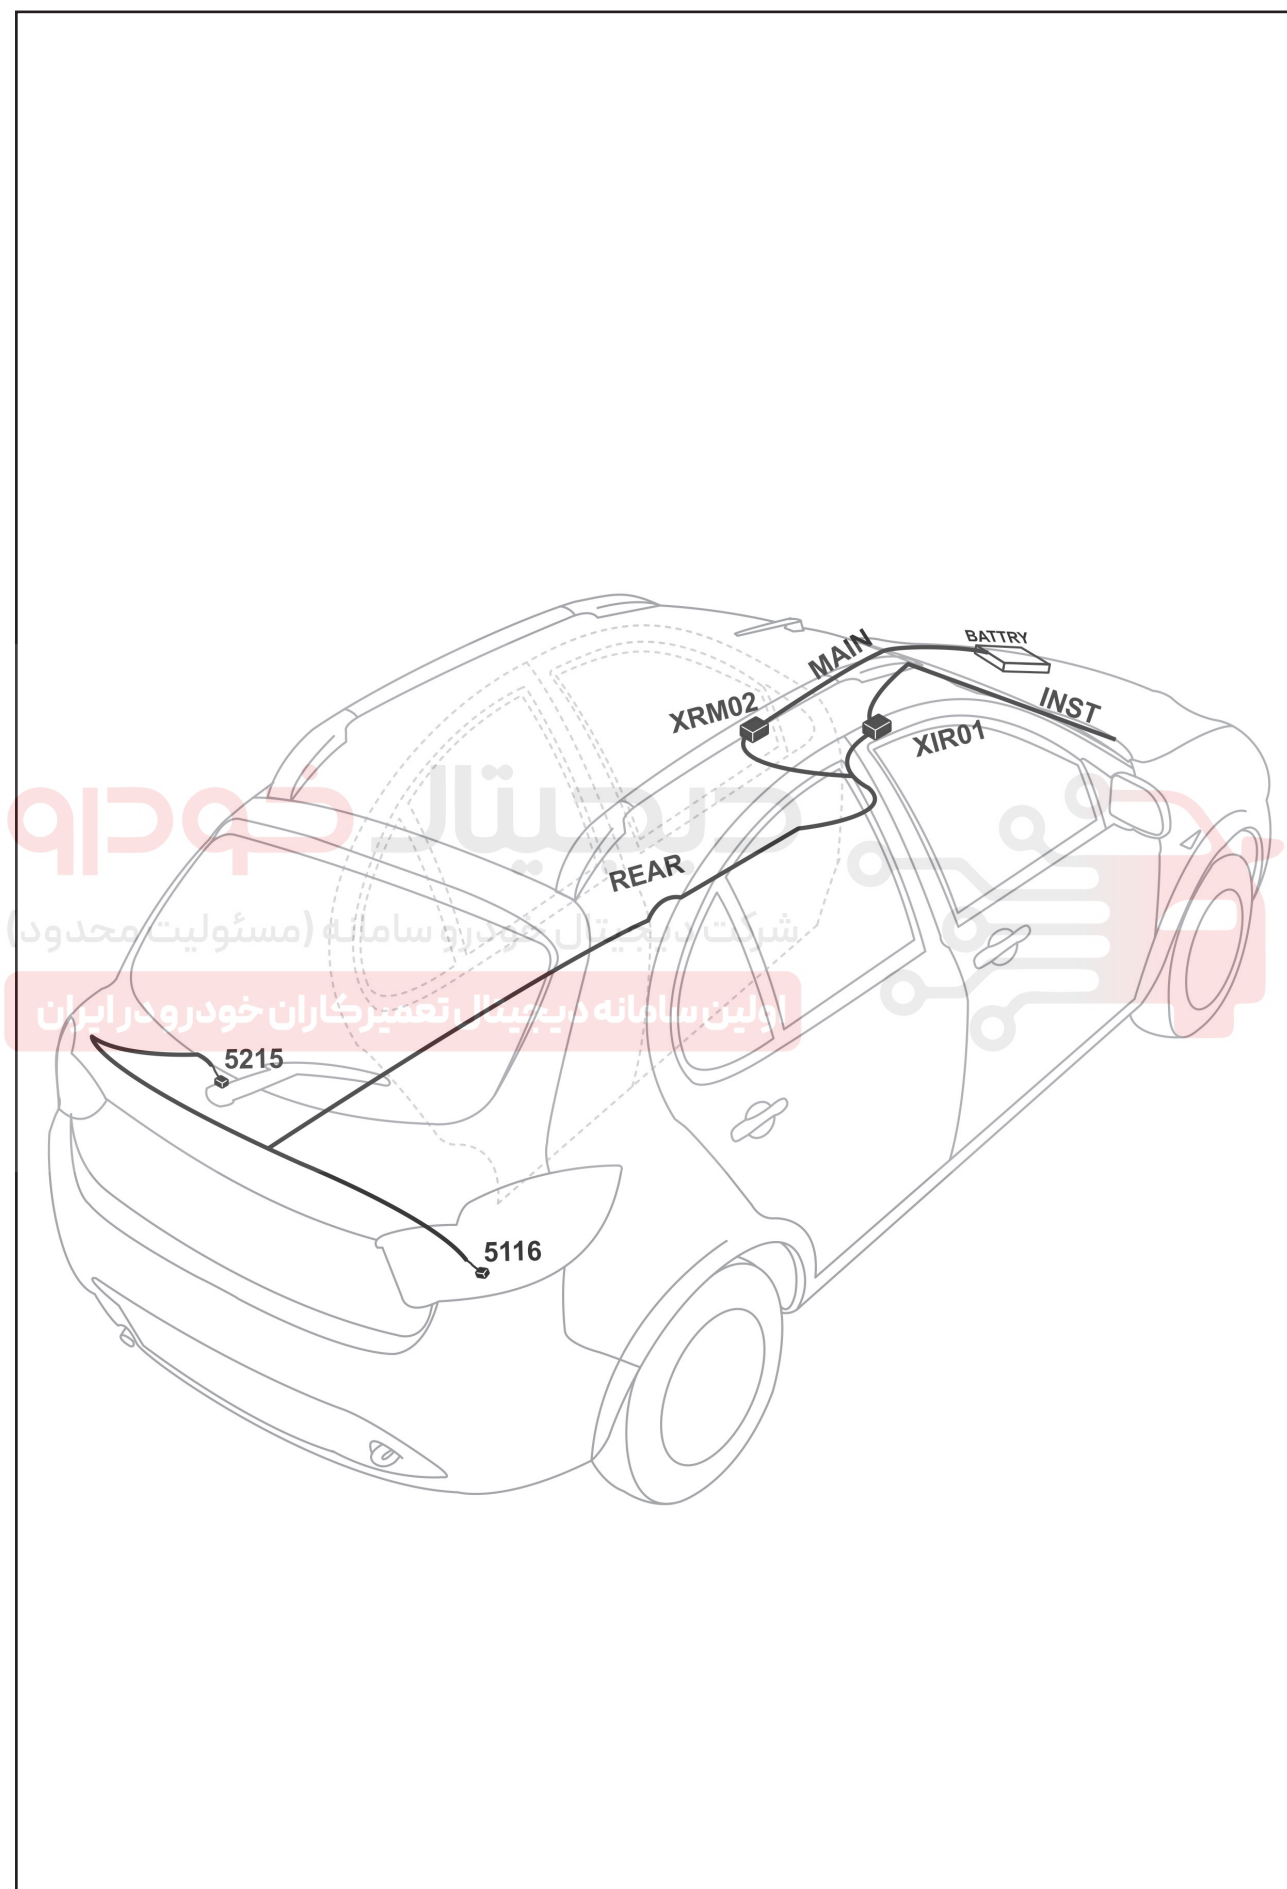
دیجیتال خودرو

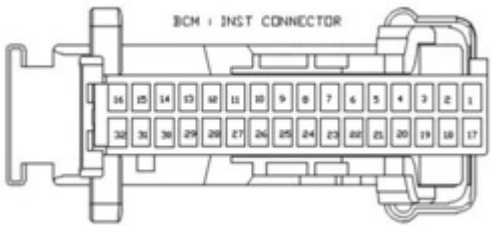
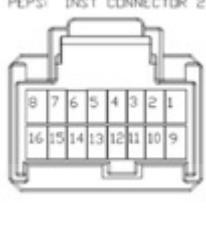
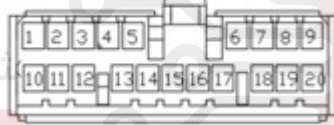


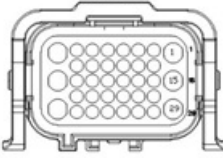
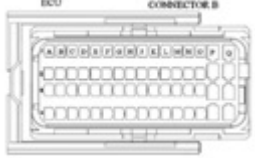
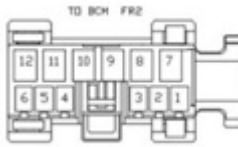
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران








کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب 3 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XME01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 

کانکتور دسته سیم اصلی به لامپ چراغ روز

DRL

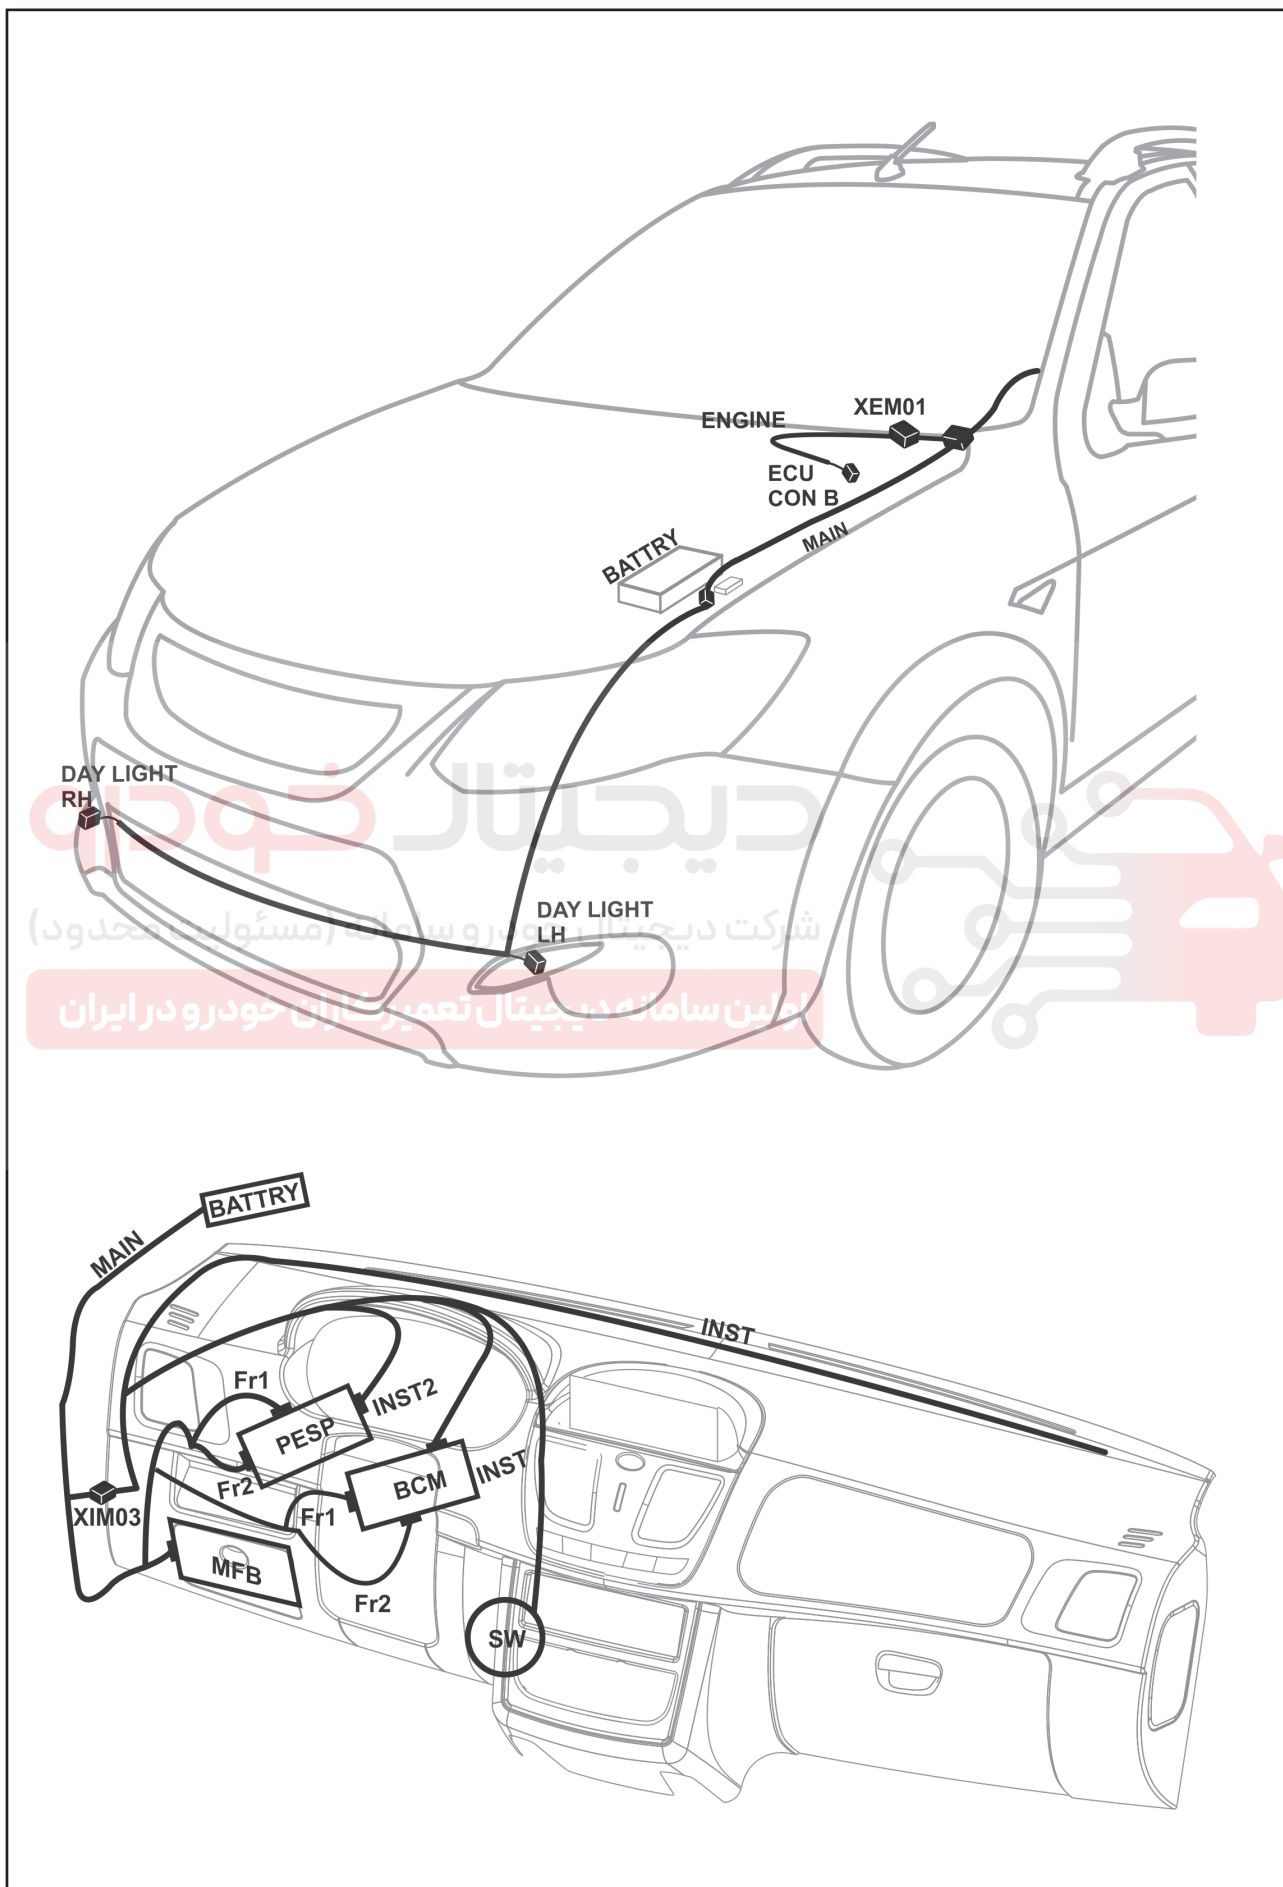


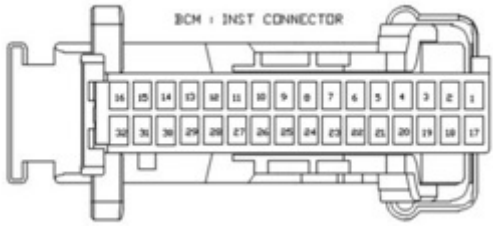
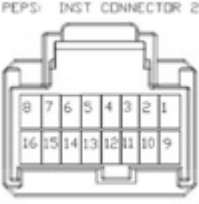
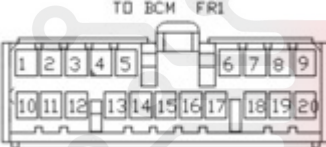


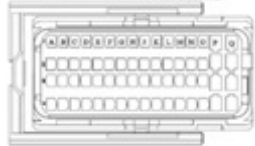
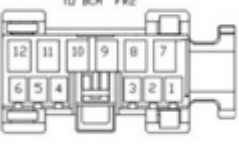
دیجیتال خودرو



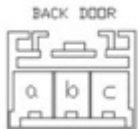
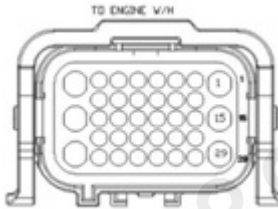
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

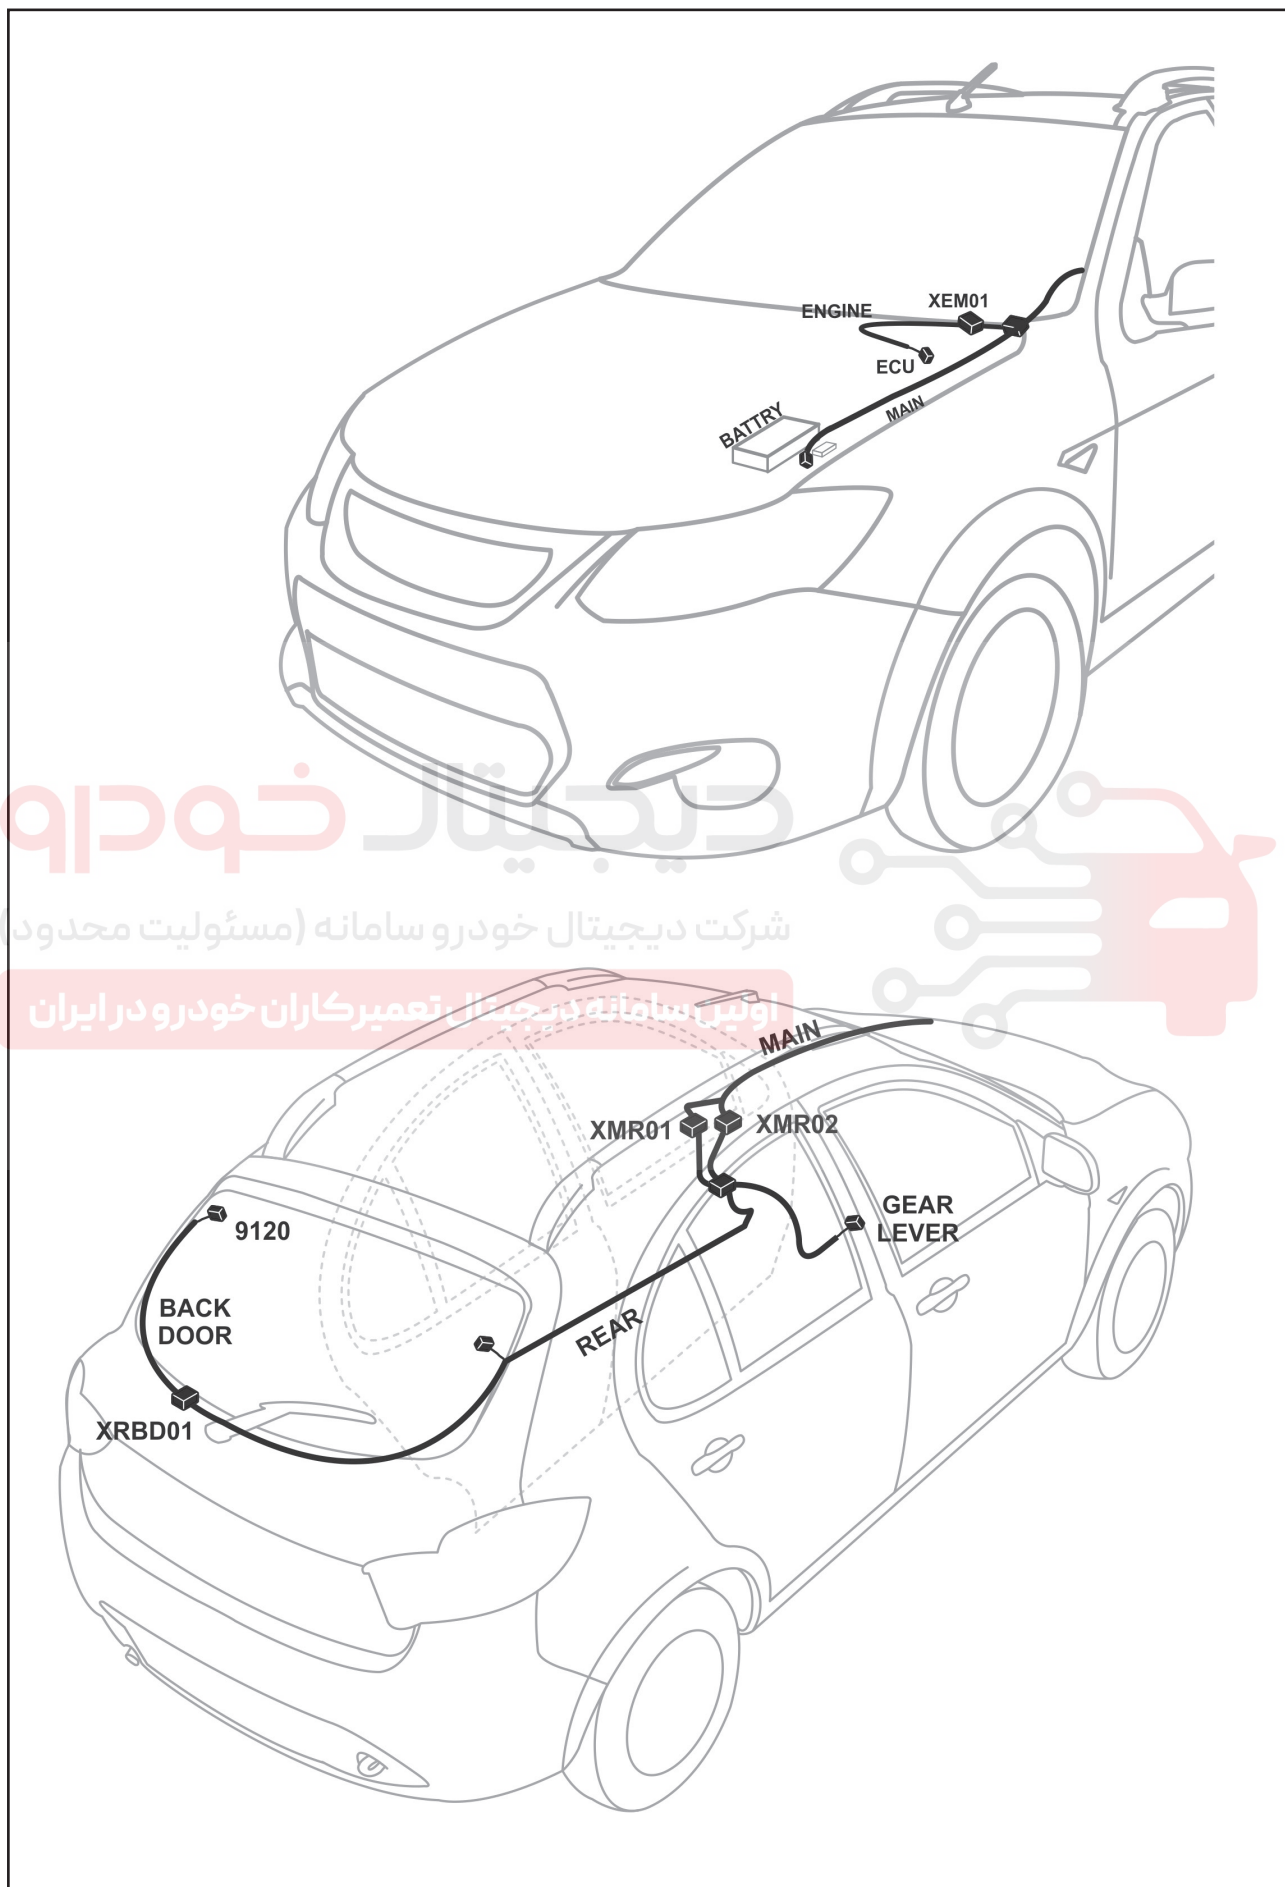
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

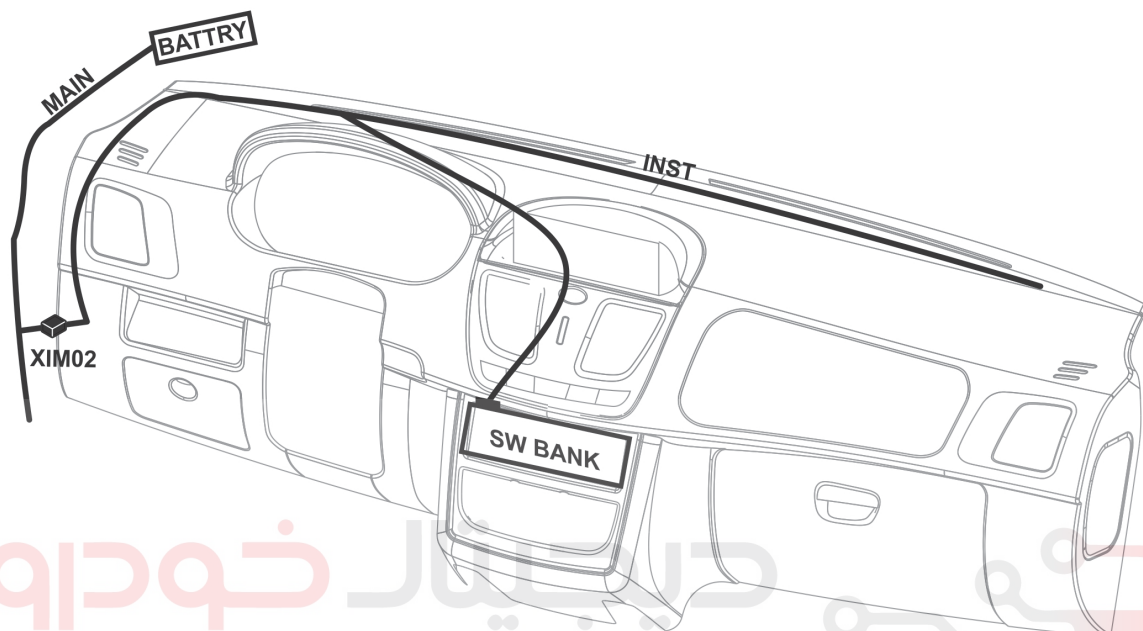




کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XME02 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 

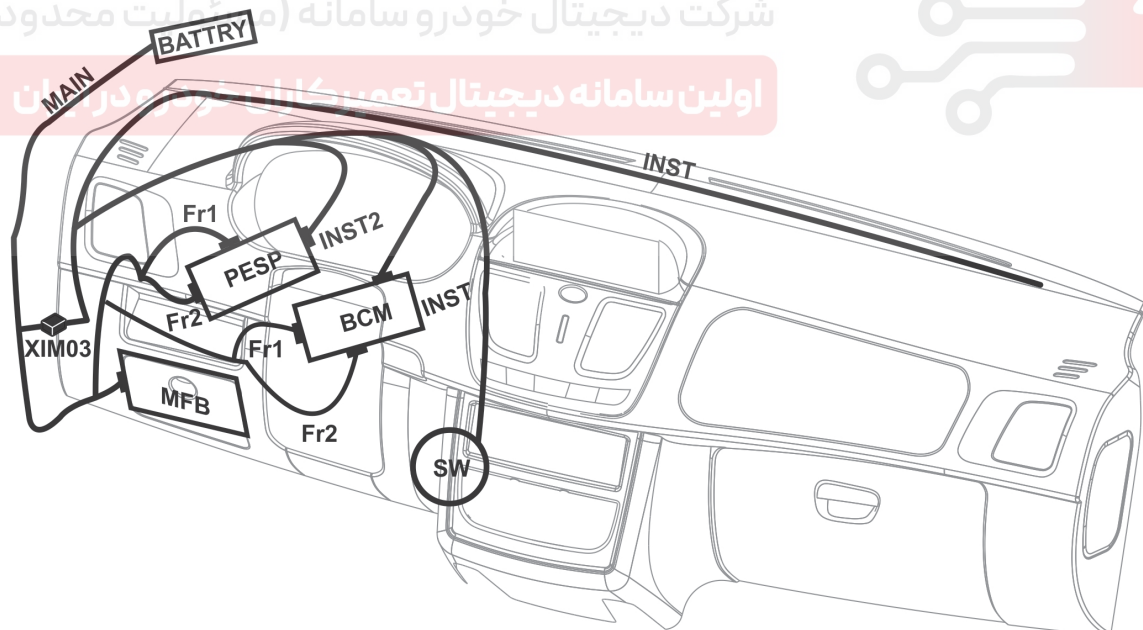
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به استپ ترمز 4470 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب ۱۸ F (L) 2 XMR02 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه سویچ بانک SW BANK 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه دسته دنده اتوماتیک GEAR LEVER 
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD01 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XEM01 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور اتصال گرمکن شیشه عقب 9120 
	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 

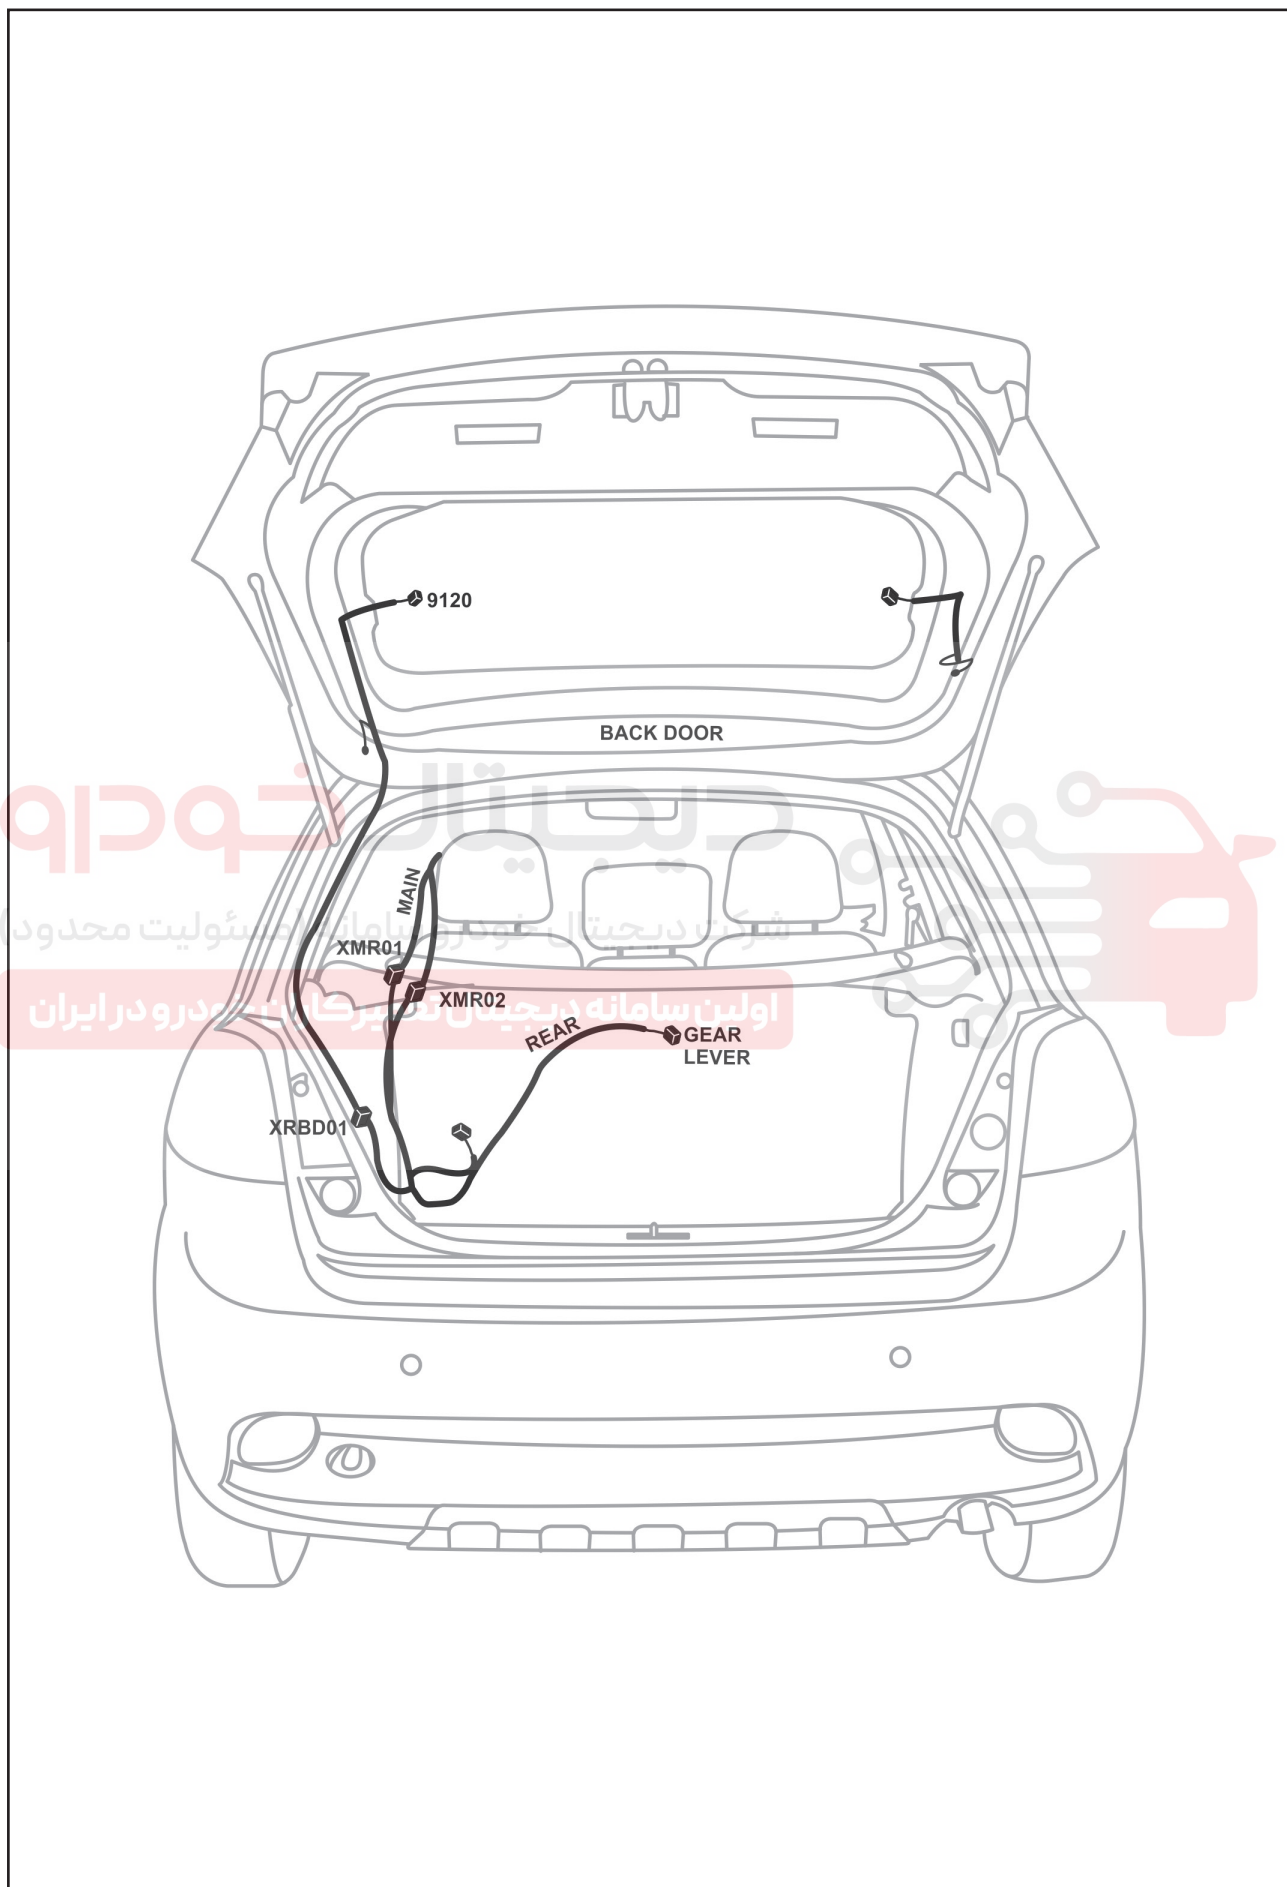


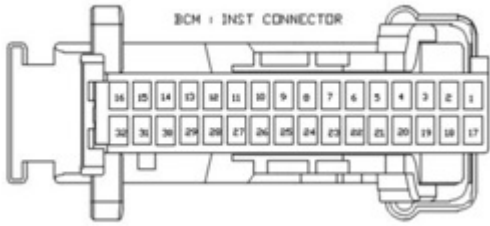
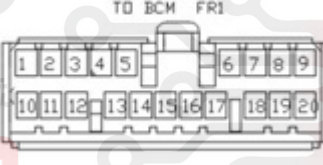
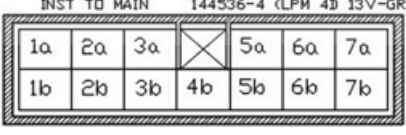
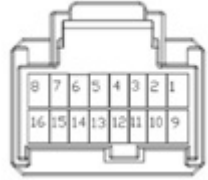




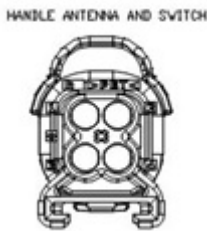
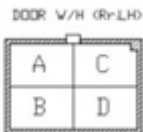
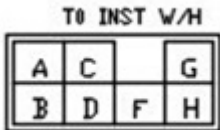



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مأمولیت محدود)

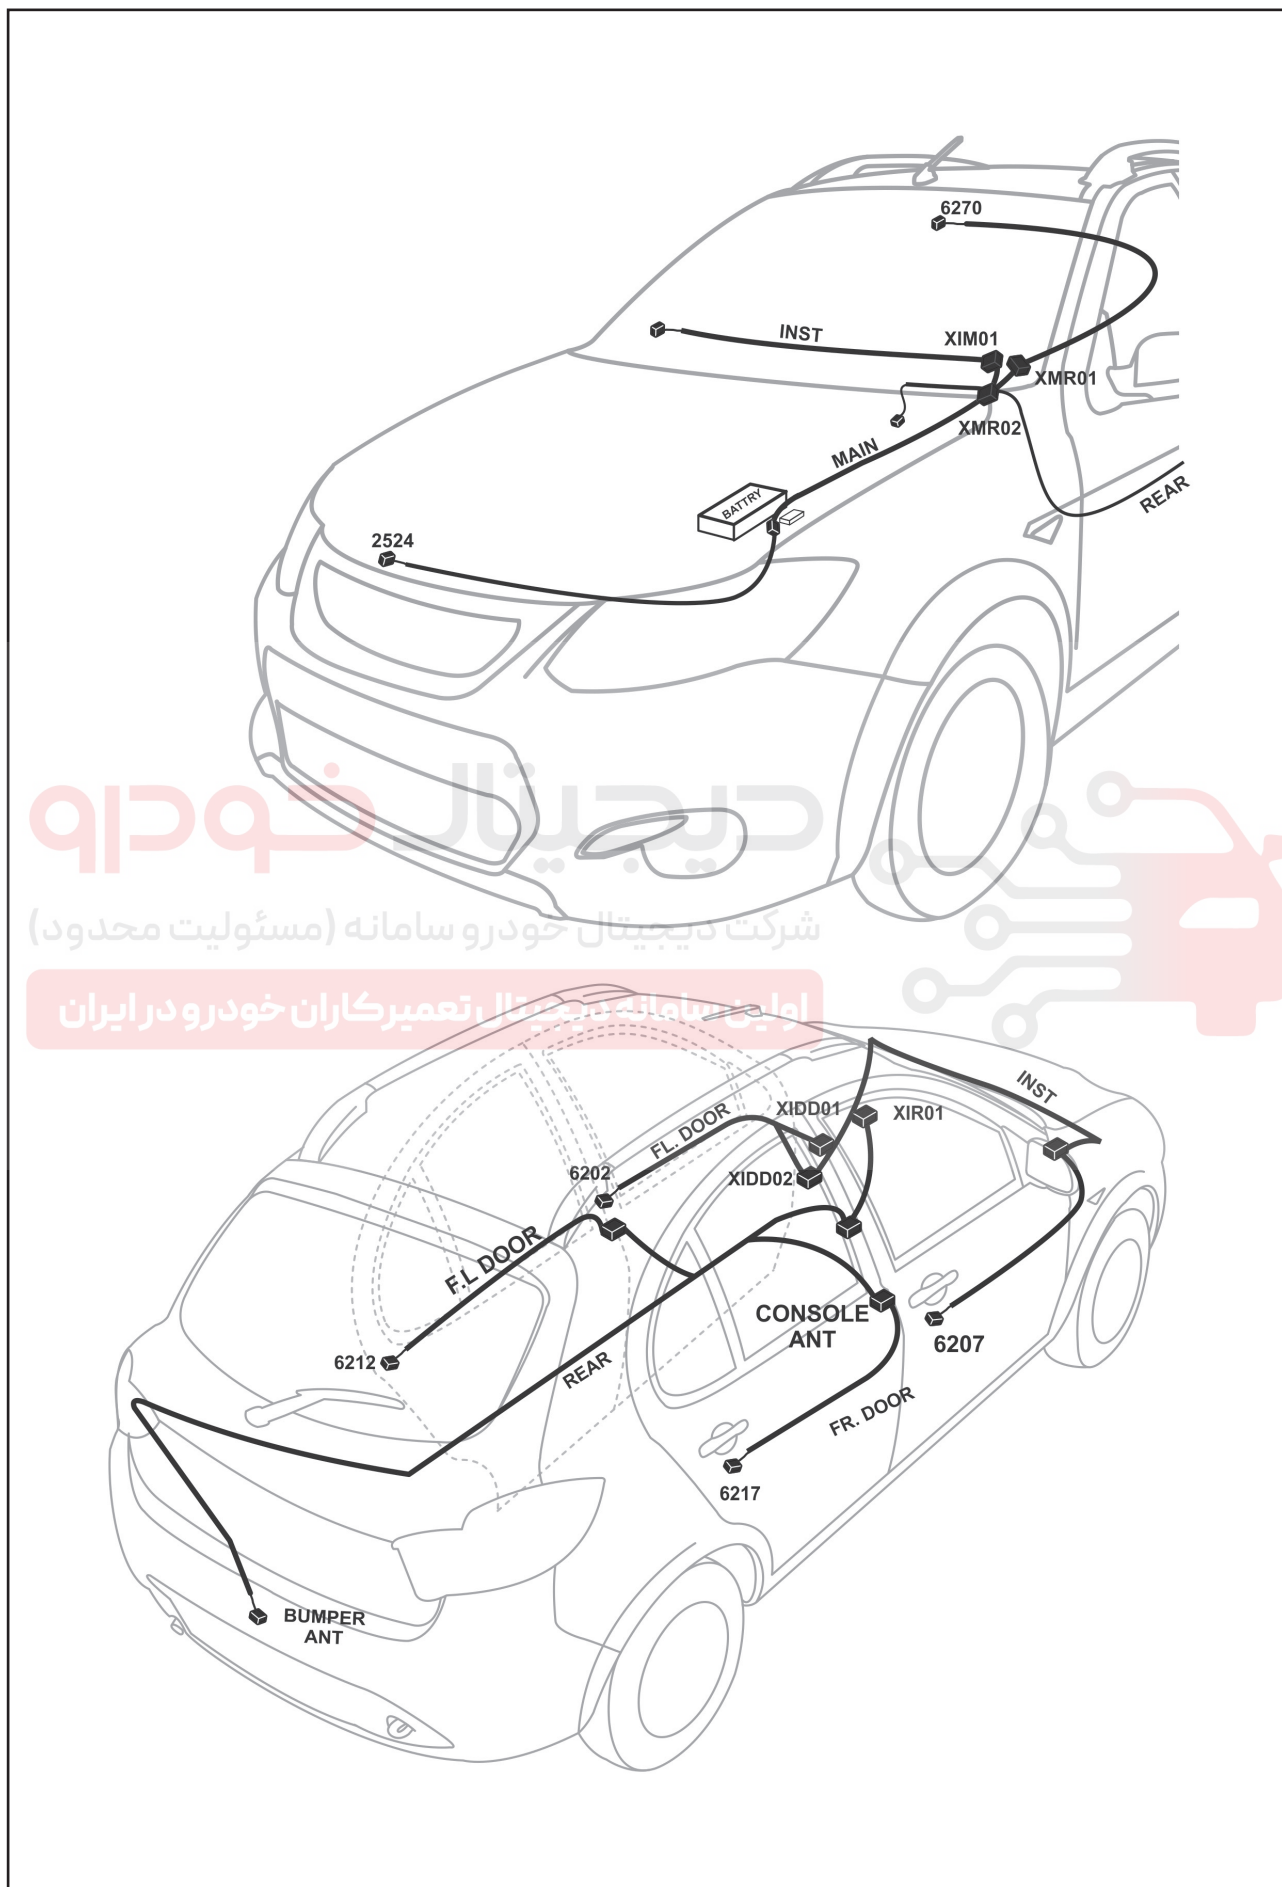
اولین سامانه دیجیتال تعمیرگاهان خودرو در ایران

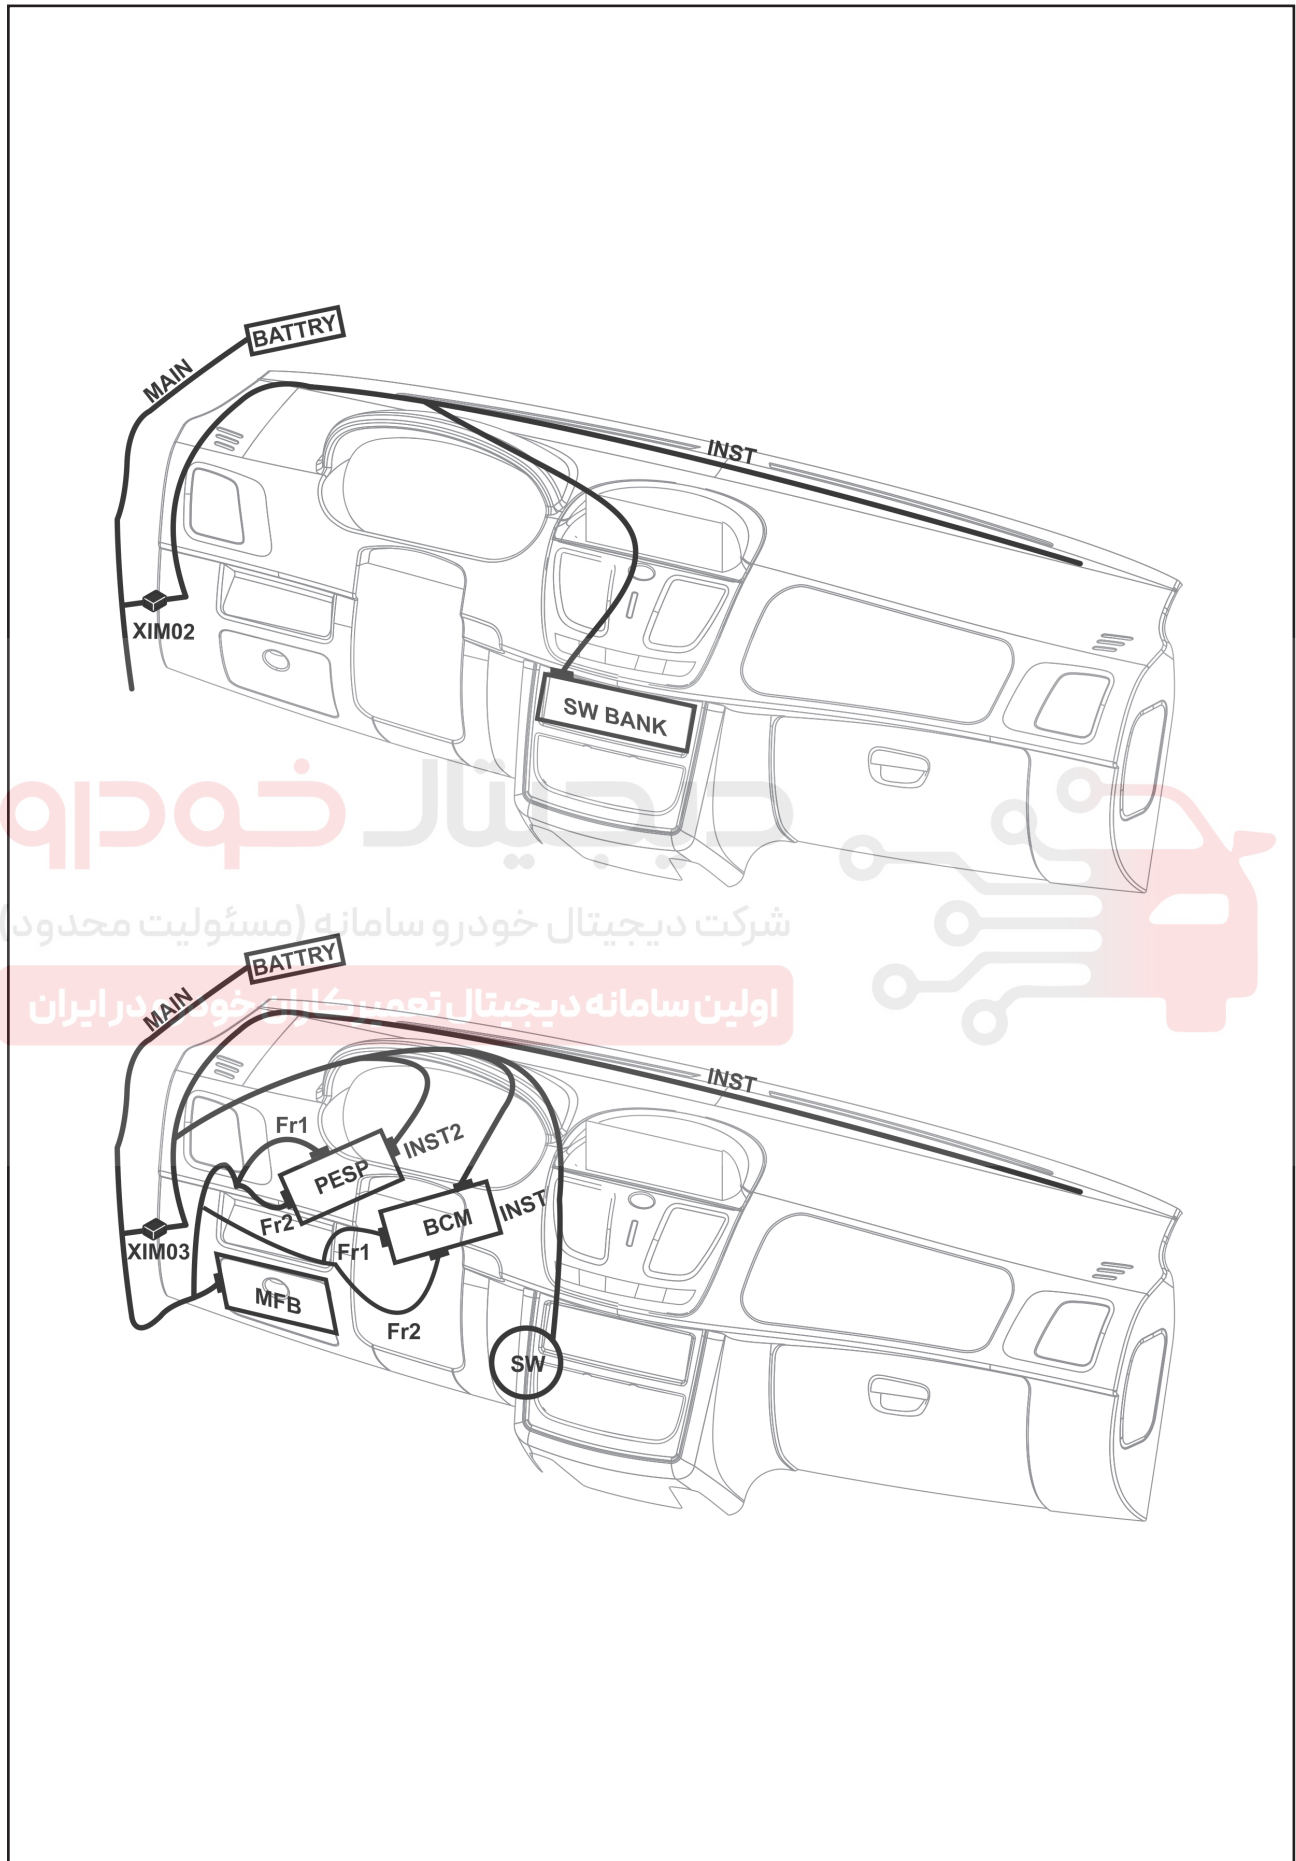


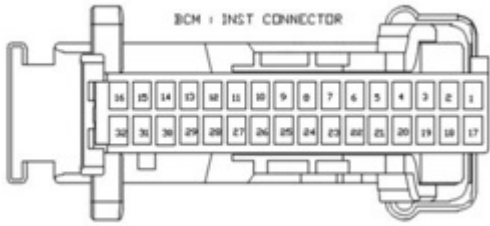
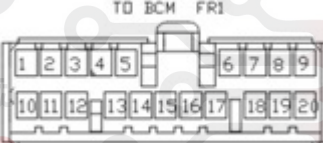

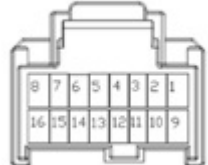


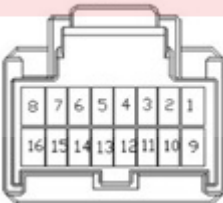
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور آنتن ANT003 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 
کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 	کانکتور دسته سیم درب به قفل درب 6207 

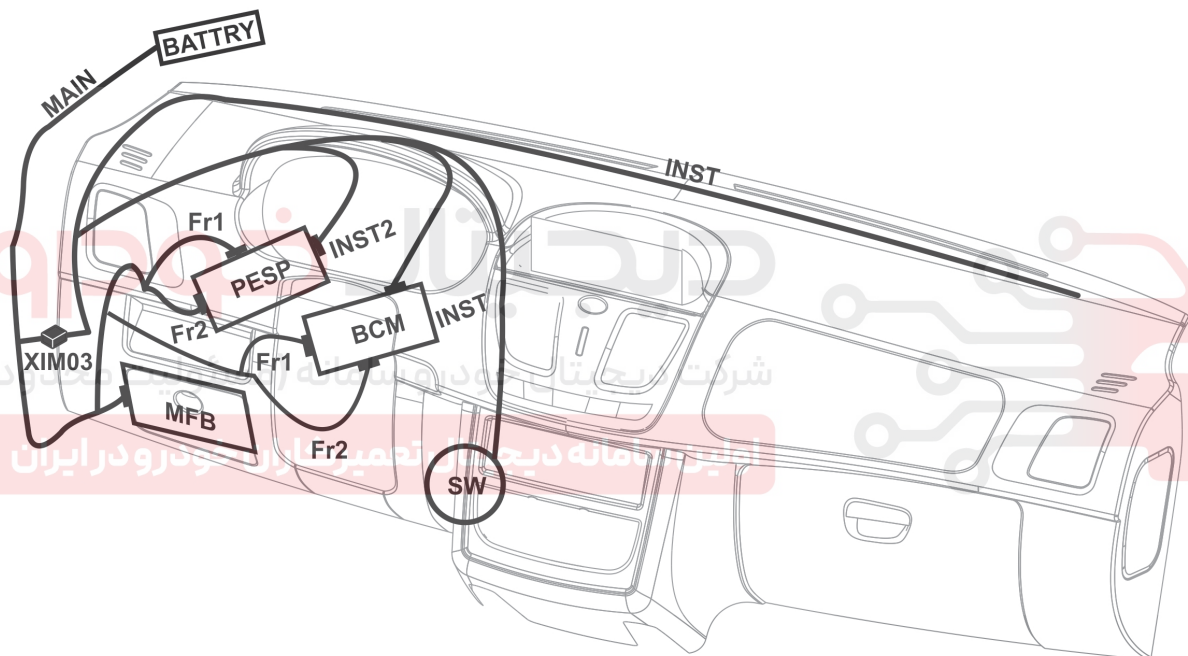
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD01 	کانکتور دسته سیم درب جلو چپ به آنتن دستگیره ANT002 
کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم درب XRRD01 	کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD02 
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم جلو راست XIPD01 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین) XIR01 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین) 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف XMRO 	کانکتور دسته سیم اصلی به بوق 2524 

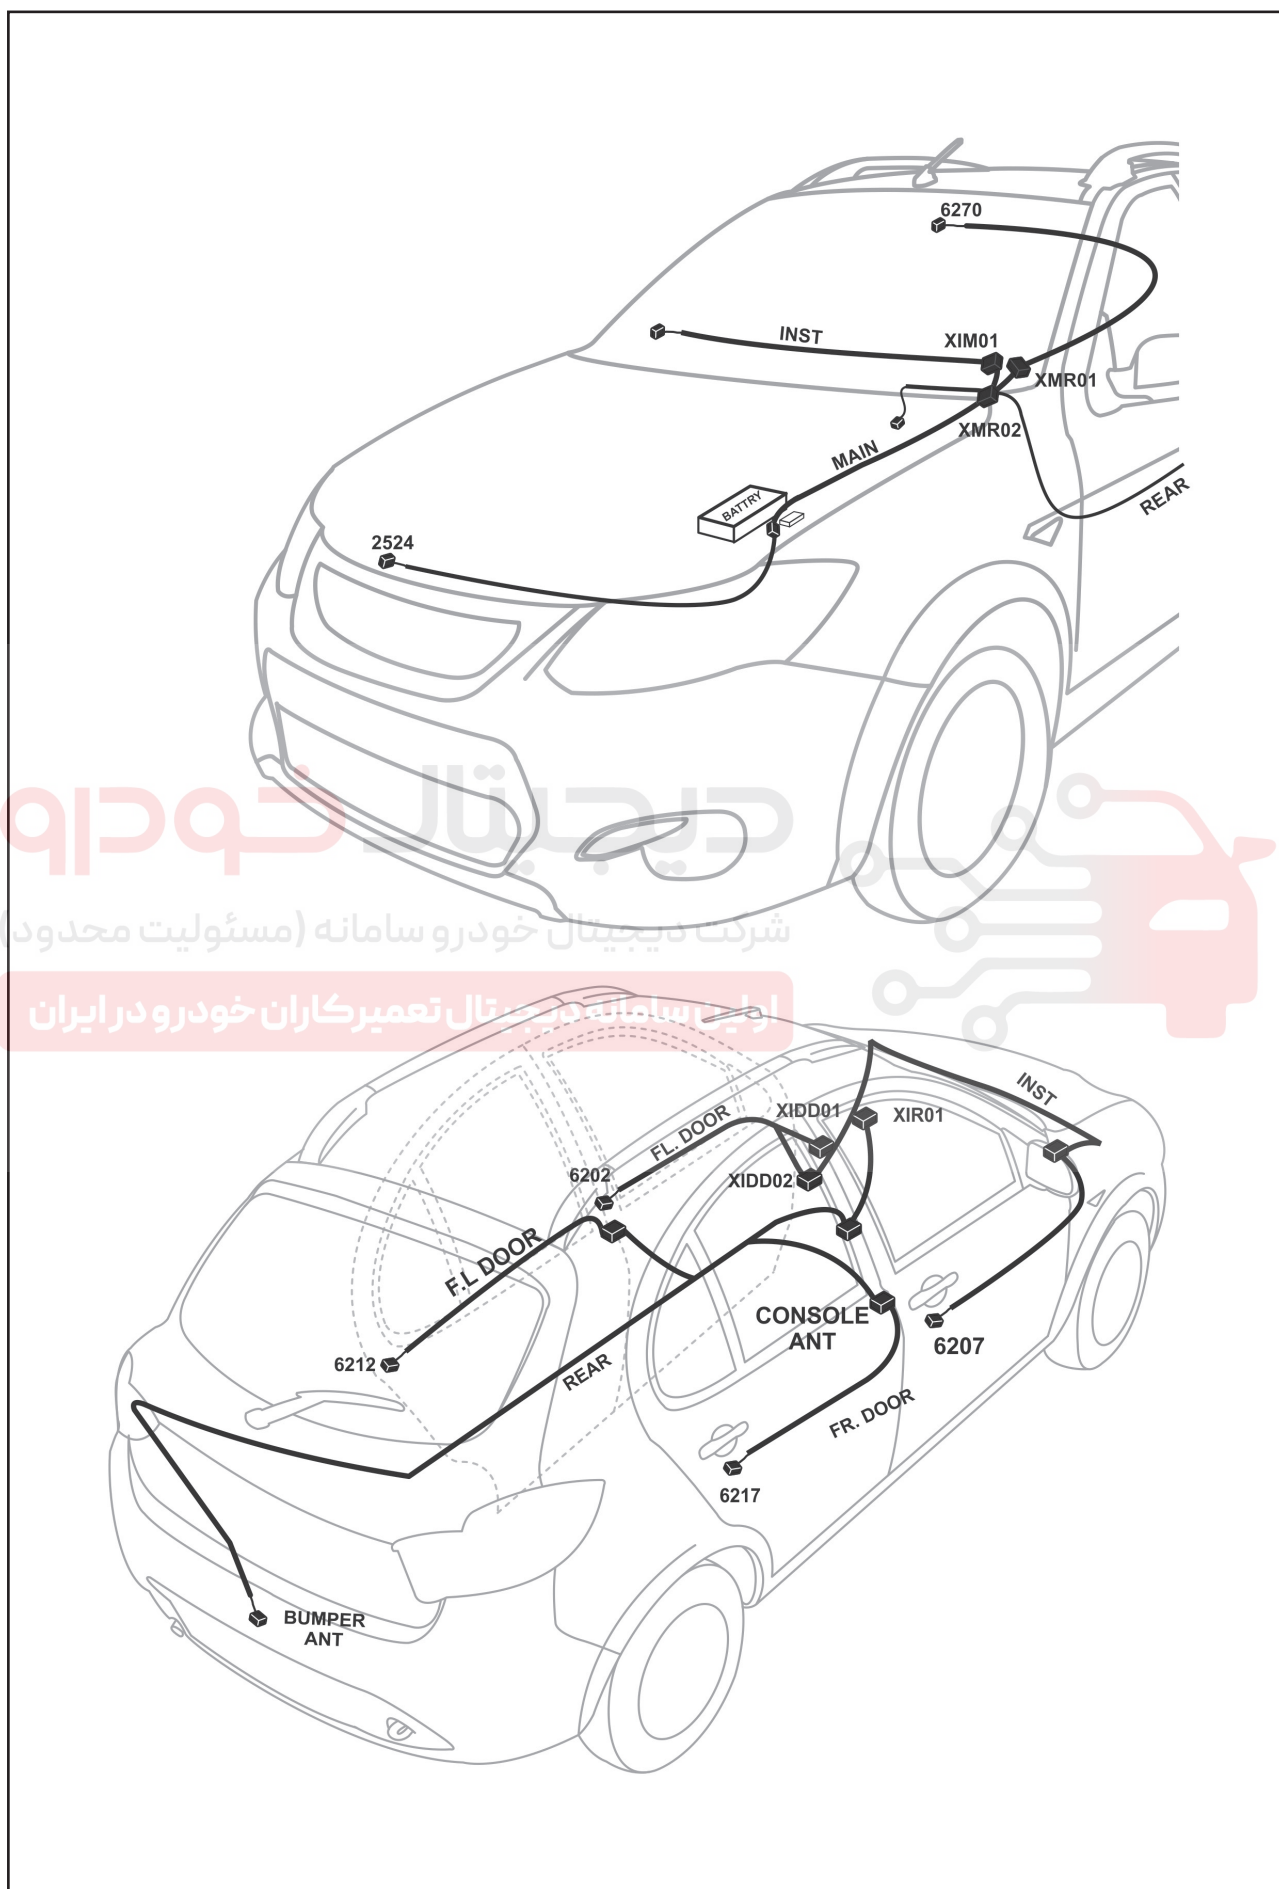


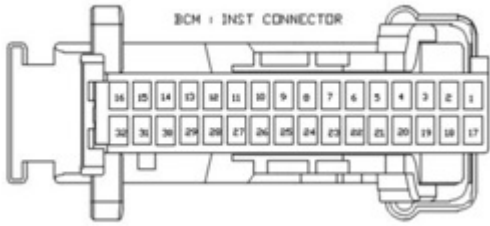
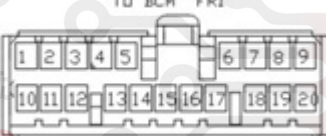


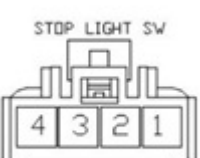
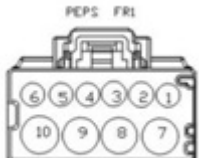
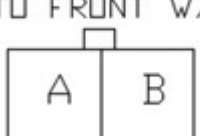
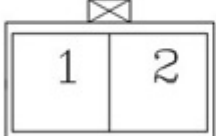
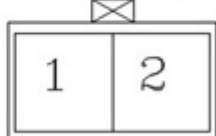


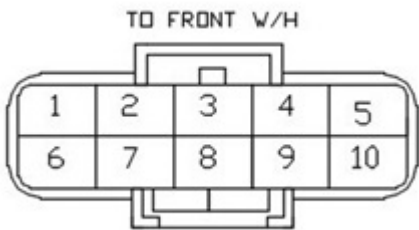

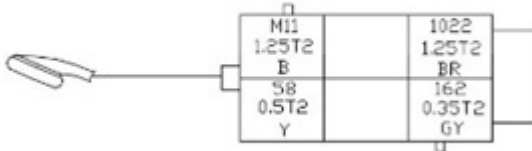
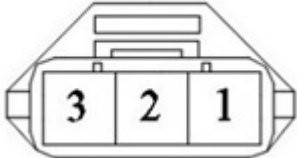
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور آنتن ANT003 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 
کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 	کانکتور دسته سیم درب به قفل درب 6207 

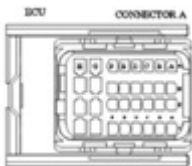
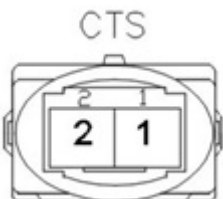
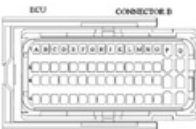
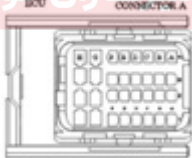
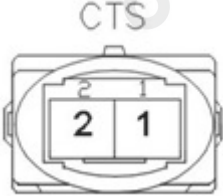
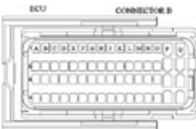
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD01 TO INST W/H <table><tr><td>n</td><td>k</td><td>i</td><td></td><td></td><td>c</td><td>a</td></tr><tr><td>n</td><td>l</td><td>j</td><td>h</td><td>f</td><td>d</td><td>b</td></tr></table>	n	k	i			c	a	n	l	j	h	f	d	b	کانکتور دسته سیم درب جلو چپ به آنتن دستگیره ANT002 HANDLE ANTENNA AND SWITCH 												
n	k	i			c	a																					
n	l	j	h	f	d	b																					
کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم درب XRRD01 DOOR W/H (R/LH) <table><tr><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td></tr></table>	A	C	B	D	کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD02 TO INST W/H <table><tr><td>A</td><td>C</td><td></td><td>G</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td><td>F</td><td>H</td></tr></table>	A	C		G	B	D	F	H														
A	C																										
B	D																										
A	C		G																								
B	D	F	H																								
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) TO BCM FR2 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم جلو راست XIPD01 TO P.DOR W/H <table><tr><td>a</td></tr><tr><td>b</td></tr></table>	a	b																								
a																											
b																											
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) PEPS FR2 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON1) PEPS INST CONNECTOR 1 																										
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین) XIR01 TO REAR W/H <table><tr><td>u</td><td>s</td><td>q</td><td>o</td><td>m</td><td>k</td><td>i</td><td>g</td><td>e</td><td>c</td><td>a</td></tr><tr><td>v</td><td>t</td><td>r</td><td>p</td><td>n</td><td>l</td><td>j</td><td>h</td><td>f</td><td>d</td><td>b</td></tr></table>	u	s	q	o	m	k	i	g	e	c	a	v	t	r	p	n	l	j	h	f	d	b	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین) XIR01 TO REAR W/H <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr></table>	A	B	C	D
u	s	q	o	m	k	i	g	e	c	a																	
v	t	r	p	n	l	j	h	f	d	b																	
A	B	C	D																								
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف XMRO TO ROOF W/H <table><tr><td>a</td></tr><tr><td>c</td><td>b</td></tr></table>	a	c	b	کانکتور دسته سیم اصلی به بوق 2524 HORN 																							
a																											
c	b																										

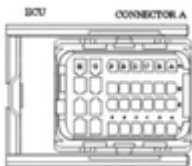
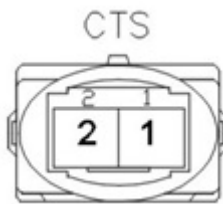
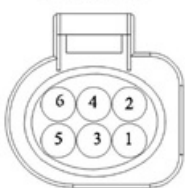
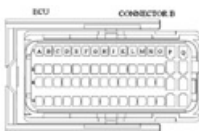
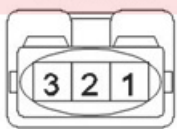


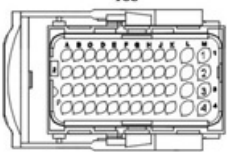
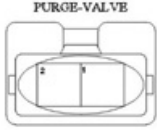


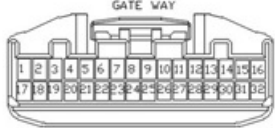




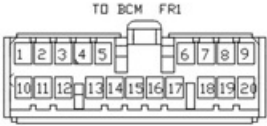

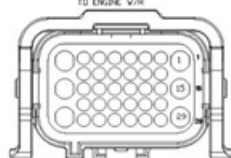
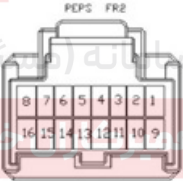
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم اصلی به کلید استپ ترمز 4470 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM01 	کانکتور فن خنک کننده موتور و مقاومت فن FAN  RESISTOR 

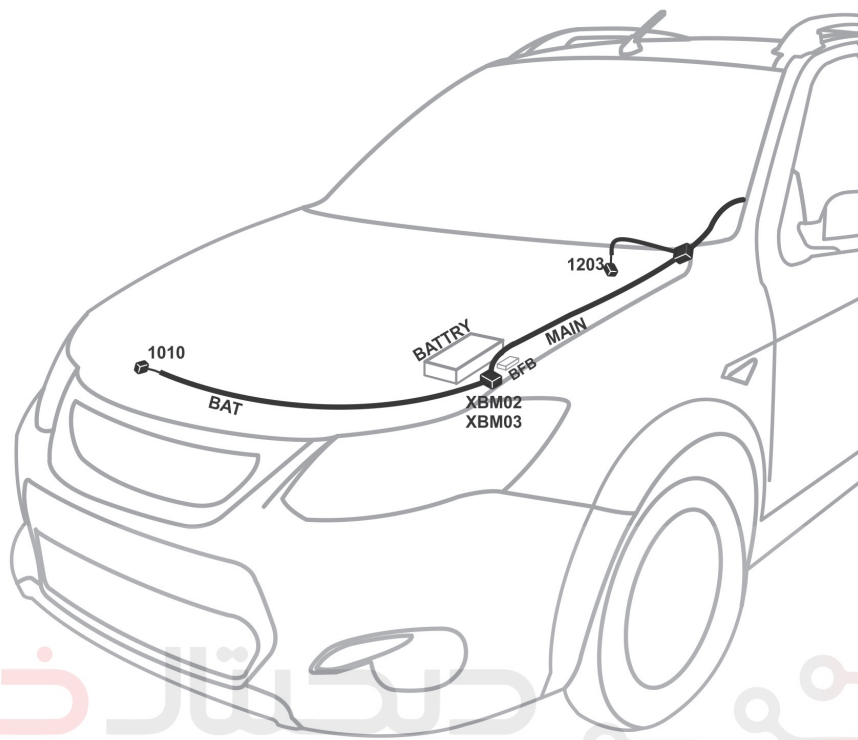
کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM03 	کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM02 
کانکتور ارتباط بین دسته سیم پدال گاز برقی و دسته سیم موتور XAPCE0 	کانکتور اتصال دسته سیم پدال گاز برقی APC 
کانکتور باتری BAT 	کانکتور دینام 1010 
کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم پدال گاز برقی XAPCE01 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه داخل باک بنزین 2222 
کانکتور سنسور میل لنگ 1313 	کانکتور سنسور میل سوپاپ 1620 

کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور A ECU A 1211 	کانکتور سنسور دمای آب موتور 1220 CTS 
کانکتور دریچه گاز برقی FEP PEP: H04US240 42121700 	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 
کانکتور کویل 1135-1136 	کانکتور گیربکس اتوماتیک 
کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور A ECU A 1211 	کانکتور سنسور دمای آب موتور 1220 CTS 
کانکتور دریچه گاز برقی FEP PEP: H04US240 42121700 	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 
کانکتور کویل 1135-1136 	کانکتور گیربکس اتوماتیک 

کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور A ECU A 1211 	کانکتور سنسور دمای آب موتور 1220 
کانکتور دریچه گاز برقی FEP 	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 
کانکتور کویل 1135-1136 	کانکتور گیربکس اتوماتیک 
کانکتور سنسور ناک موتور 1222 	کانکتور انژکتور 1331-1332 1333-1334 
کانکتور سنسور مپ 1312 	کانکتور ارتباط بین دسته سیم موتور و دسته سیم اصلی XEM01 
کانکتور پرشر سویچ 8021 	کانکتور سنسور اکسیژن بالا 1350 

کانکتور واحد کنترل الکترونیکی گیربکس TCU 	کانکتور کنیستر 1215 
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد 	کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد 
کانکتور دسته سیم داشبورد به واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا (ایربگ) ACU 	کانکتور دسته سیم داشبورد به GATEWAY 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به کلید لیمیتر (کلید محدود کننده سرعت) SP&CR 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه دست دنده اتوماتیک GEAR LEVER 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باتری XBM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باتری MAIN 

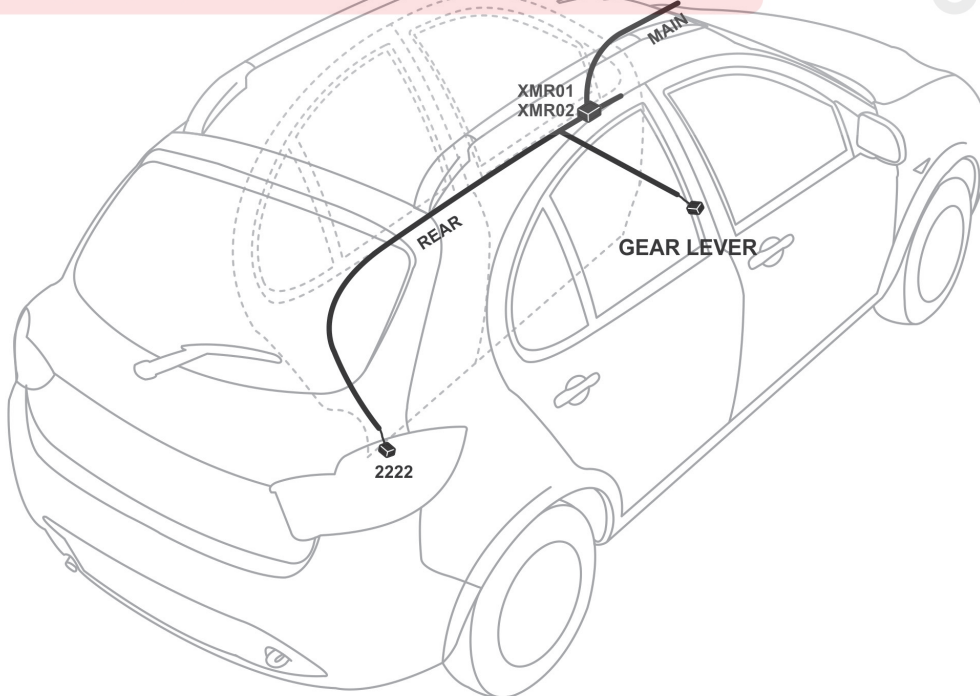
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باتری XBM02 
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 	کانکتور دسته سیم اصلی به سویچ چرخشی 1203 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XME02 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XME01 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR2) 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به سوکت عیب یاب C001 

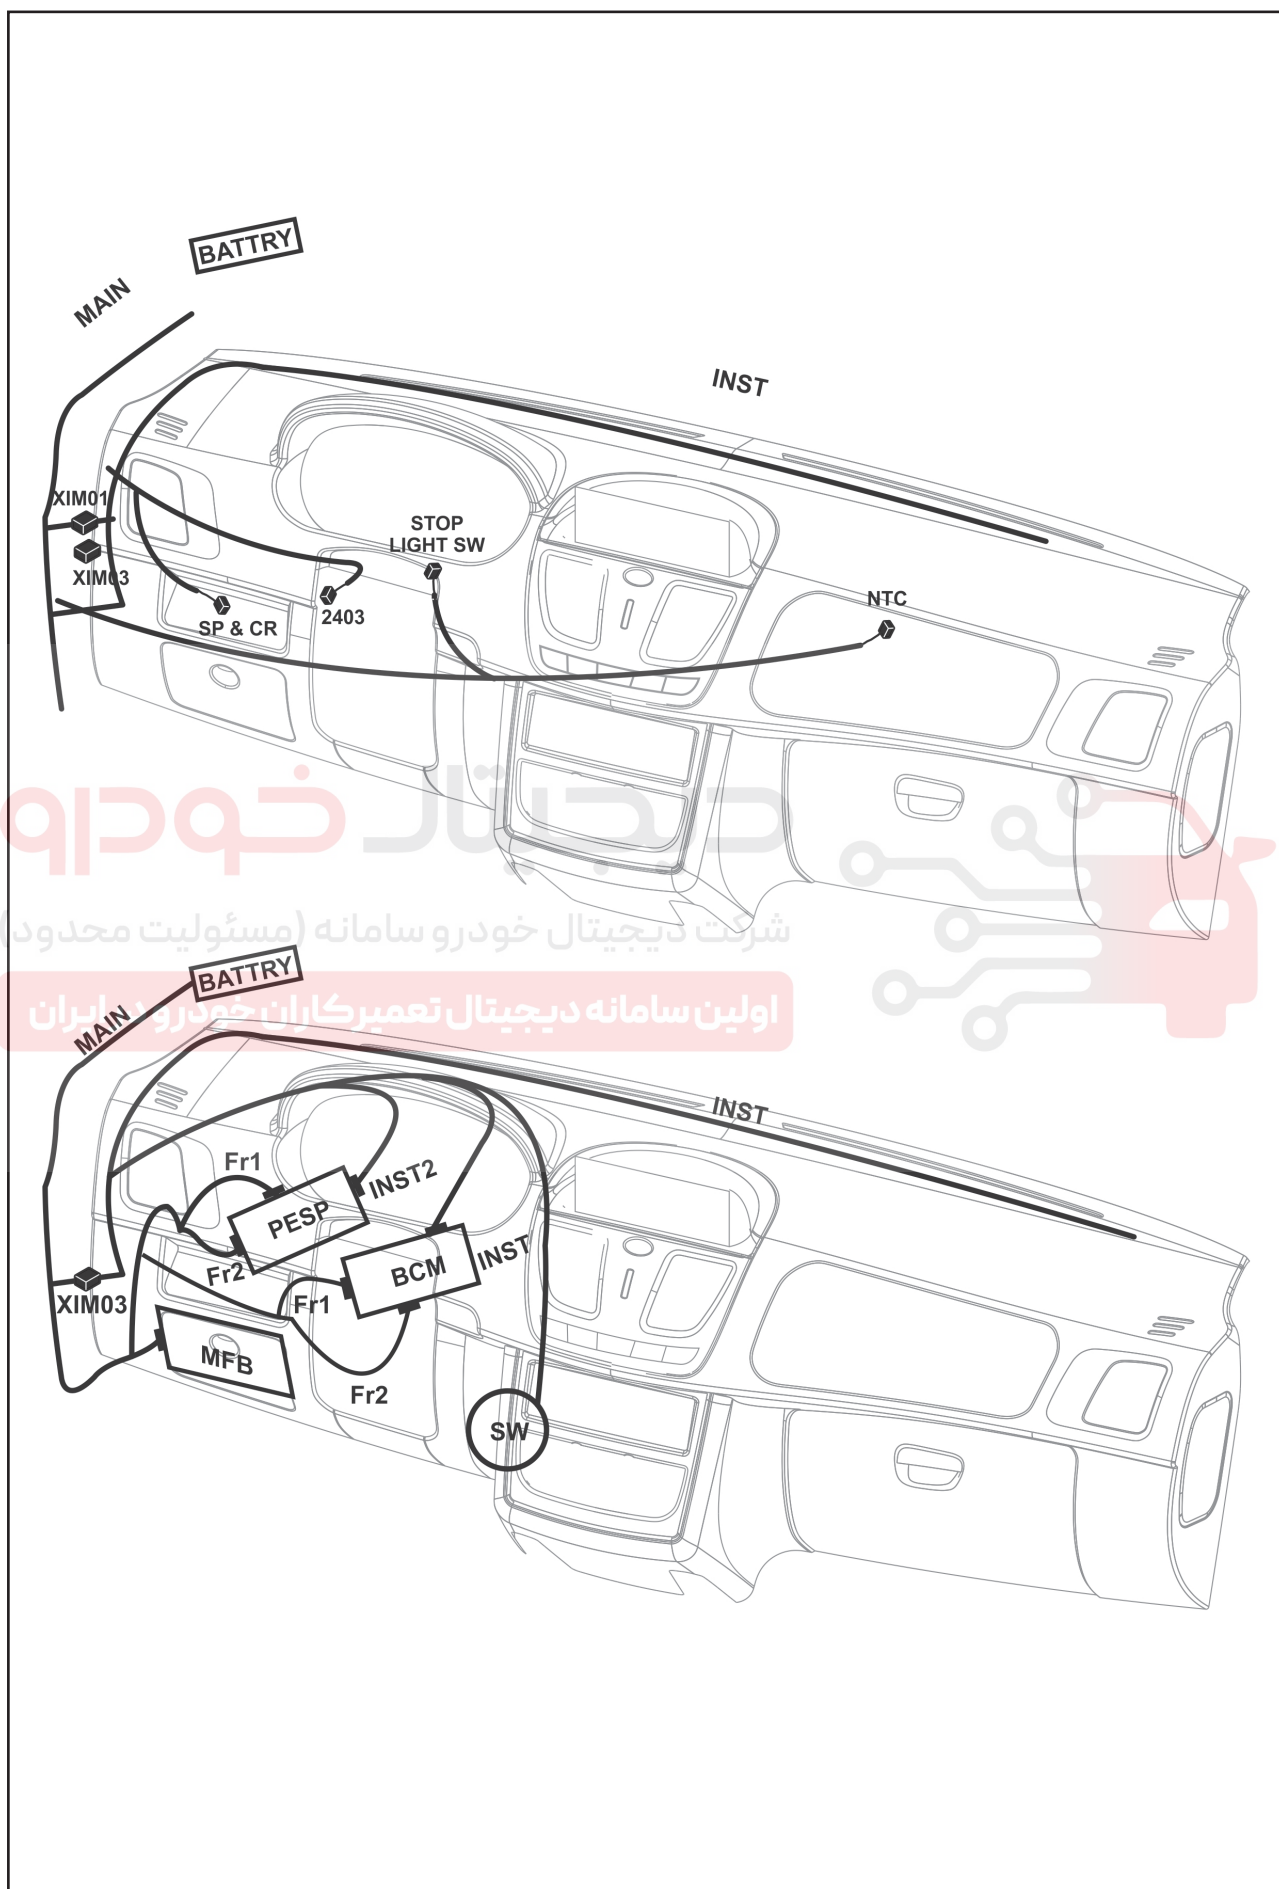


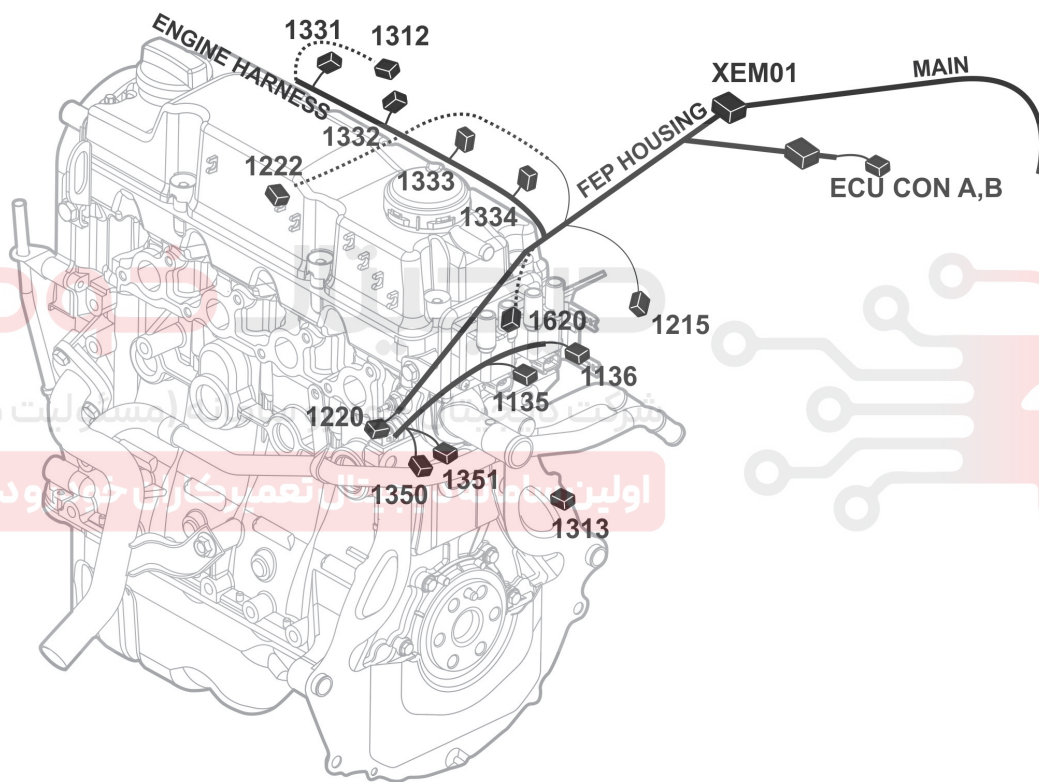
دیجیتال خودرو

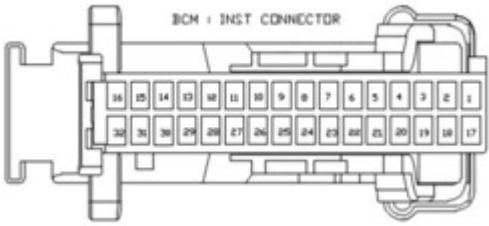
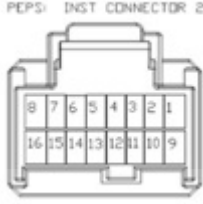
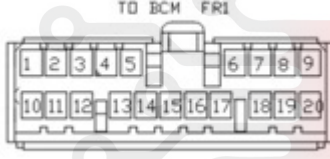

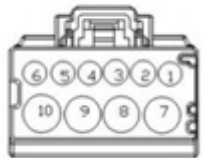
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

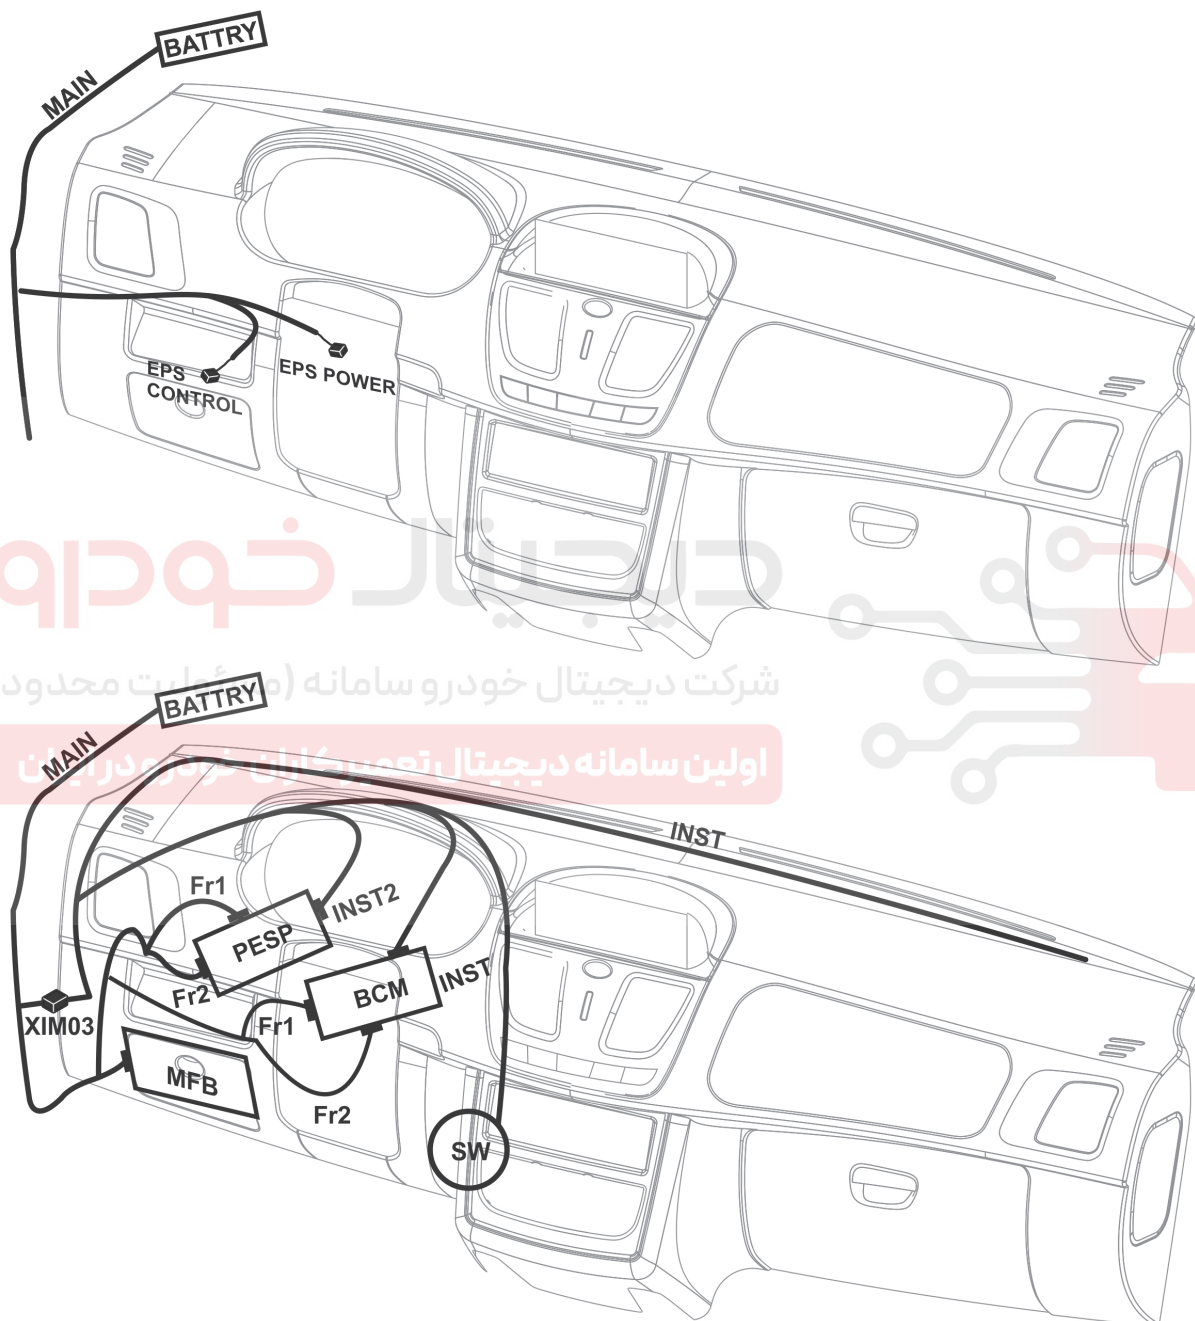
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




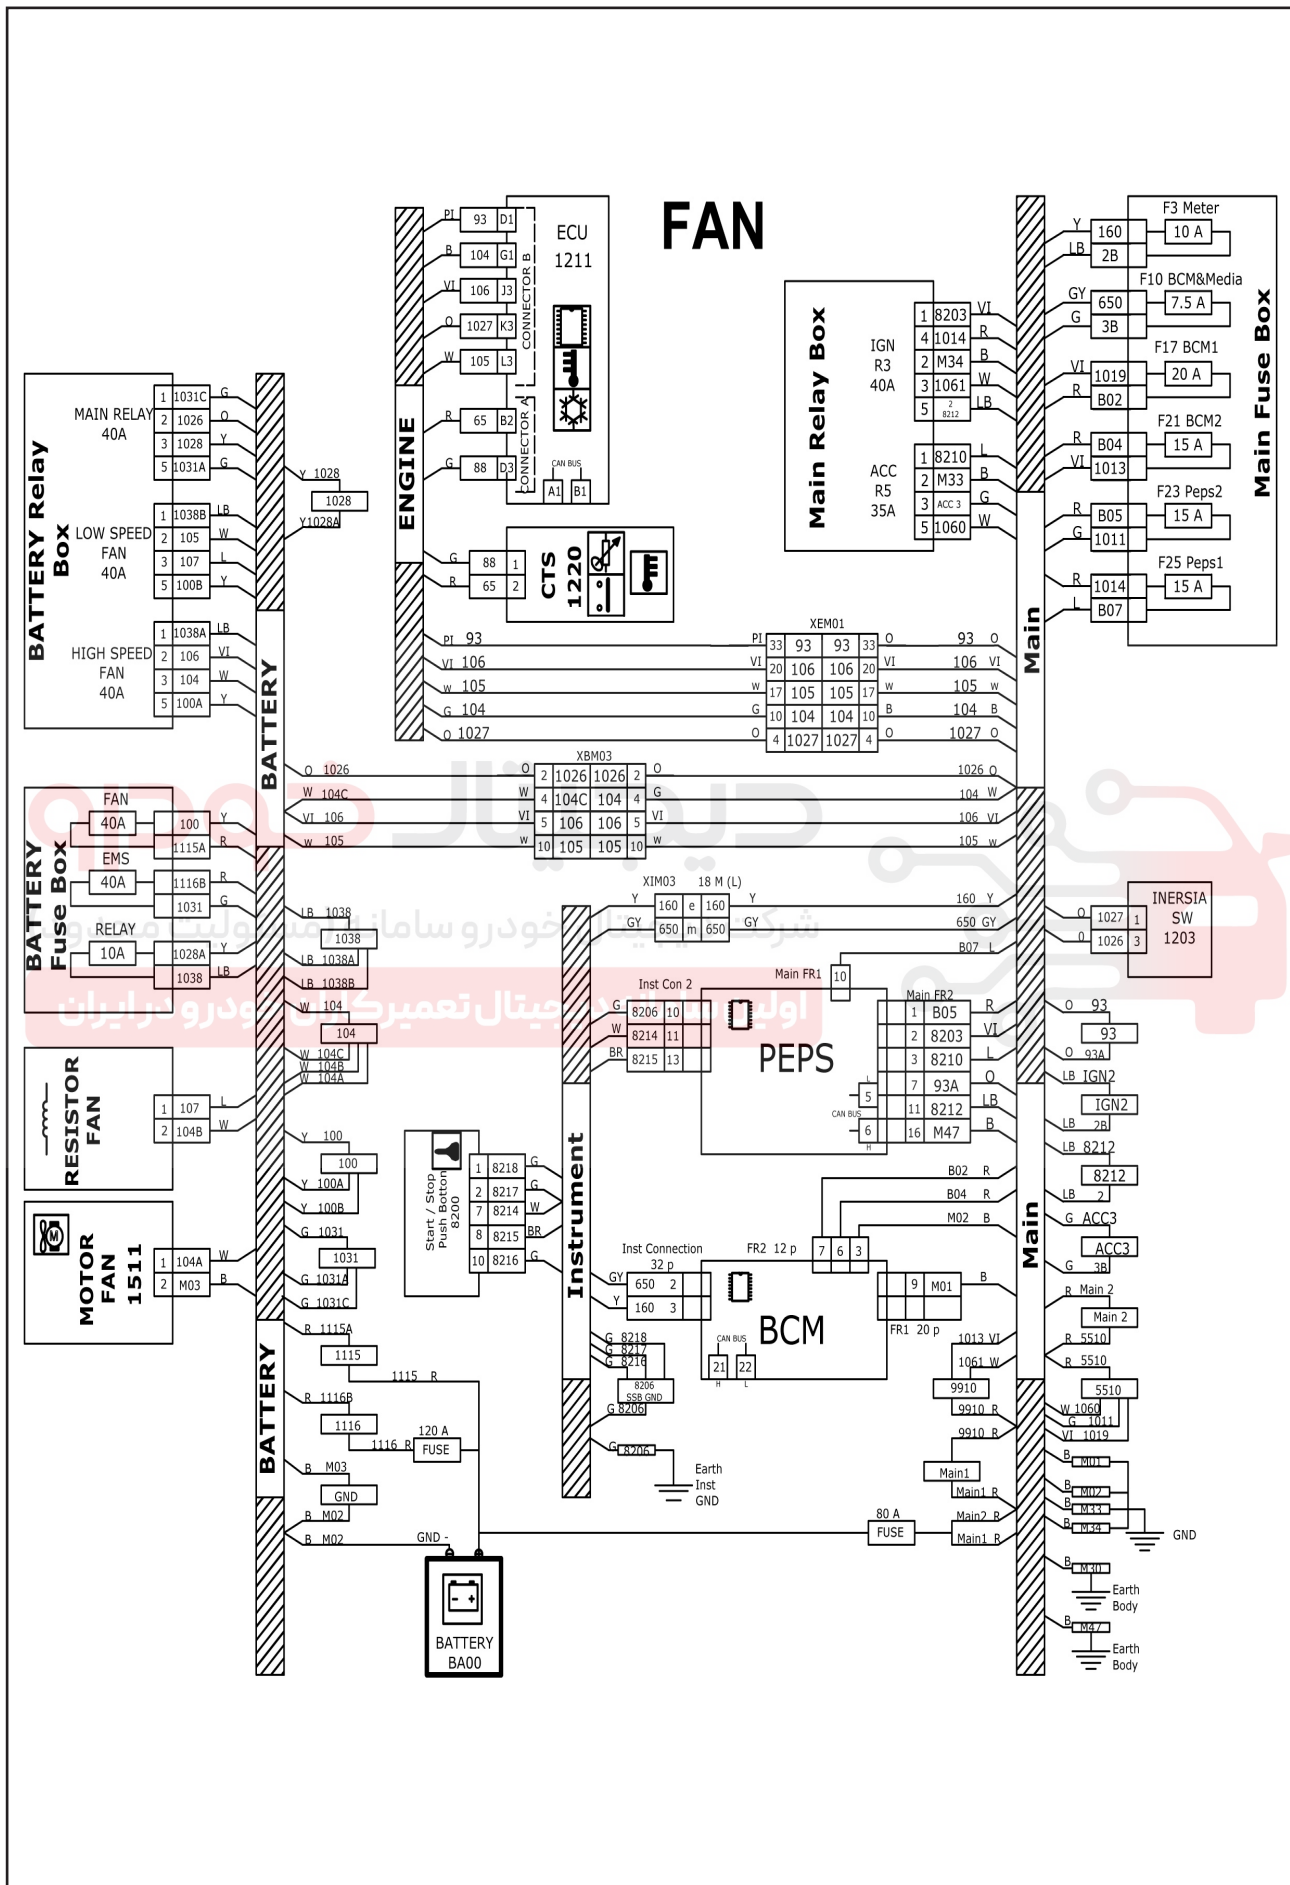


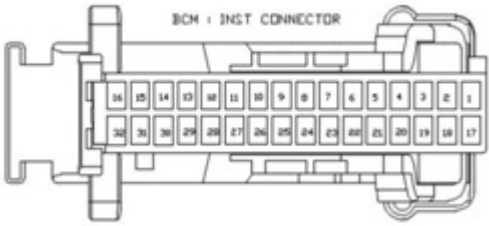
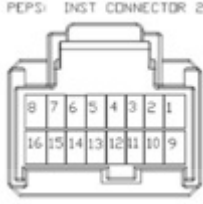
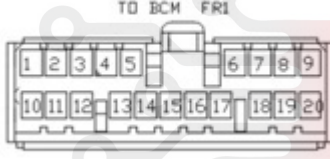
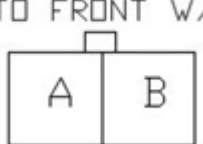
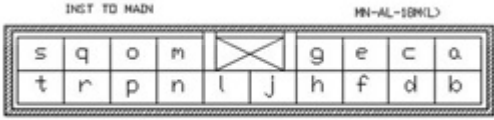
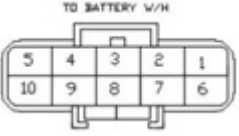
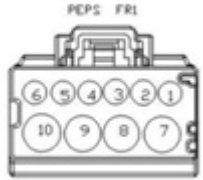


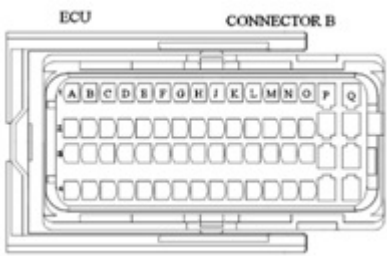
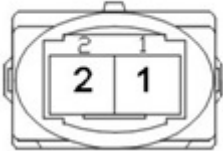

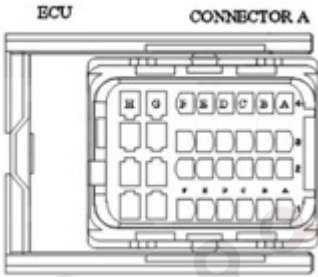
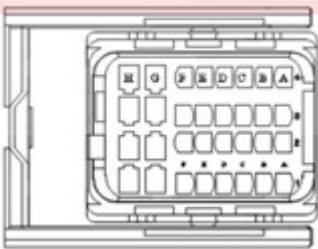
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به فرمان برقی EPSC 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم اصلی به فرمان برقی EPSP 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 

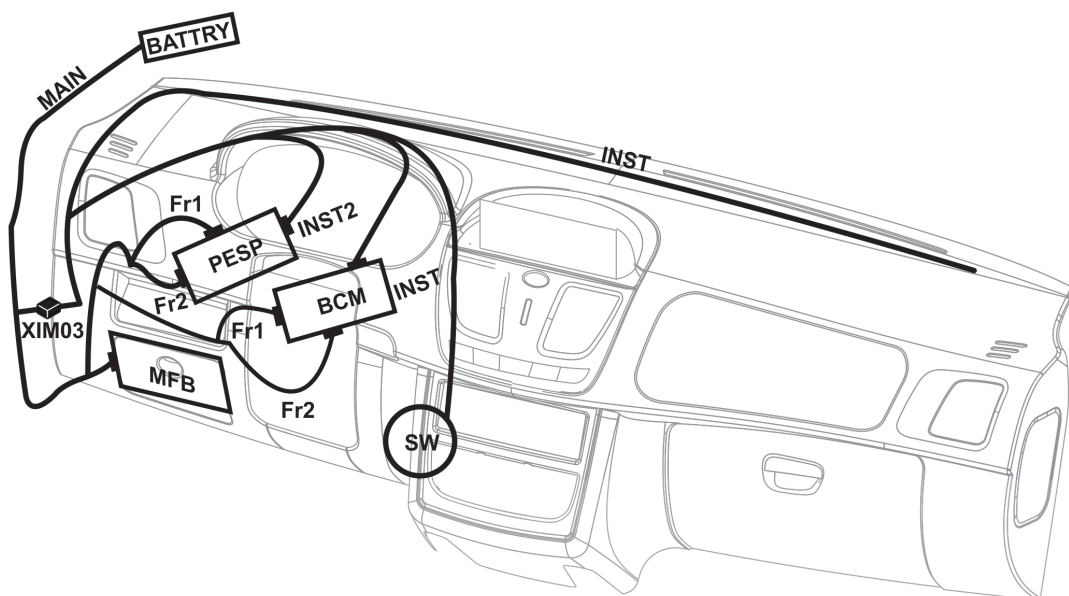






کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM01 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم باتری ۱ XBM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 

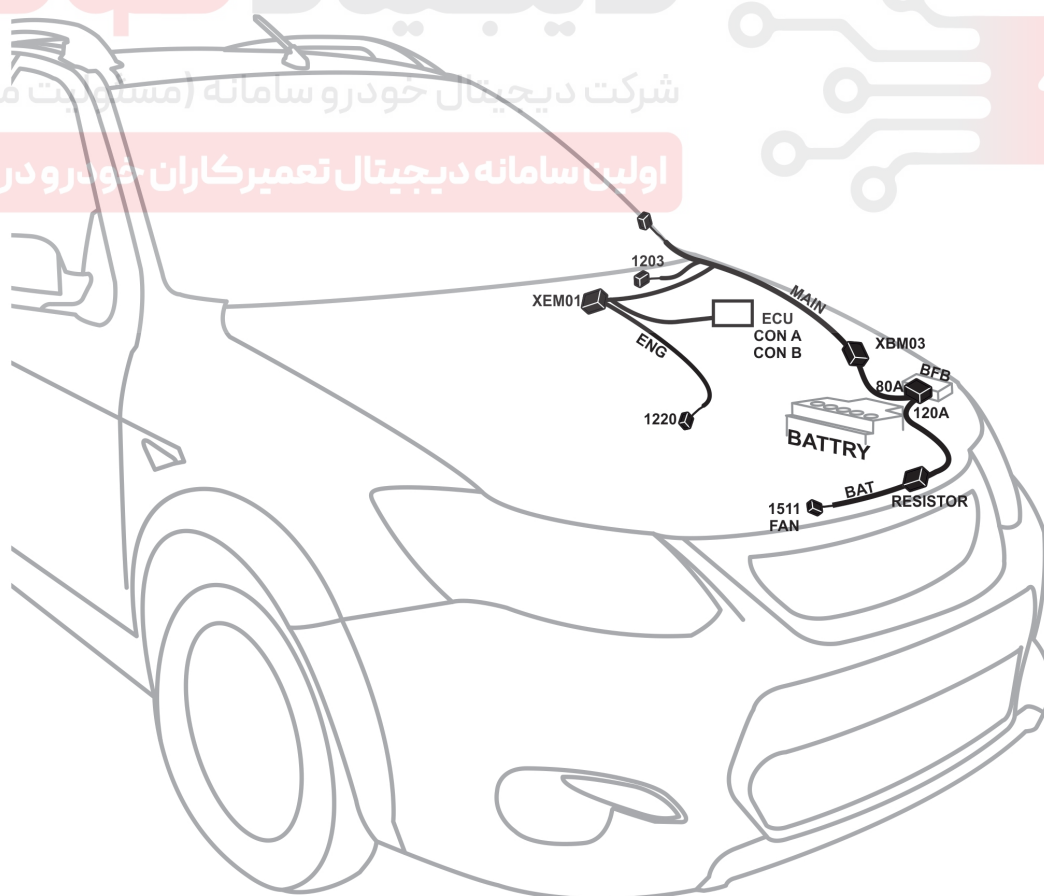
کانکتور اتصال دسته سیم موتور به واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 	کانکتور سنسور دمای آب موتور 1220 CTS 
کانکتور دسته سیم اصلی به سویچ چرخشی 1203 INERTIA SWITCH 	کانکتور اتصال دسته سیم موتور به واحد کنترل الکترونیکی موتور A 
کانکتور اتصال دسته سیم موتور به واحد کنترل الکترونیکی موتور ECU A 1211 	کانکتور فن خنک کننده موتور و مقاومت فن 1511 
	کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XEM01 

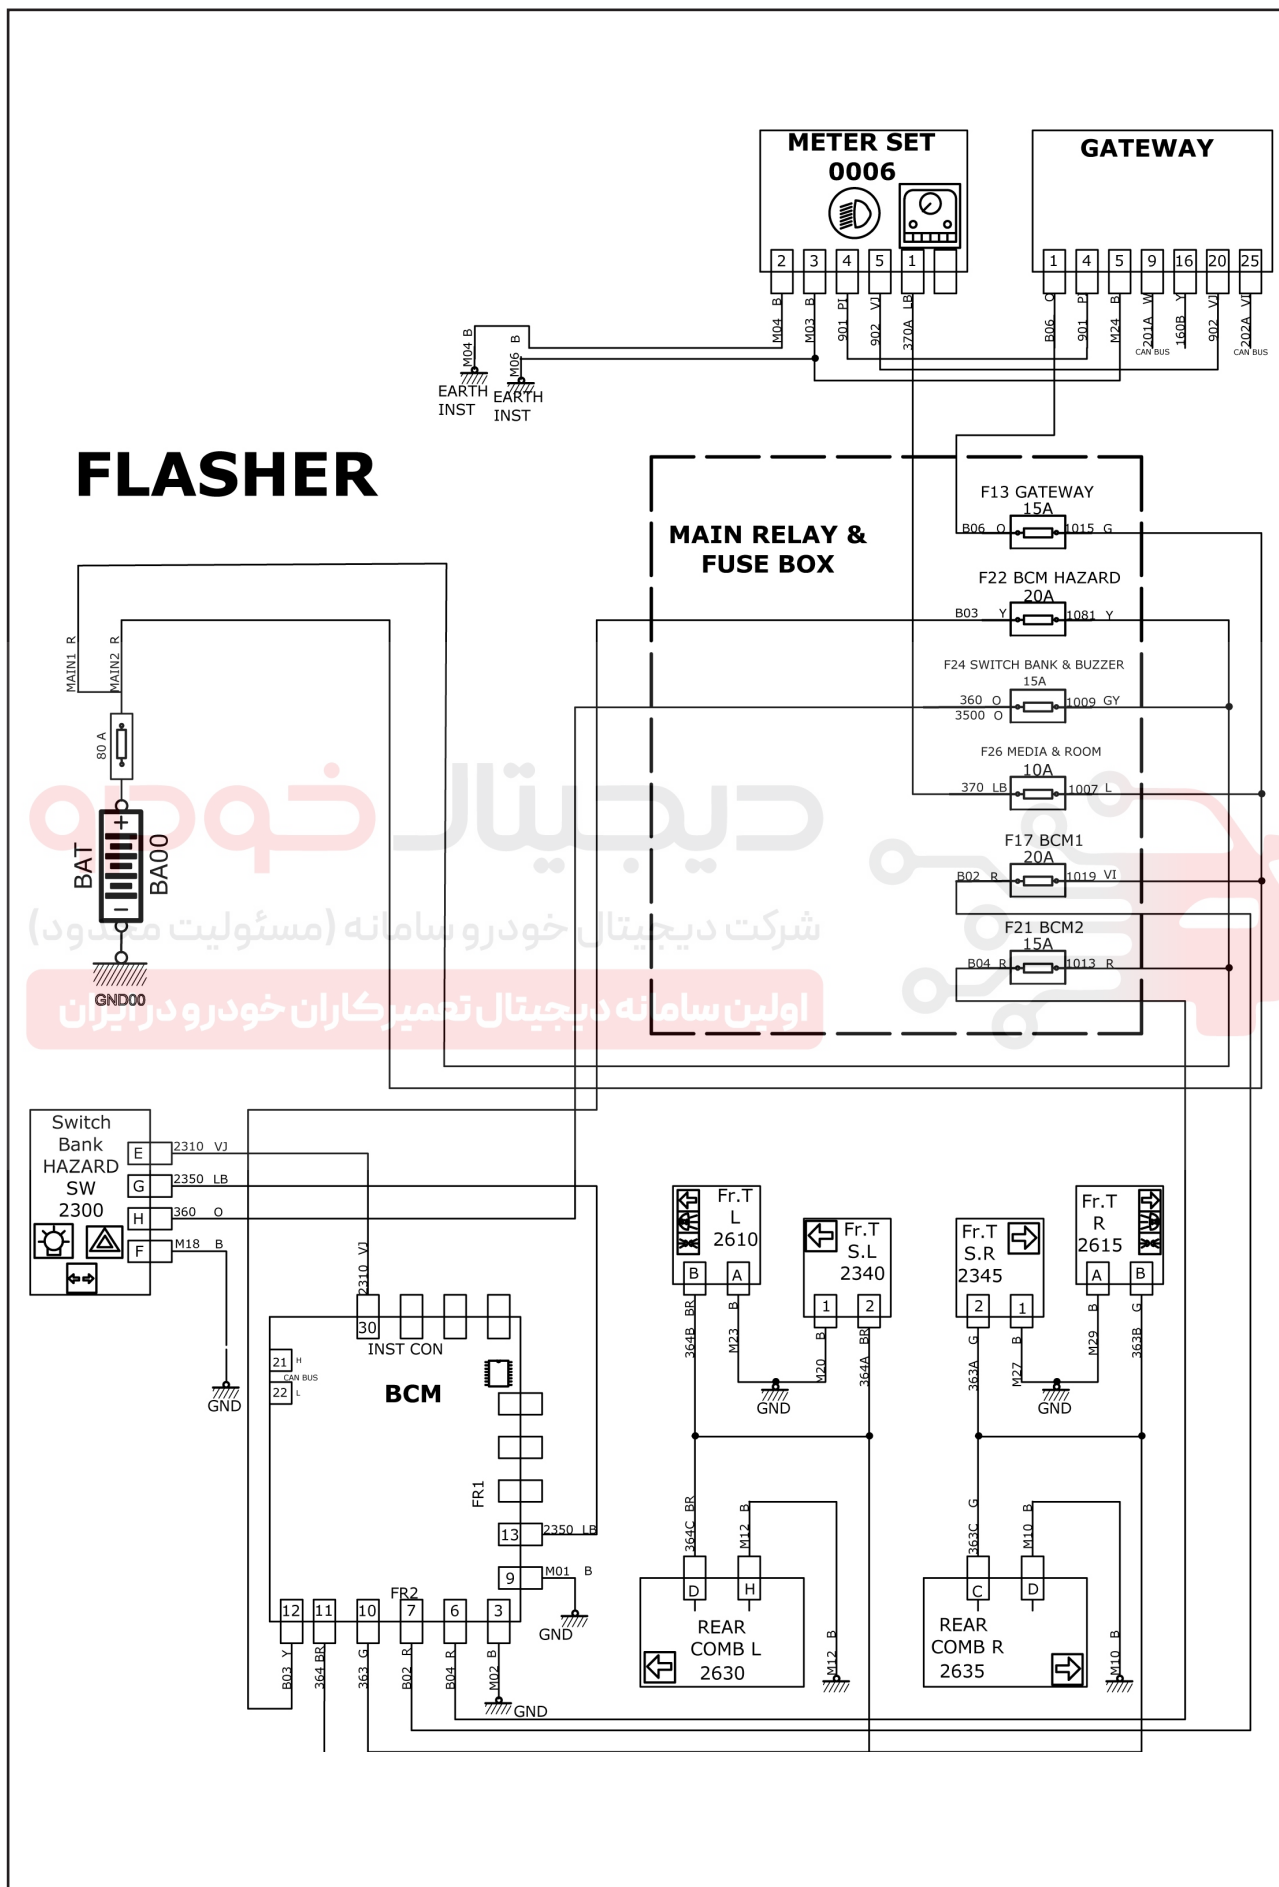


دیجیتال خودرو

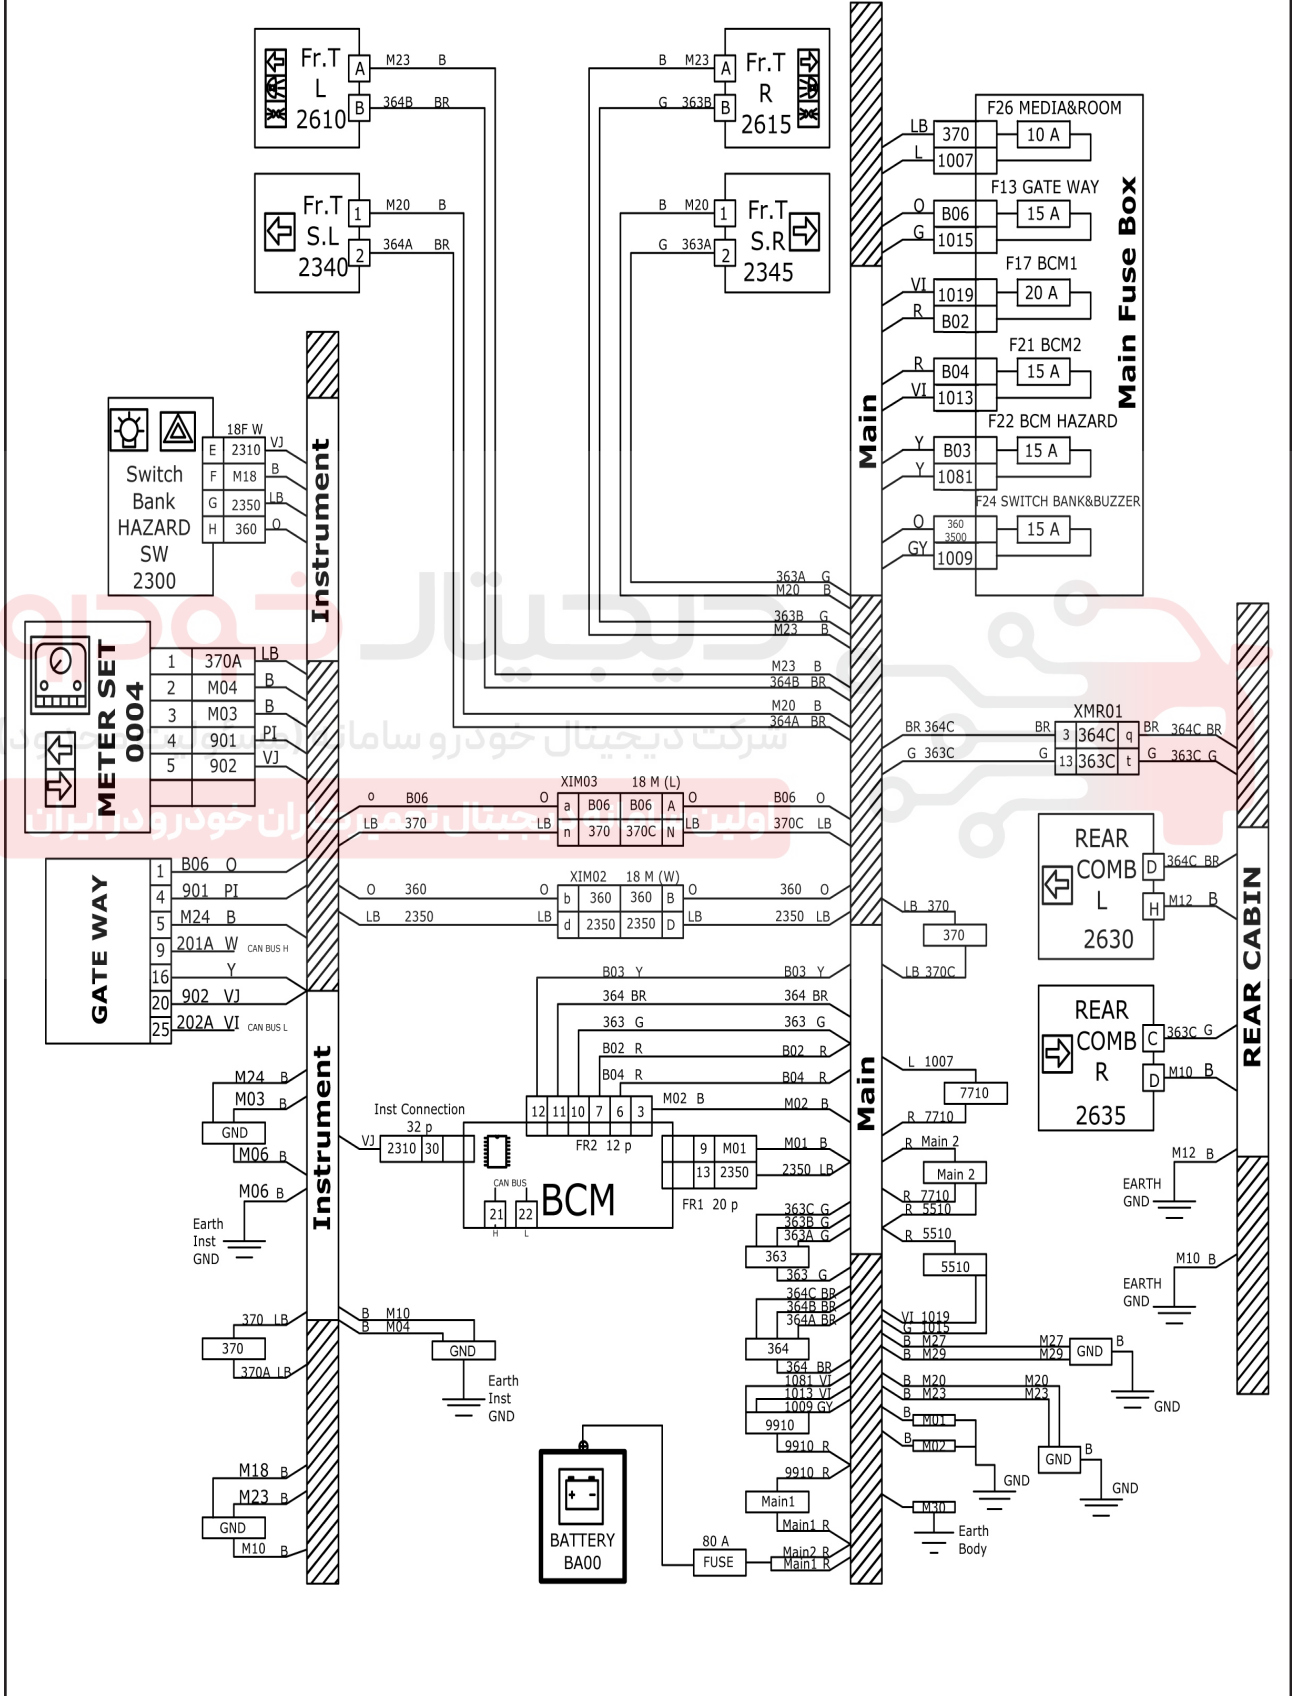
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستودیت محدود)

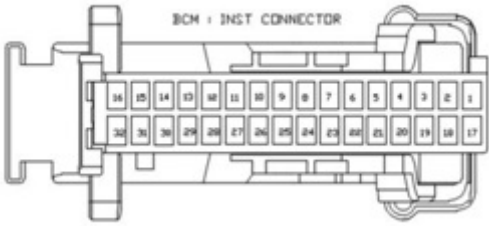
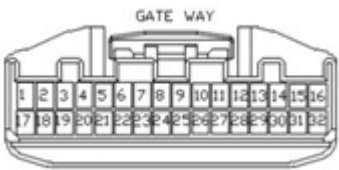
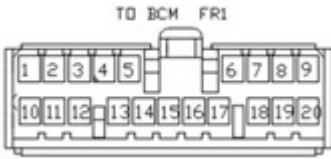

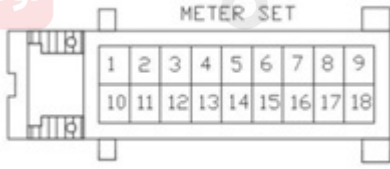


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

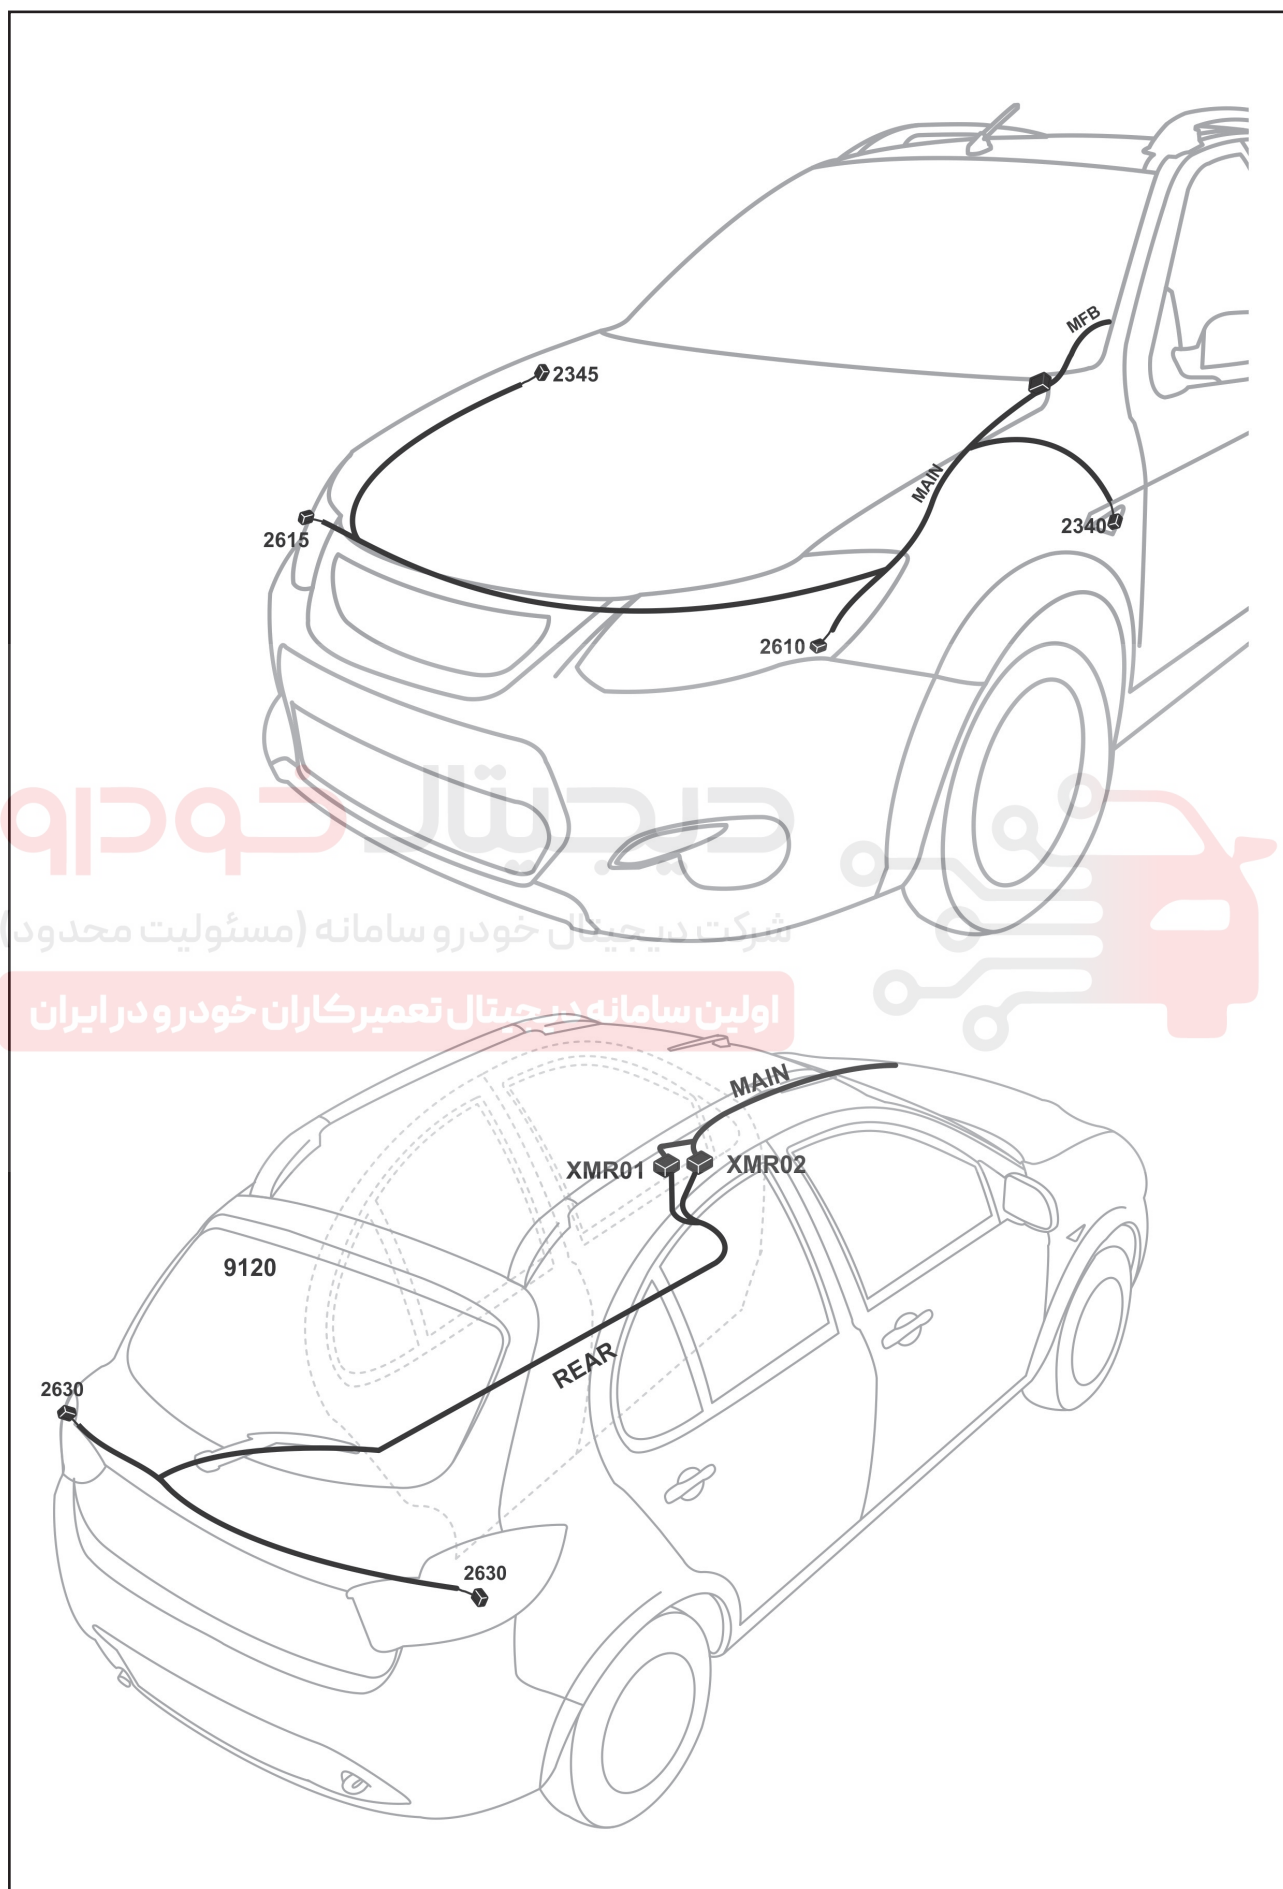


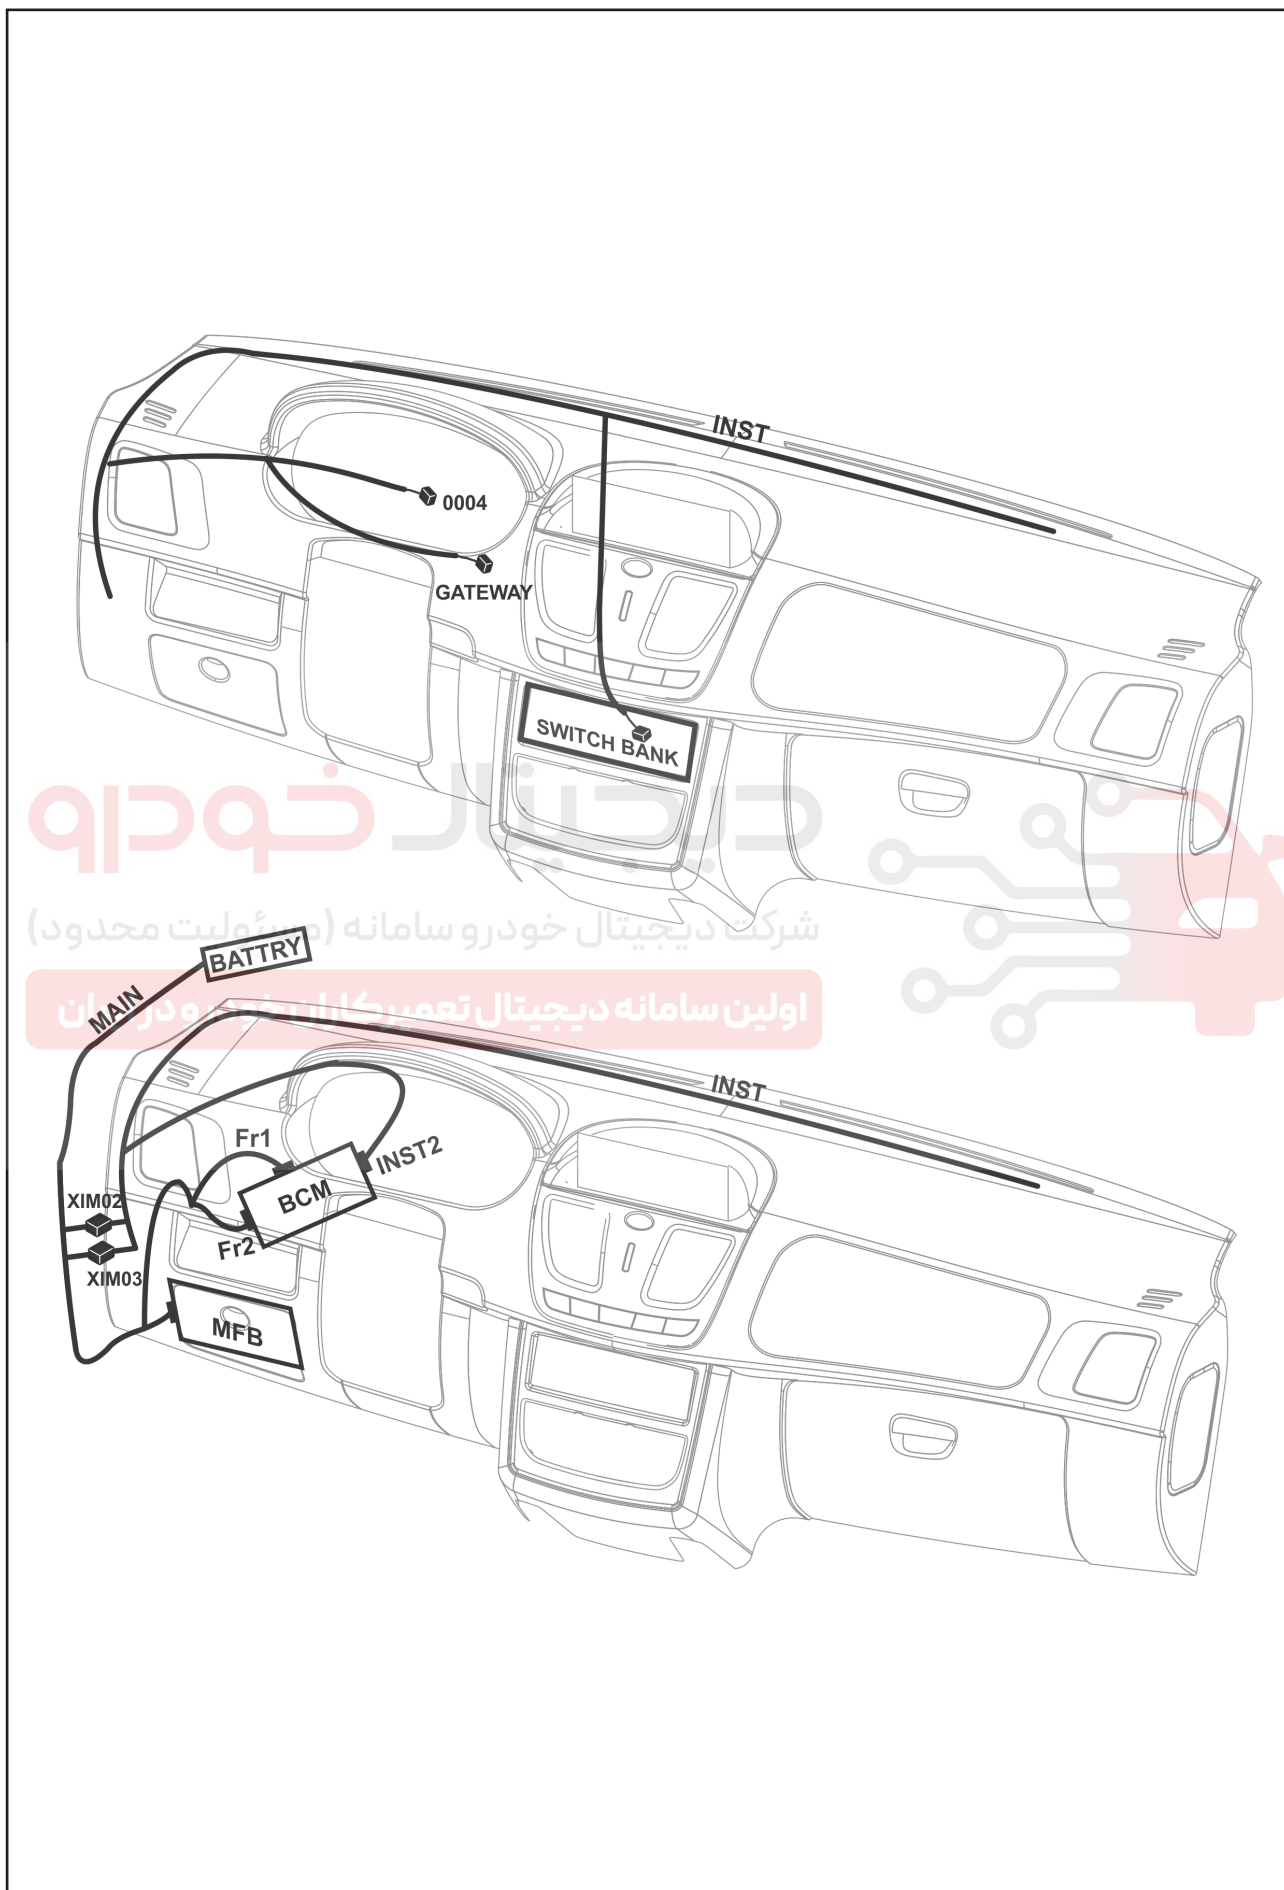


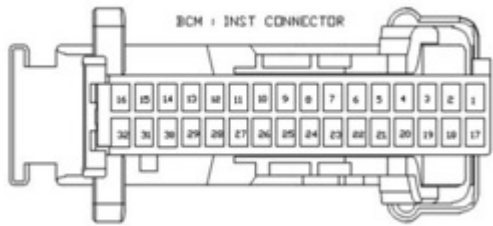
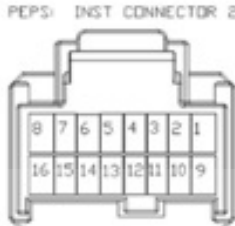
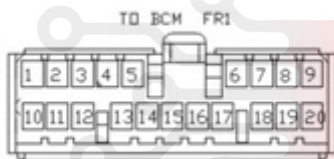

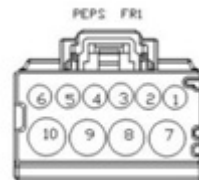

FLASHER

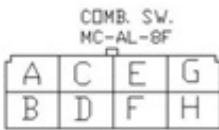
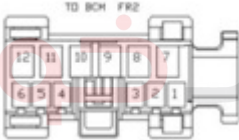
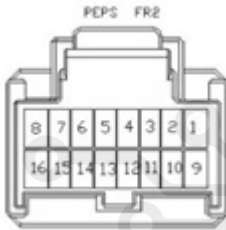


کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلوآمپر 0004 
	کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به سویچ بانک SWITCH BANK 
کانکتور دسته سیم اصلی به چراغ راهنما عقب 2630- 2635 	کانکتور دسته سیم اصلی به چراغ راهنما جلو 2340- 2345 

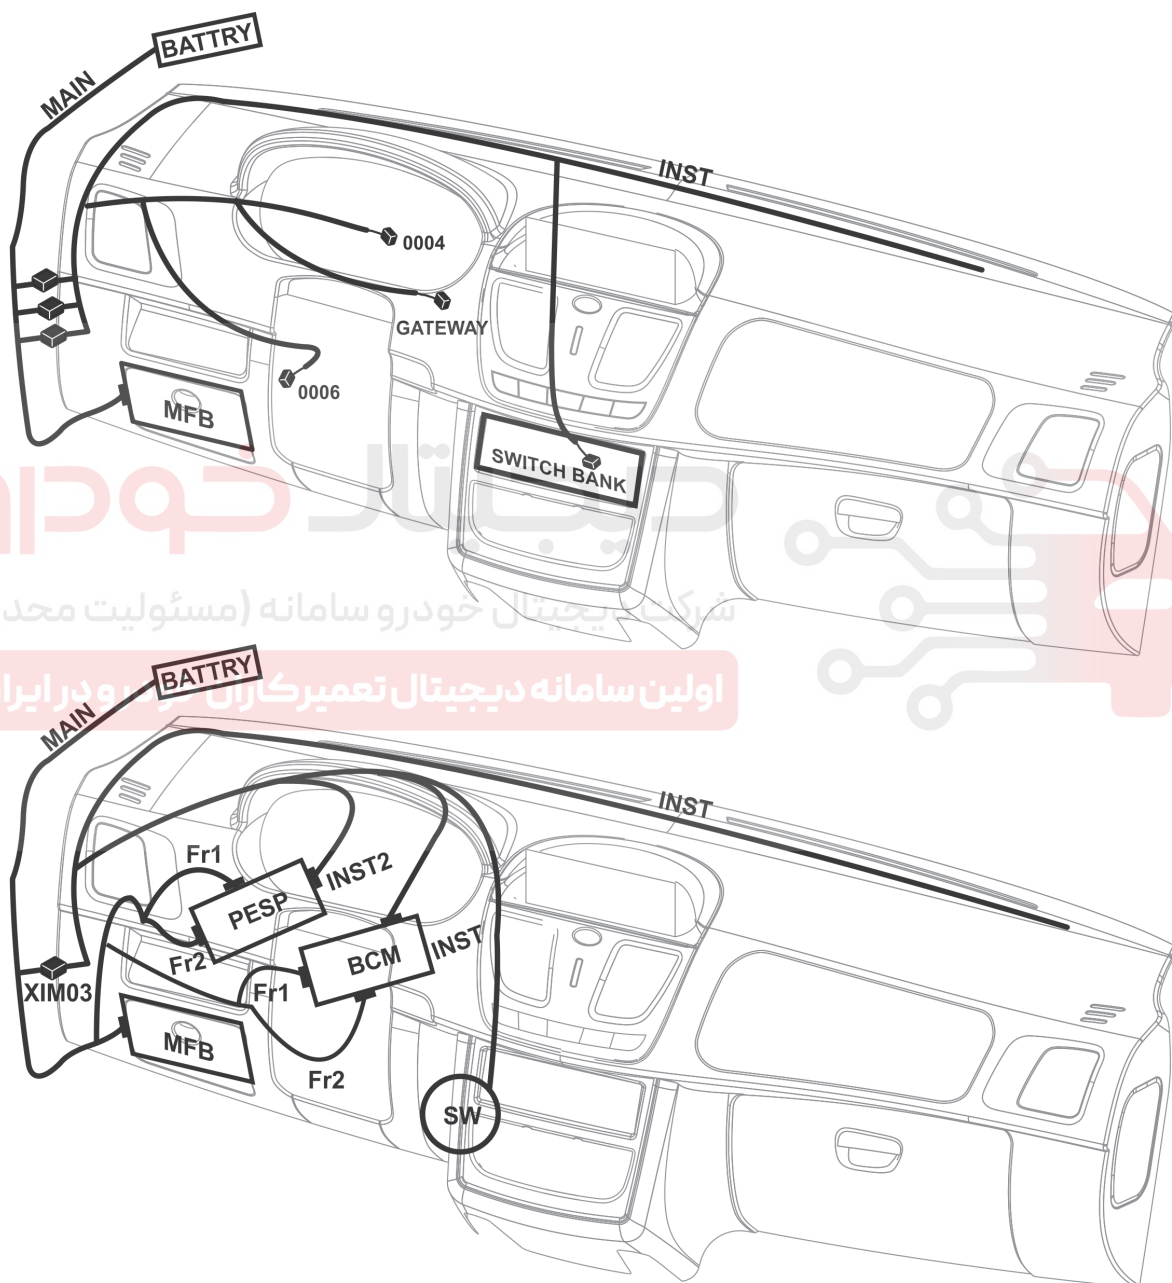


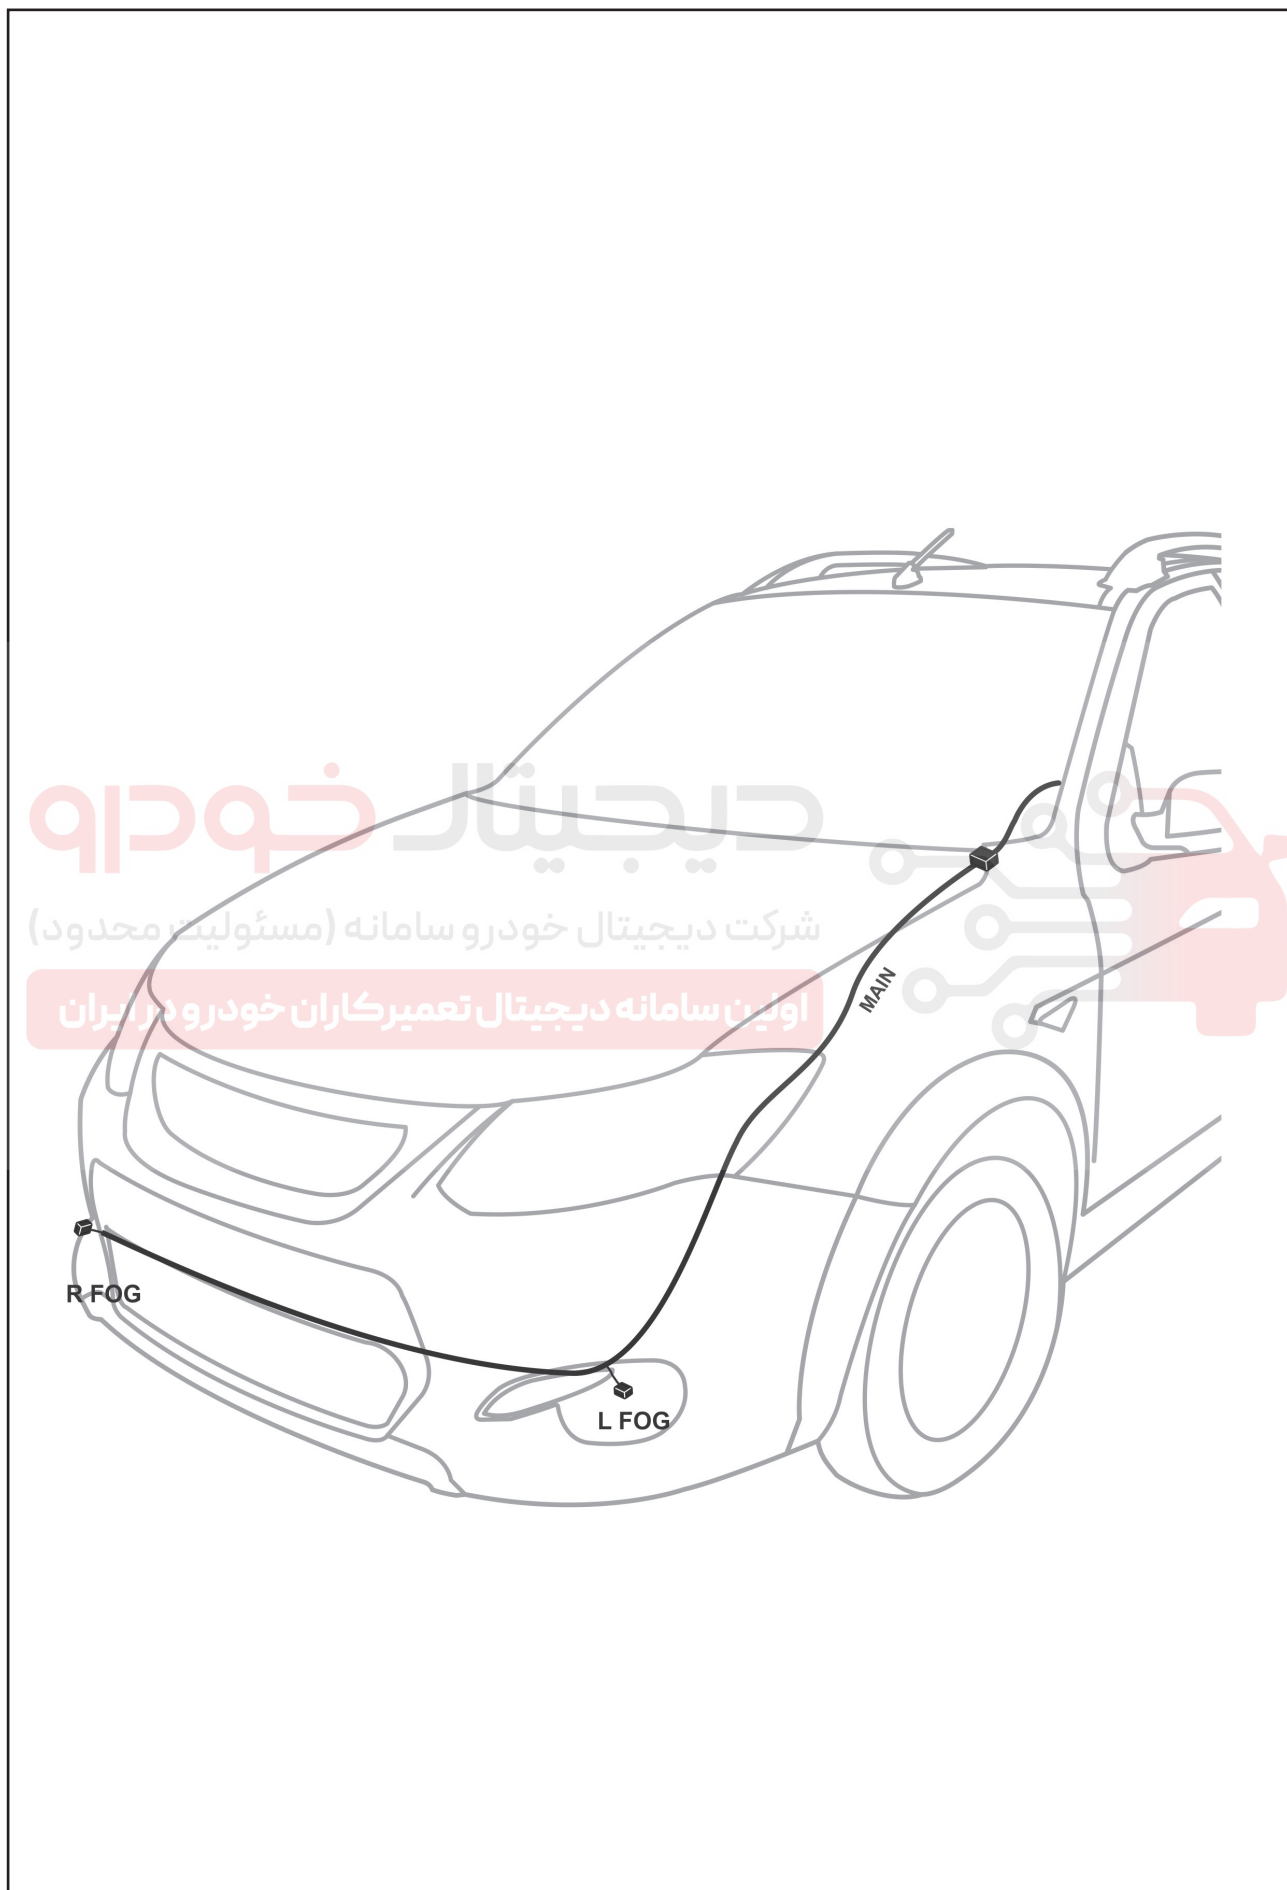


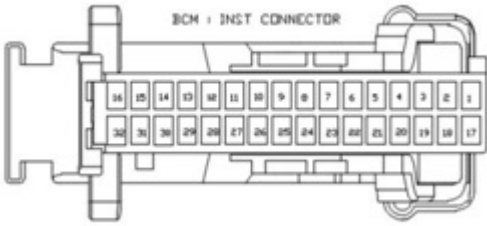
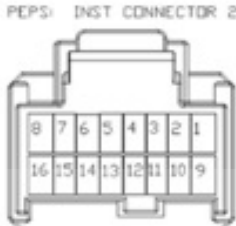
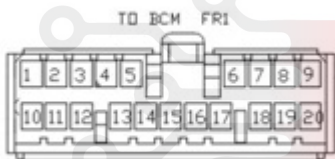





کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به سویچ بانک SWITCH BANK 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 	

کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلو آمپر 0004 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۱ (دسته راهنما) 0006 
کانکتور دسته سیم اصلی به مه شکن جلو FFOG 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم درب جلو راست به کلید شیشه بالا بر 6005 	کانکتور ارتباط دسته سیم درب جلو چپ به کلید شیشه بالا بر 6000 

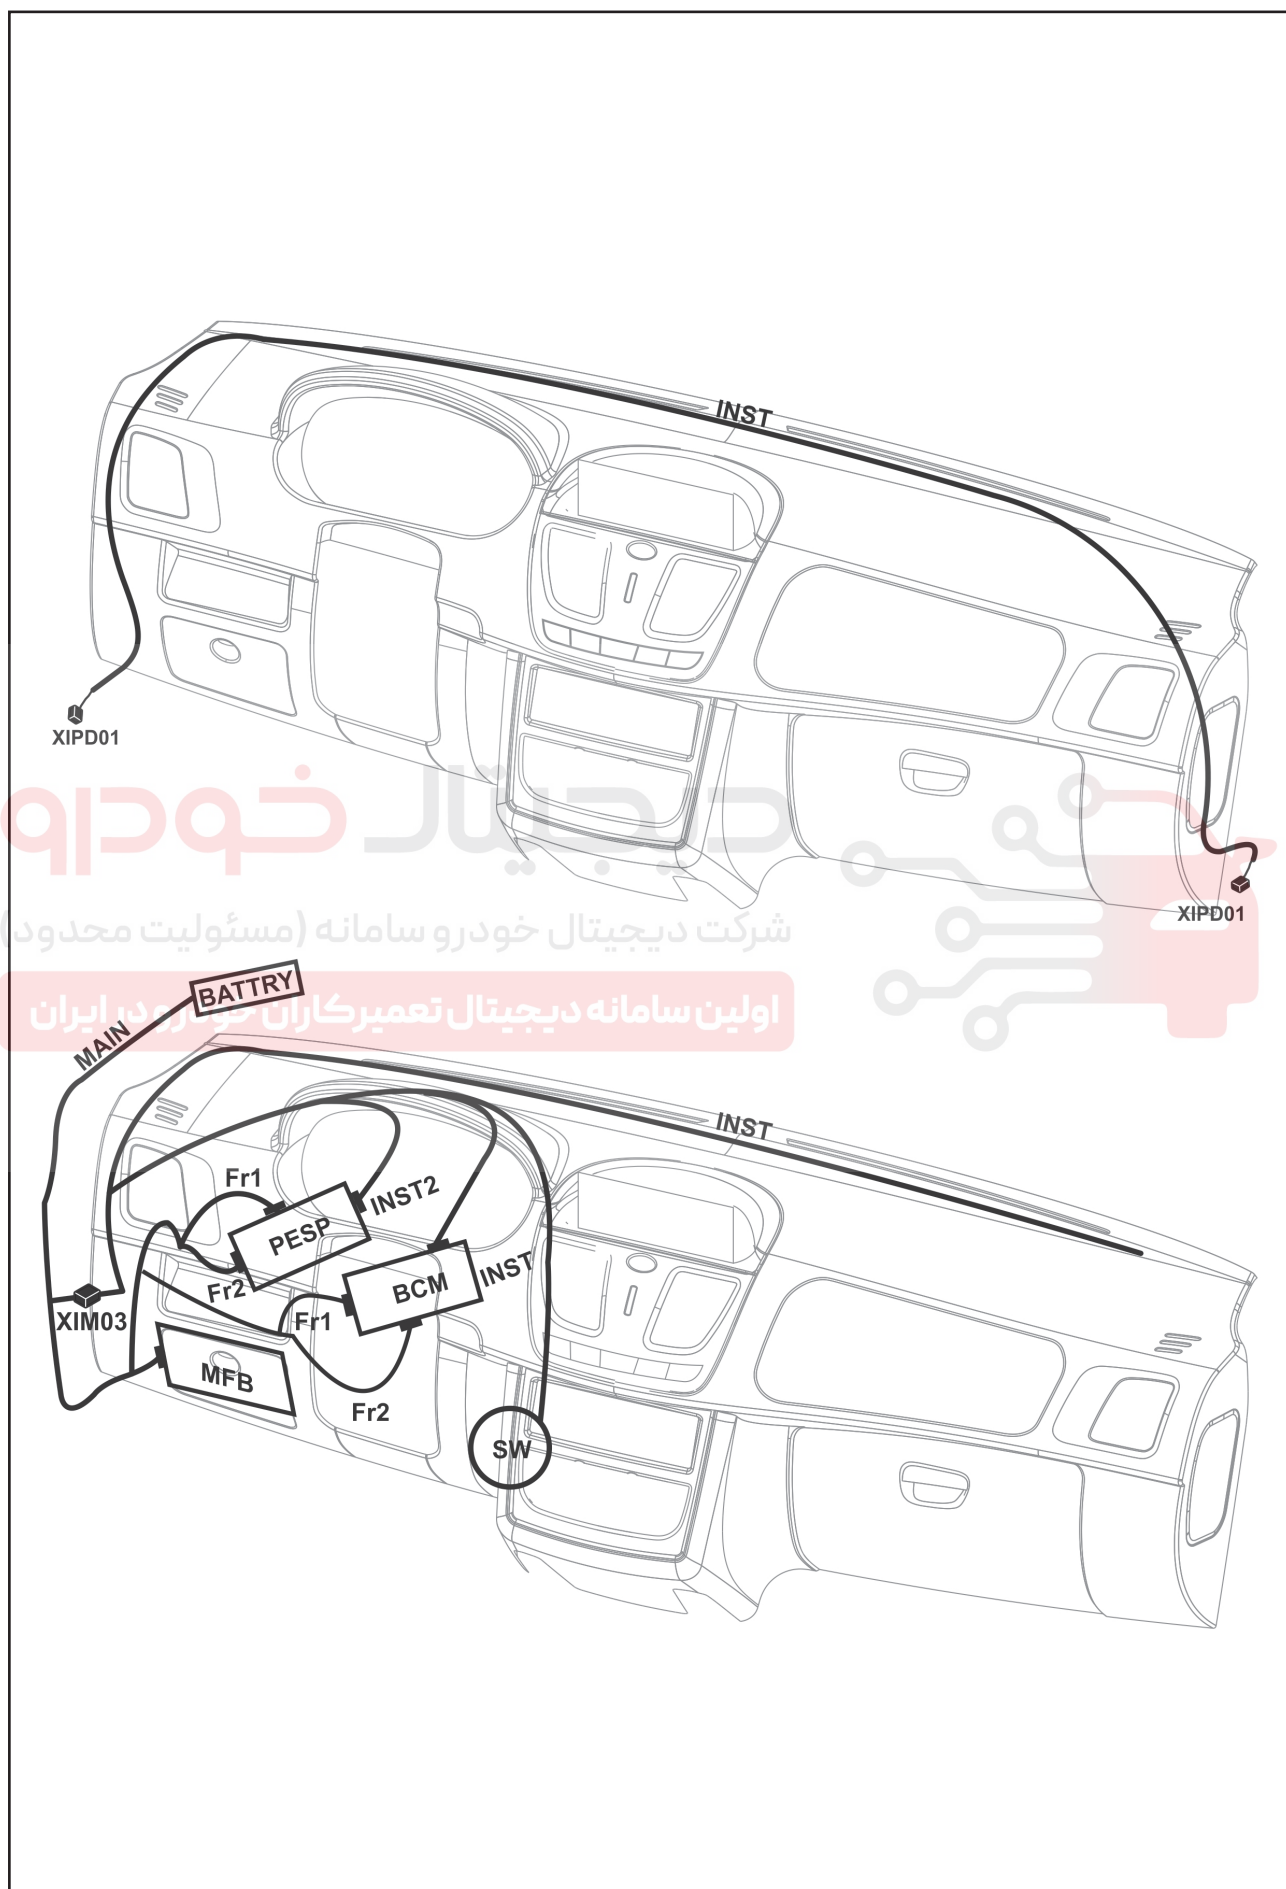
کانکتور موتور شیشه بالابر 6035 - 6045 POWER WINDOW MOTOR 	
--	--

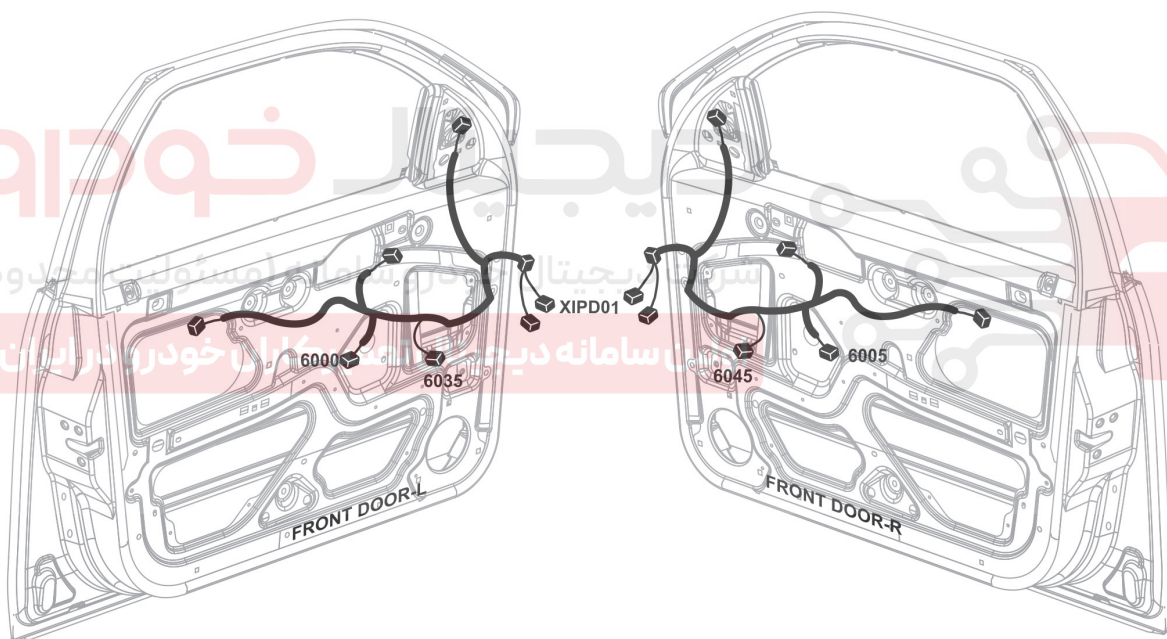
دیجیتال خودرو

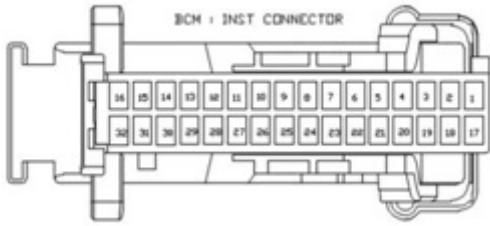
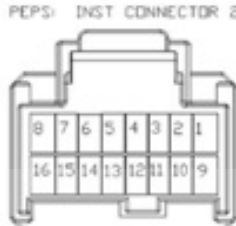
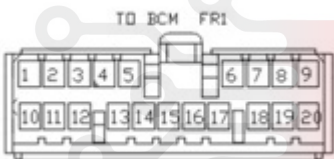
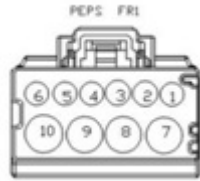
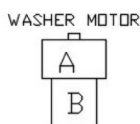
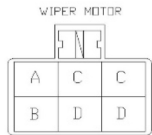

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

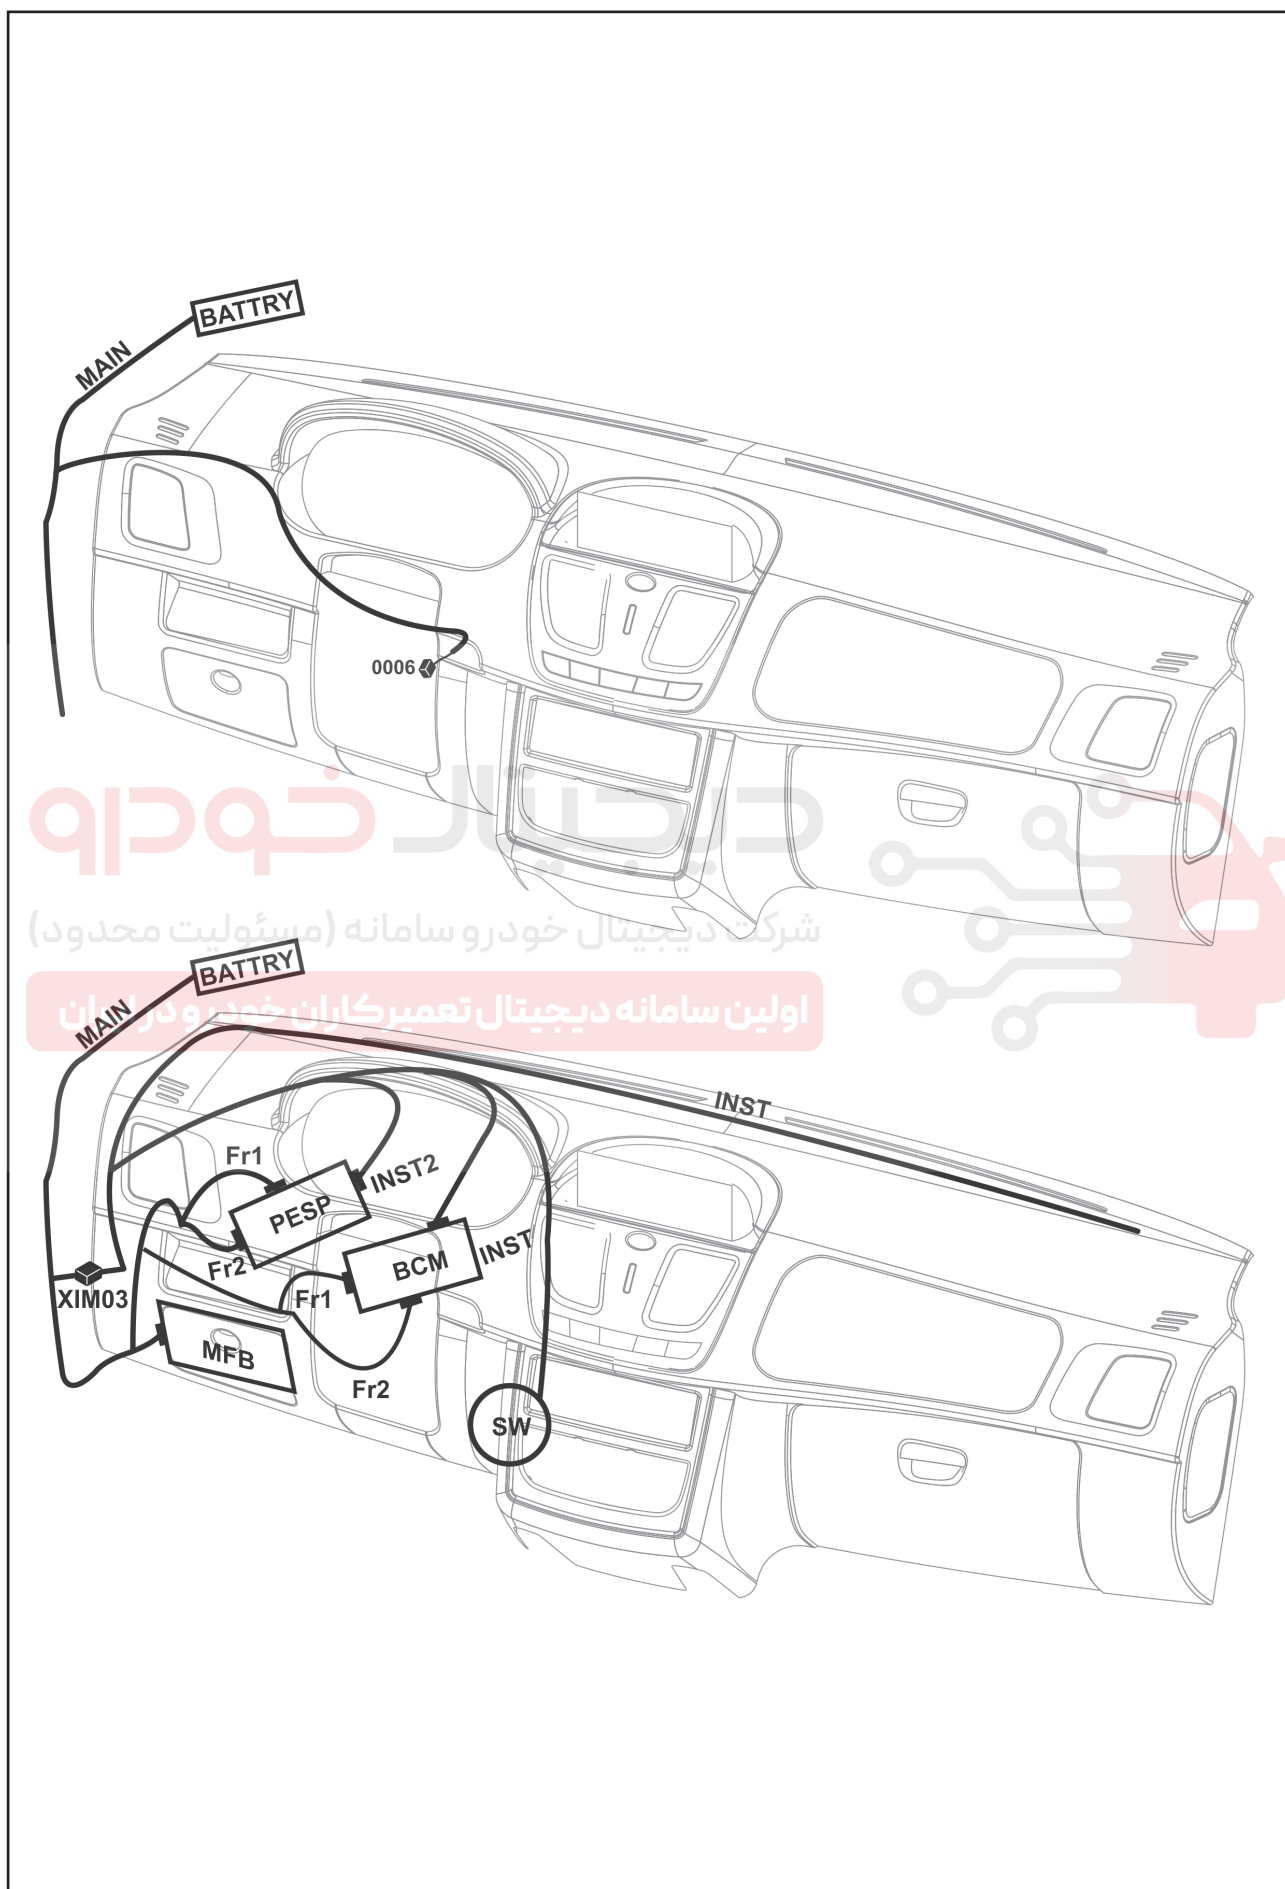
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

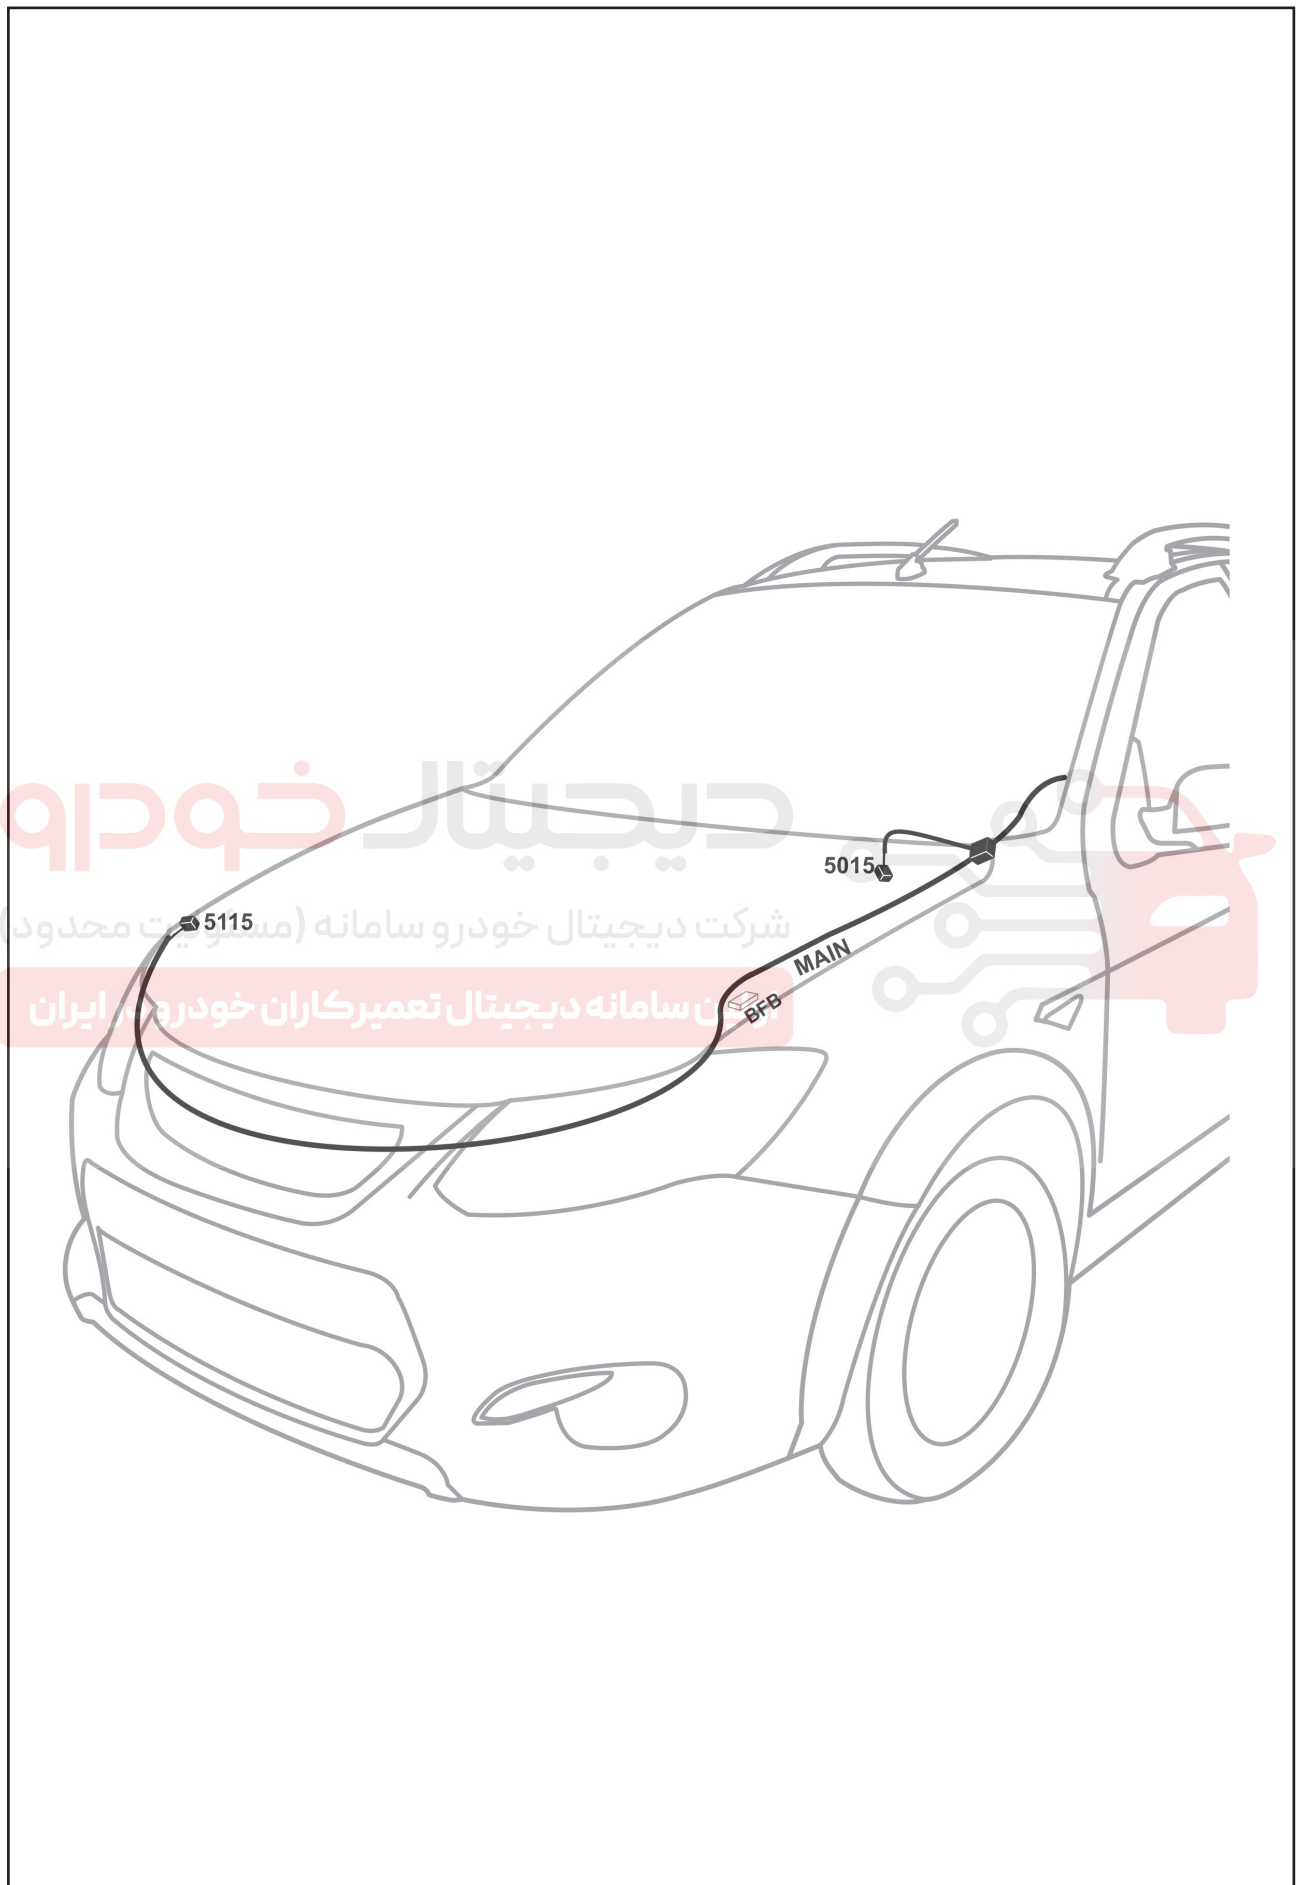


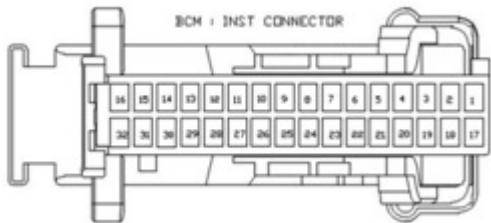
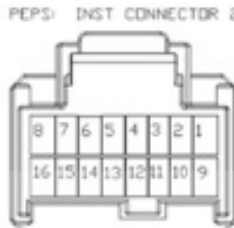
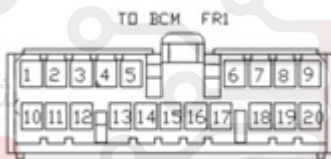
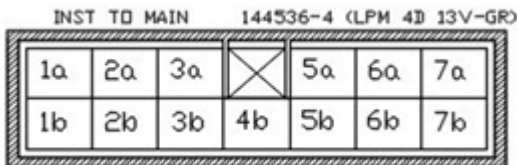




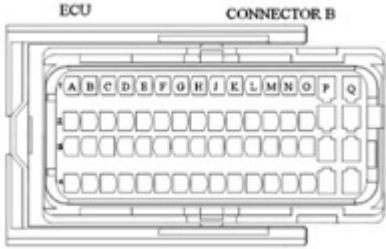
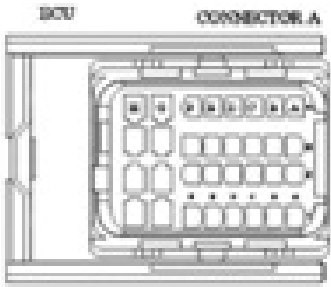
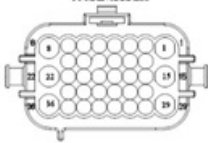

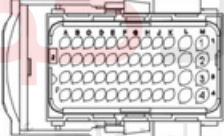
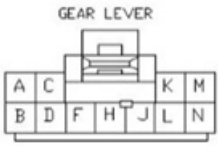


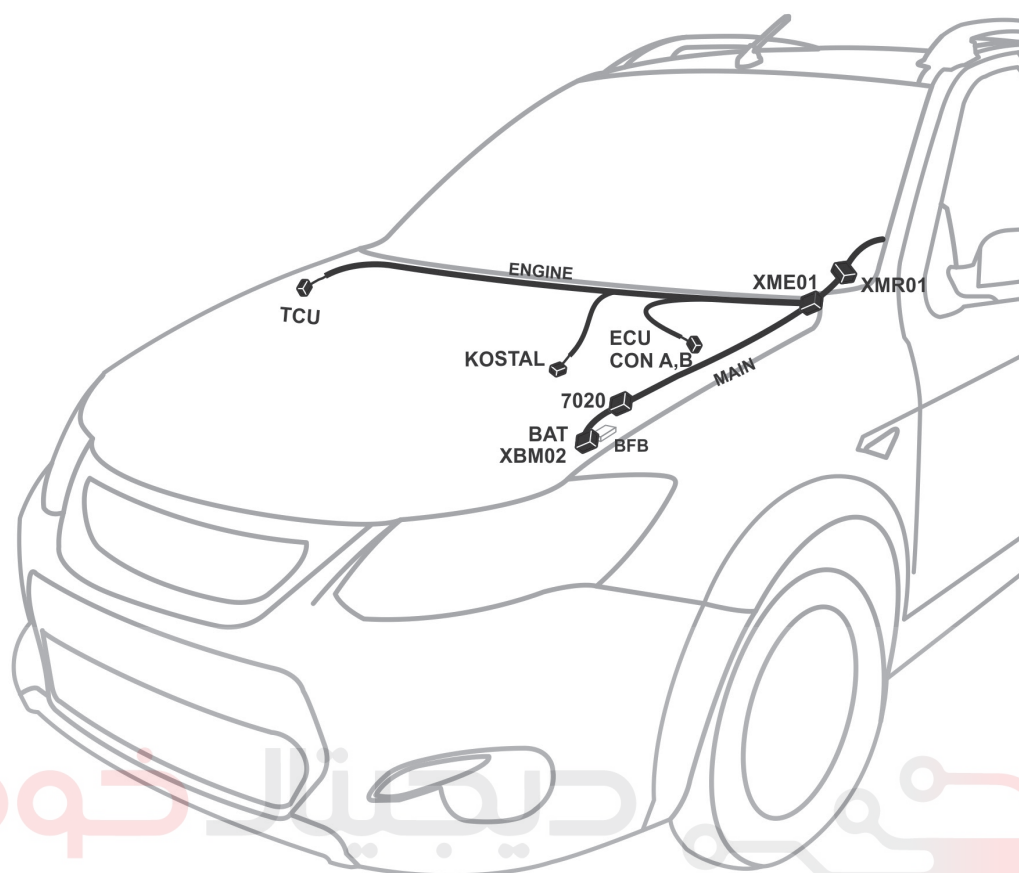
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به موتور شیشه شوی جلو 5115 	کانکتور دسته سیم اصلی به موتور برف پاک کن جلو 5015 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۱ (دسته راهنما) 0006 	





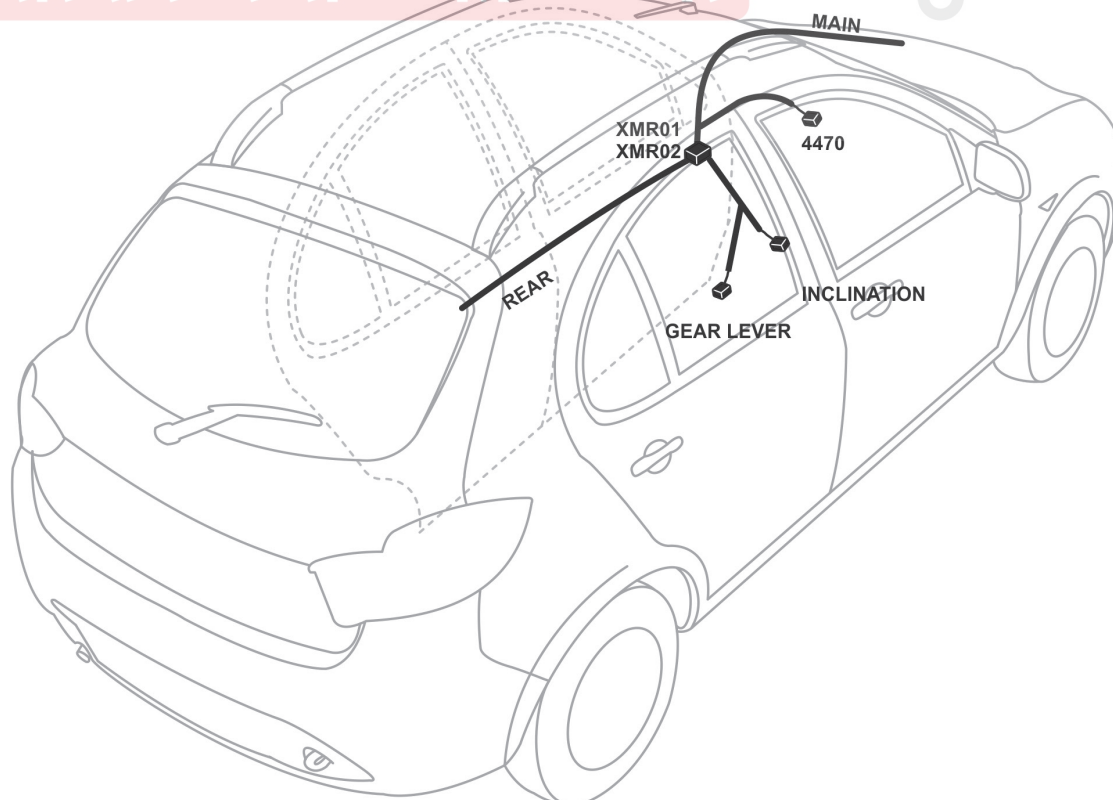
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب ۱ XMR01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور اتصال دسته سیم عقب به دسته سیم اصلی XMR02 	کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی XBM02 

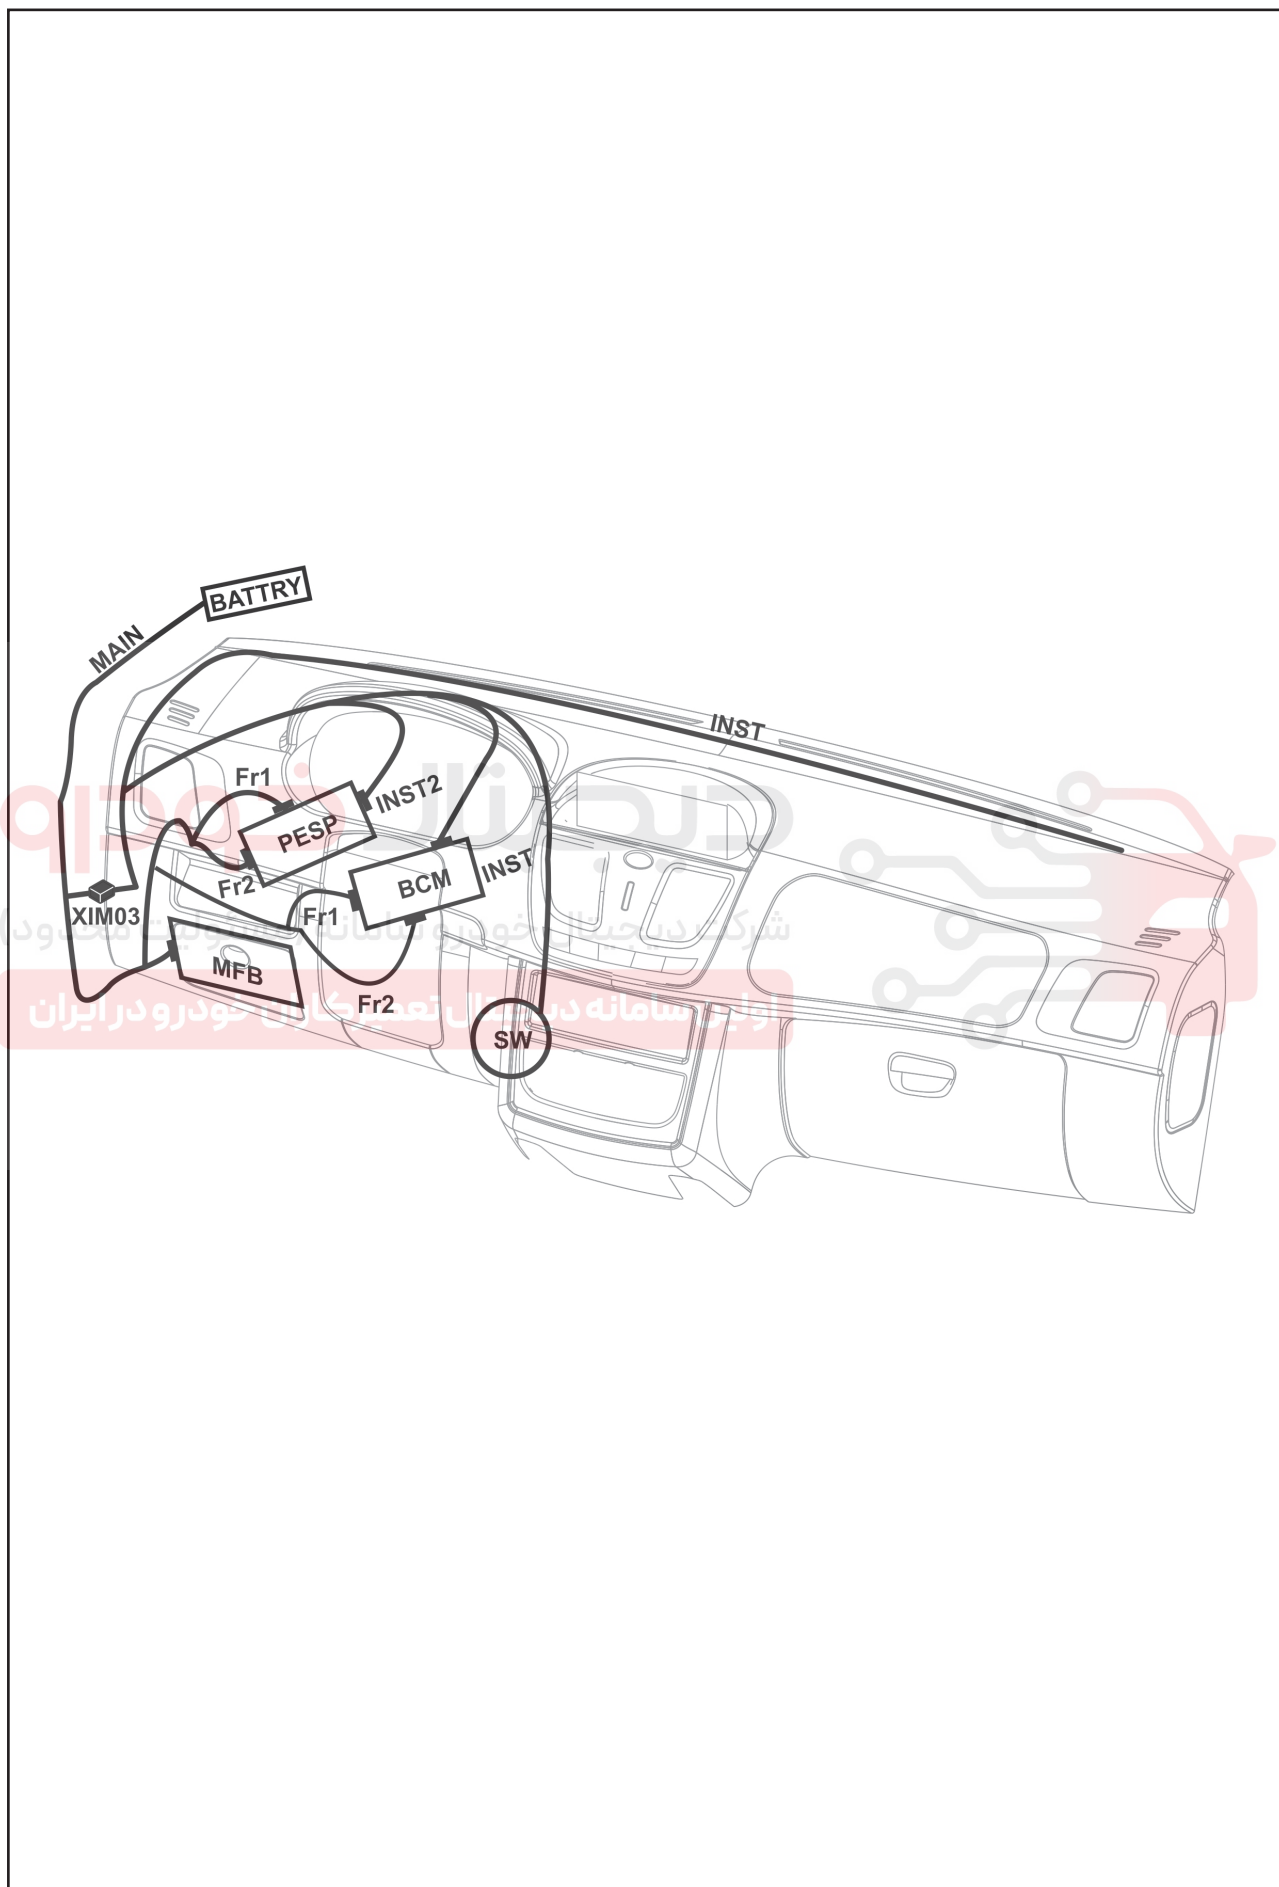
کانکتور اتصال دسته سیم موتور به واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 	کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور A ECU A 1211 
کانکتور ارتباط بین دسته سیم موتور و دسته سیم اصلی XME01 	کانکتور گیربکس اتوماتیک KOSTAL 
کانکتور واحد کنترل الکترونیکی گیربکس TCU 	کانکتور دسته سیم عقب به سنسور شیب INCLINATION 
کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 	کانکتور دسته سیم اصلی به یونیت ABS ECU 7020 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR2) 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه دسته دنده اتوماتیک GEAR LEVER 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به استپ ترمز 4470 	

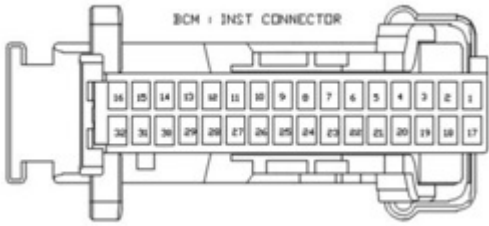
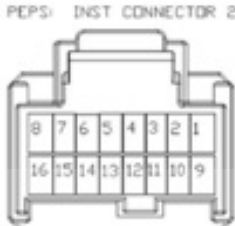
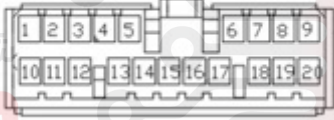

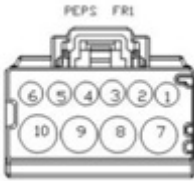

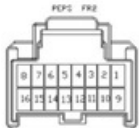



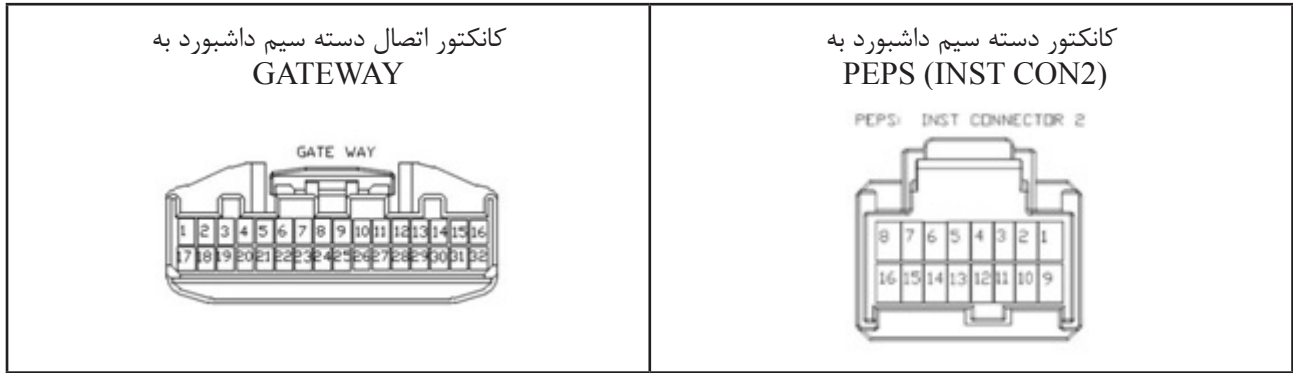
شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 	کانکتور دسته سیم اصلی به مجموعه چراغ جلو 2610 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۳ (دسته راهنما) 0006 

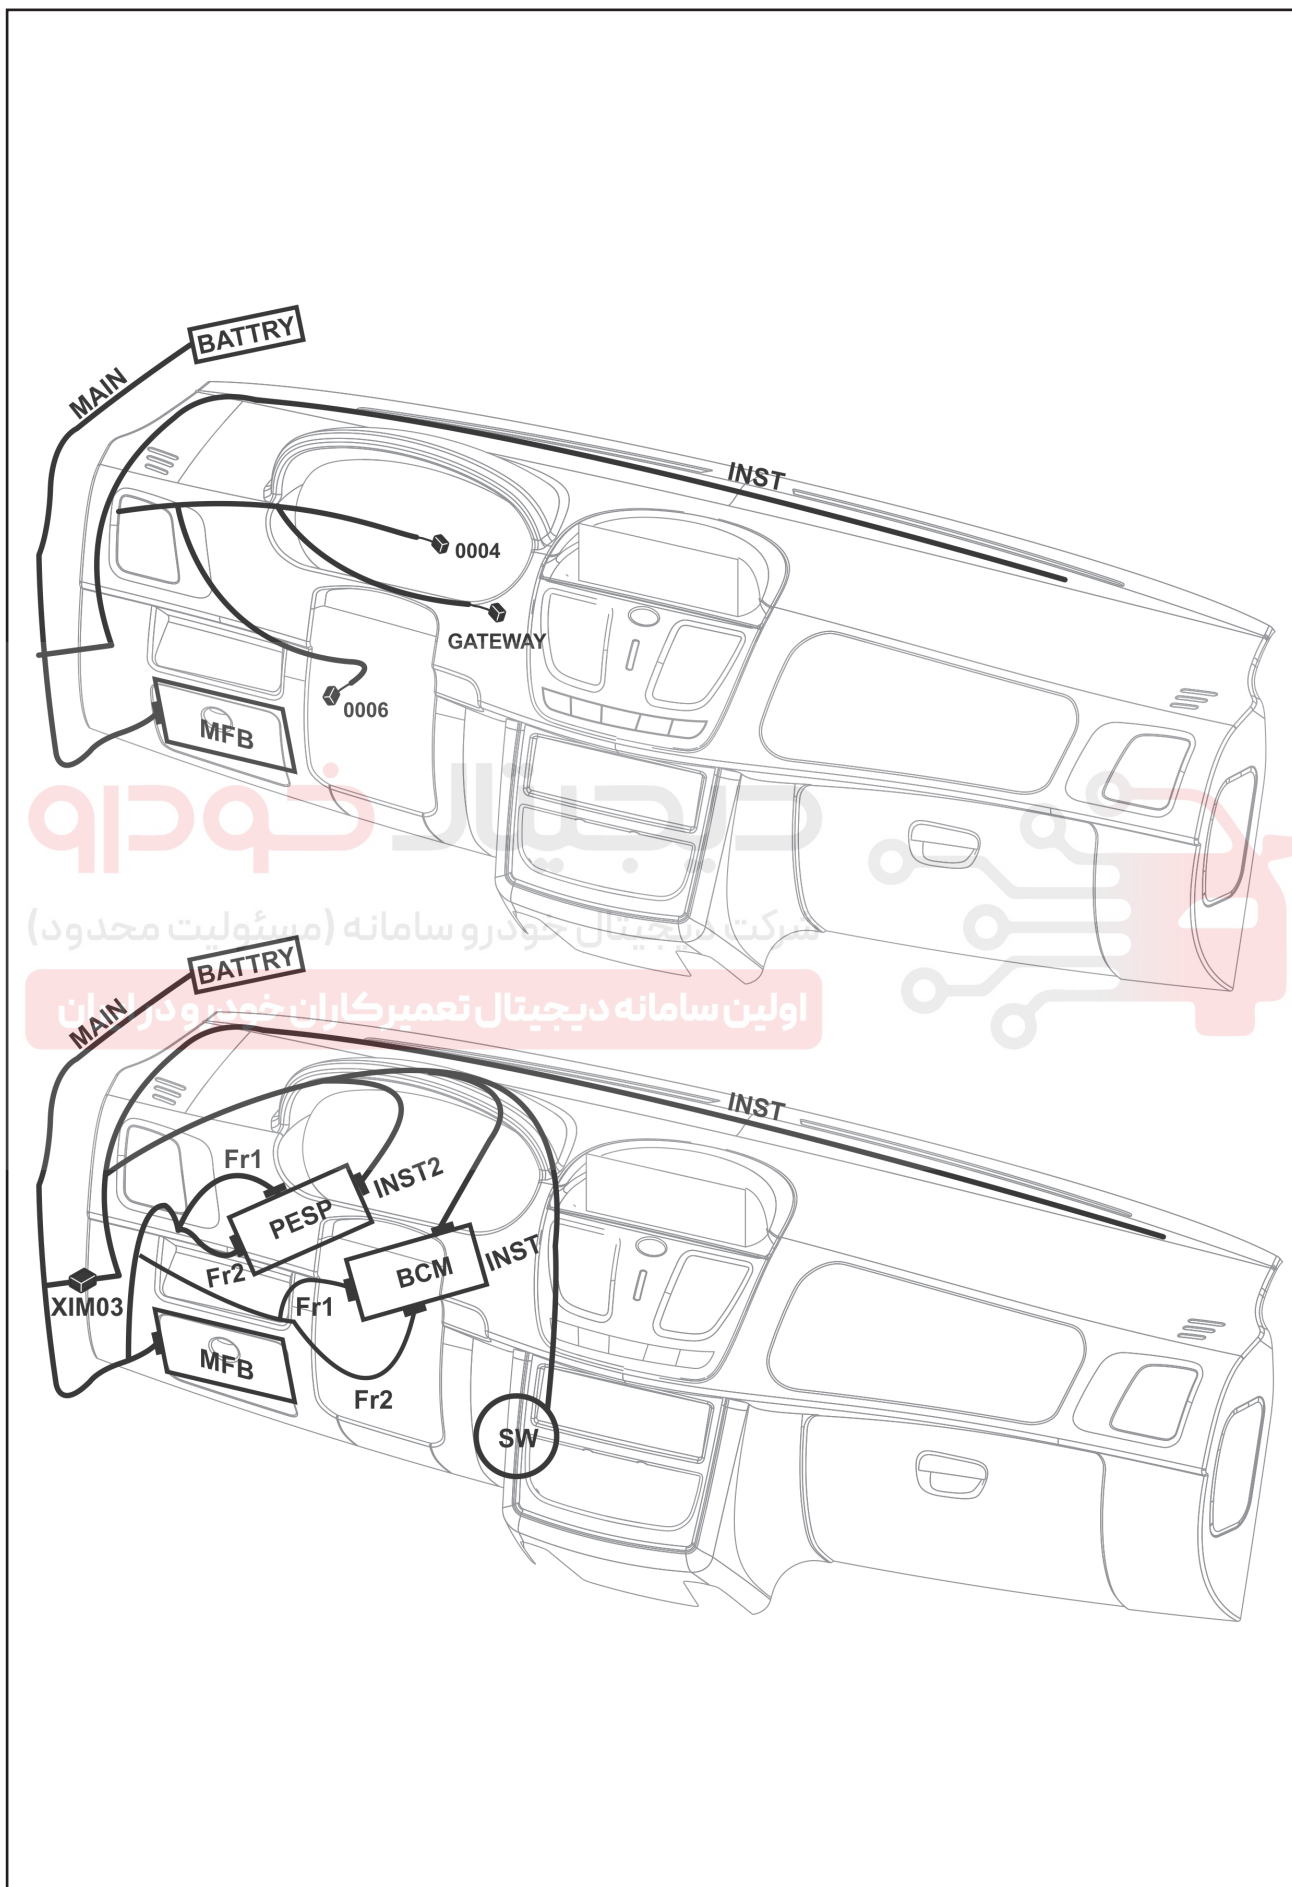


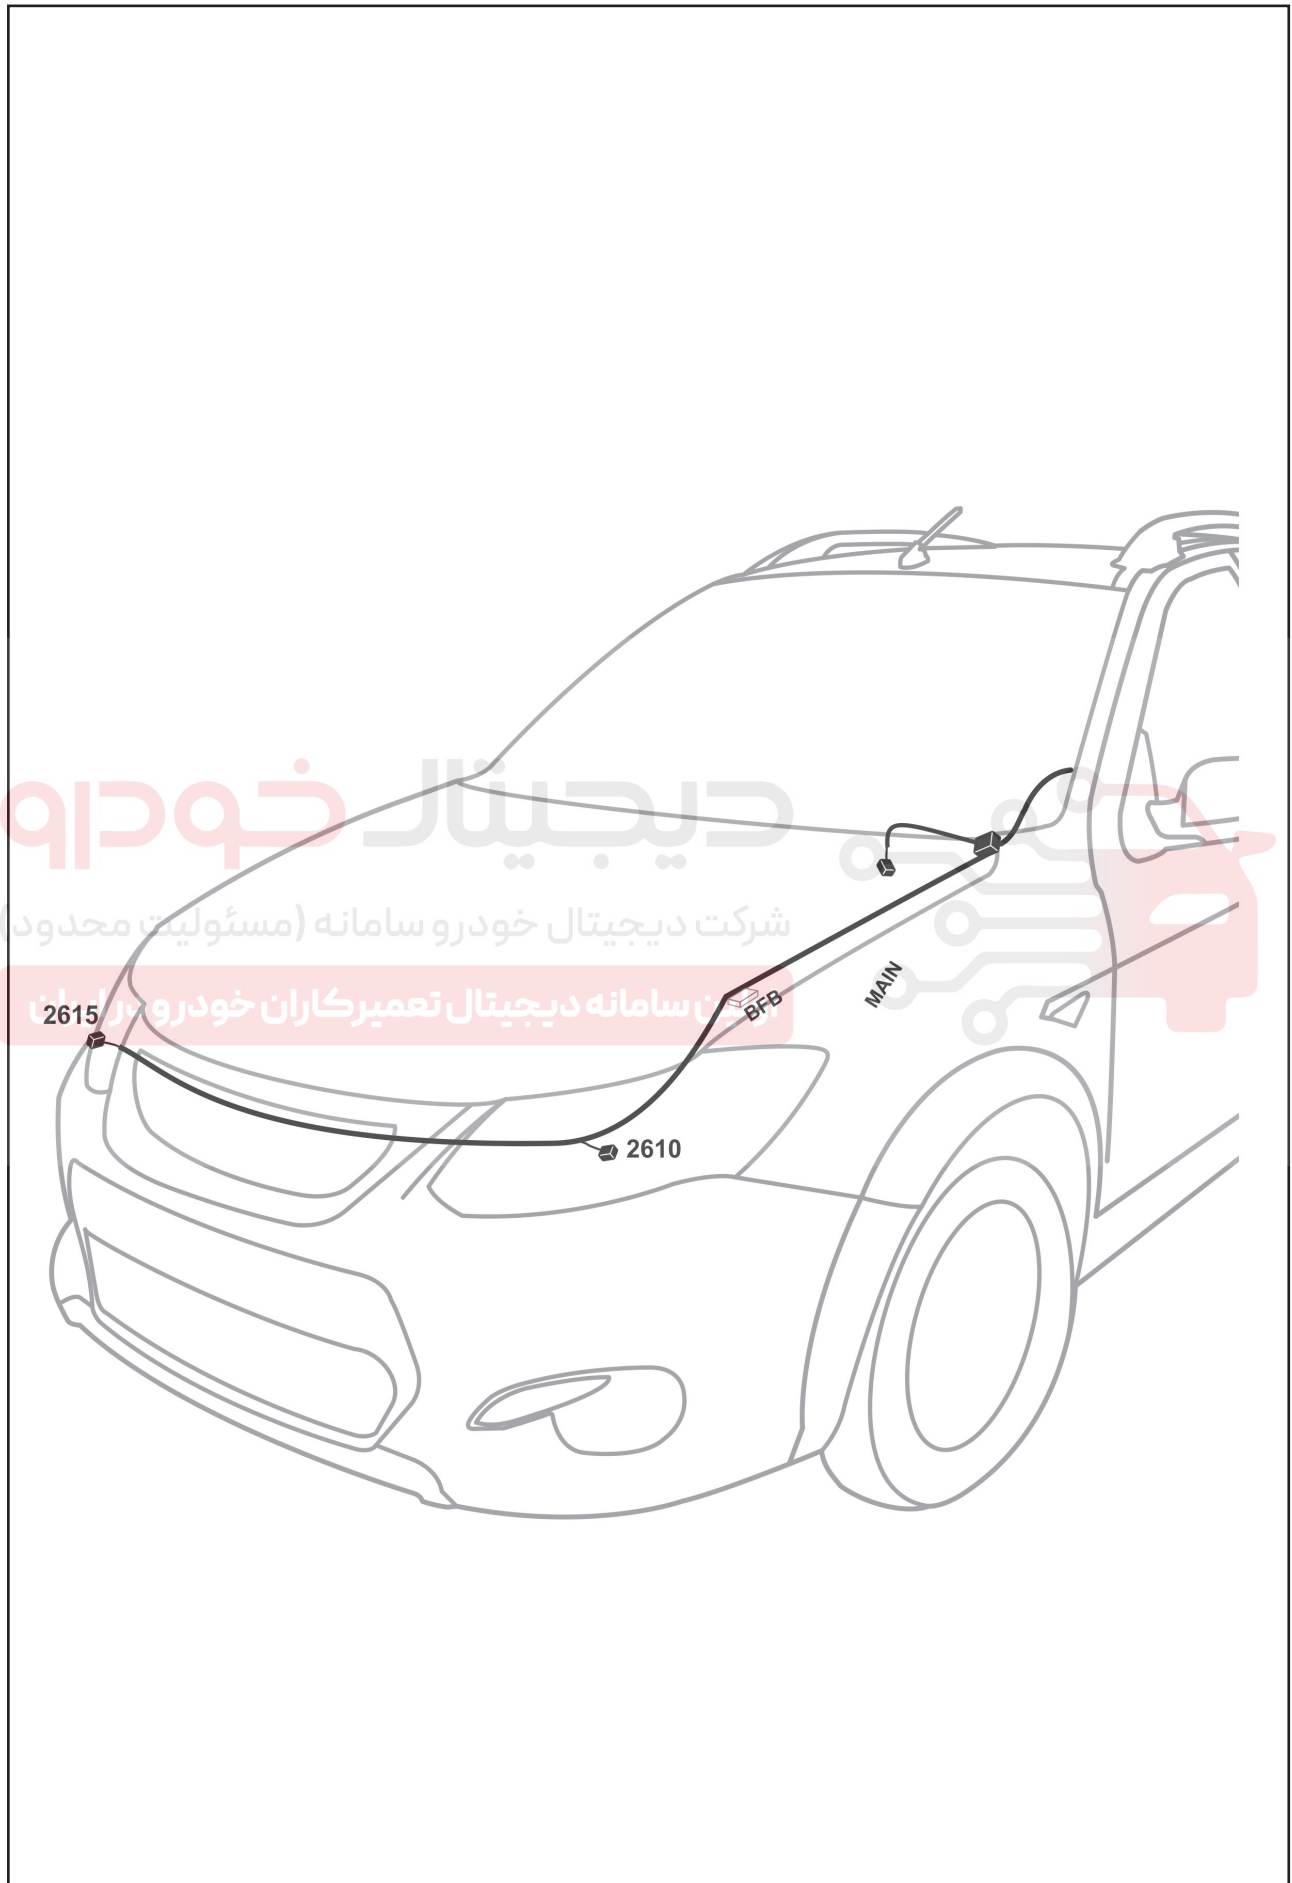
دیجیتال خودرو

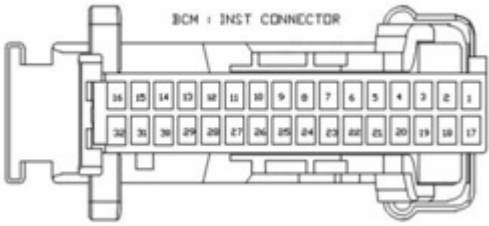
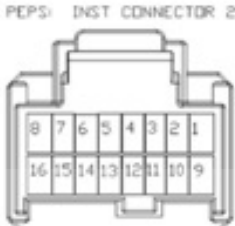
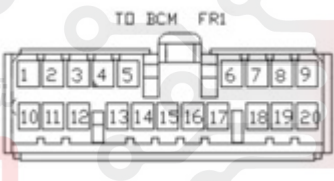

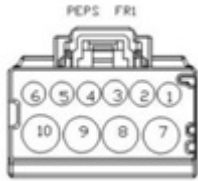

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

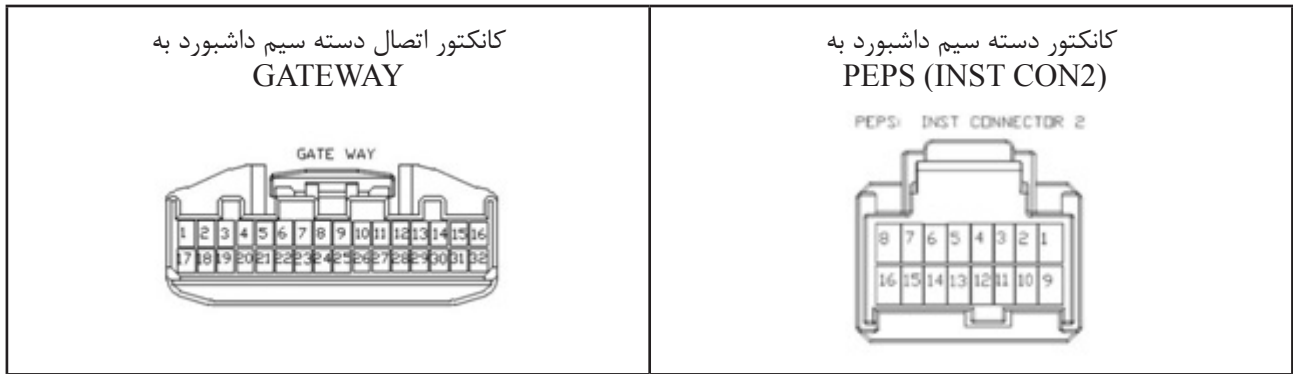
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران







کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 	کانکتور دسته سیم اصلی به مجموعه چراغ جلو 2610 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۳ (دسته راهنما) 0006 

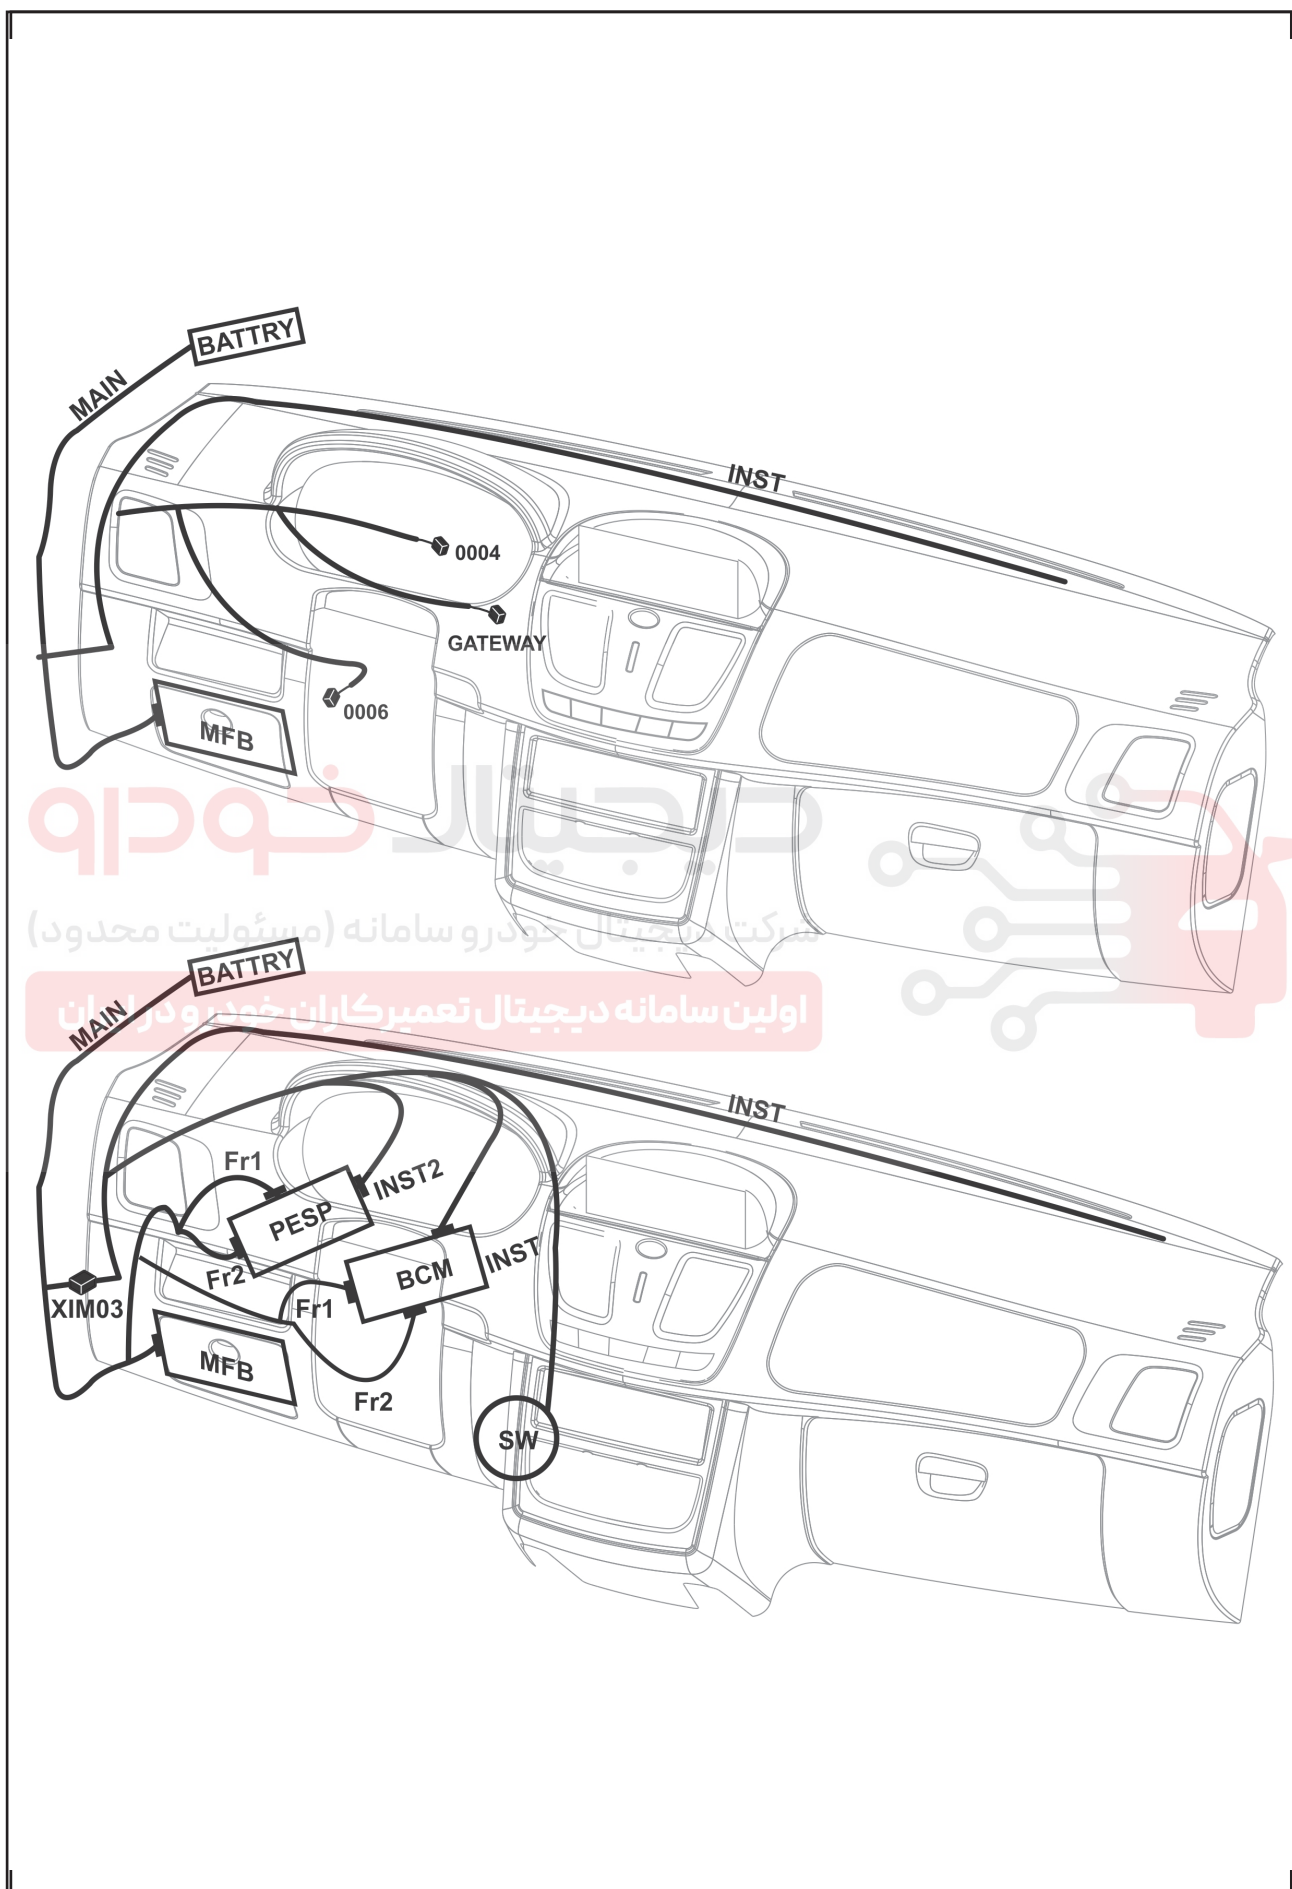


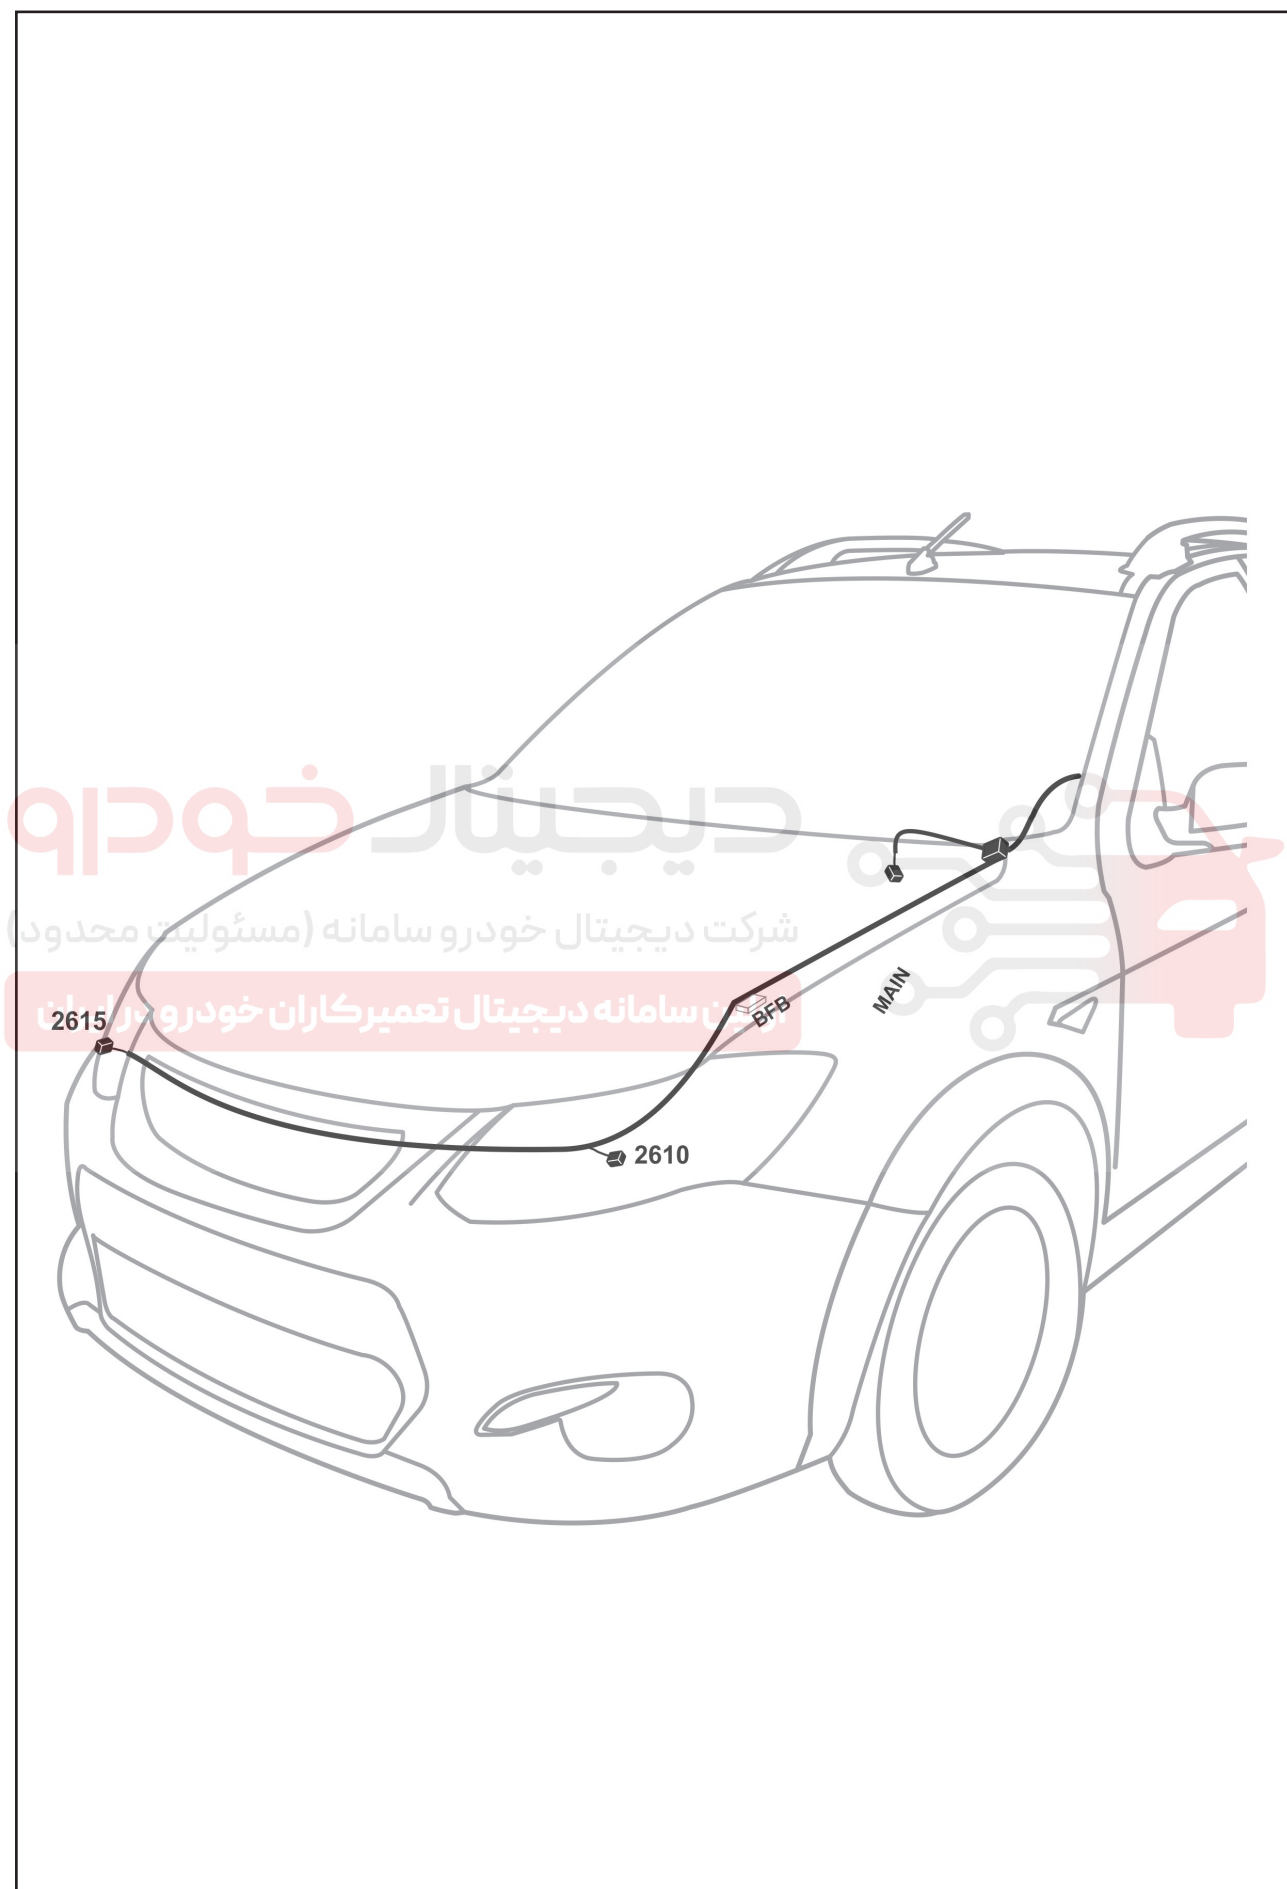
دیجیتال خودرو

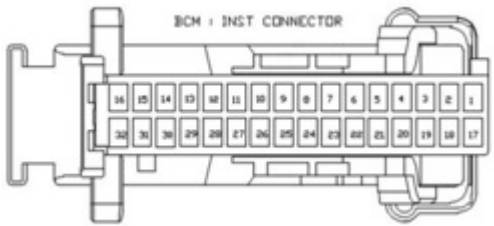
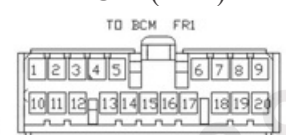
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

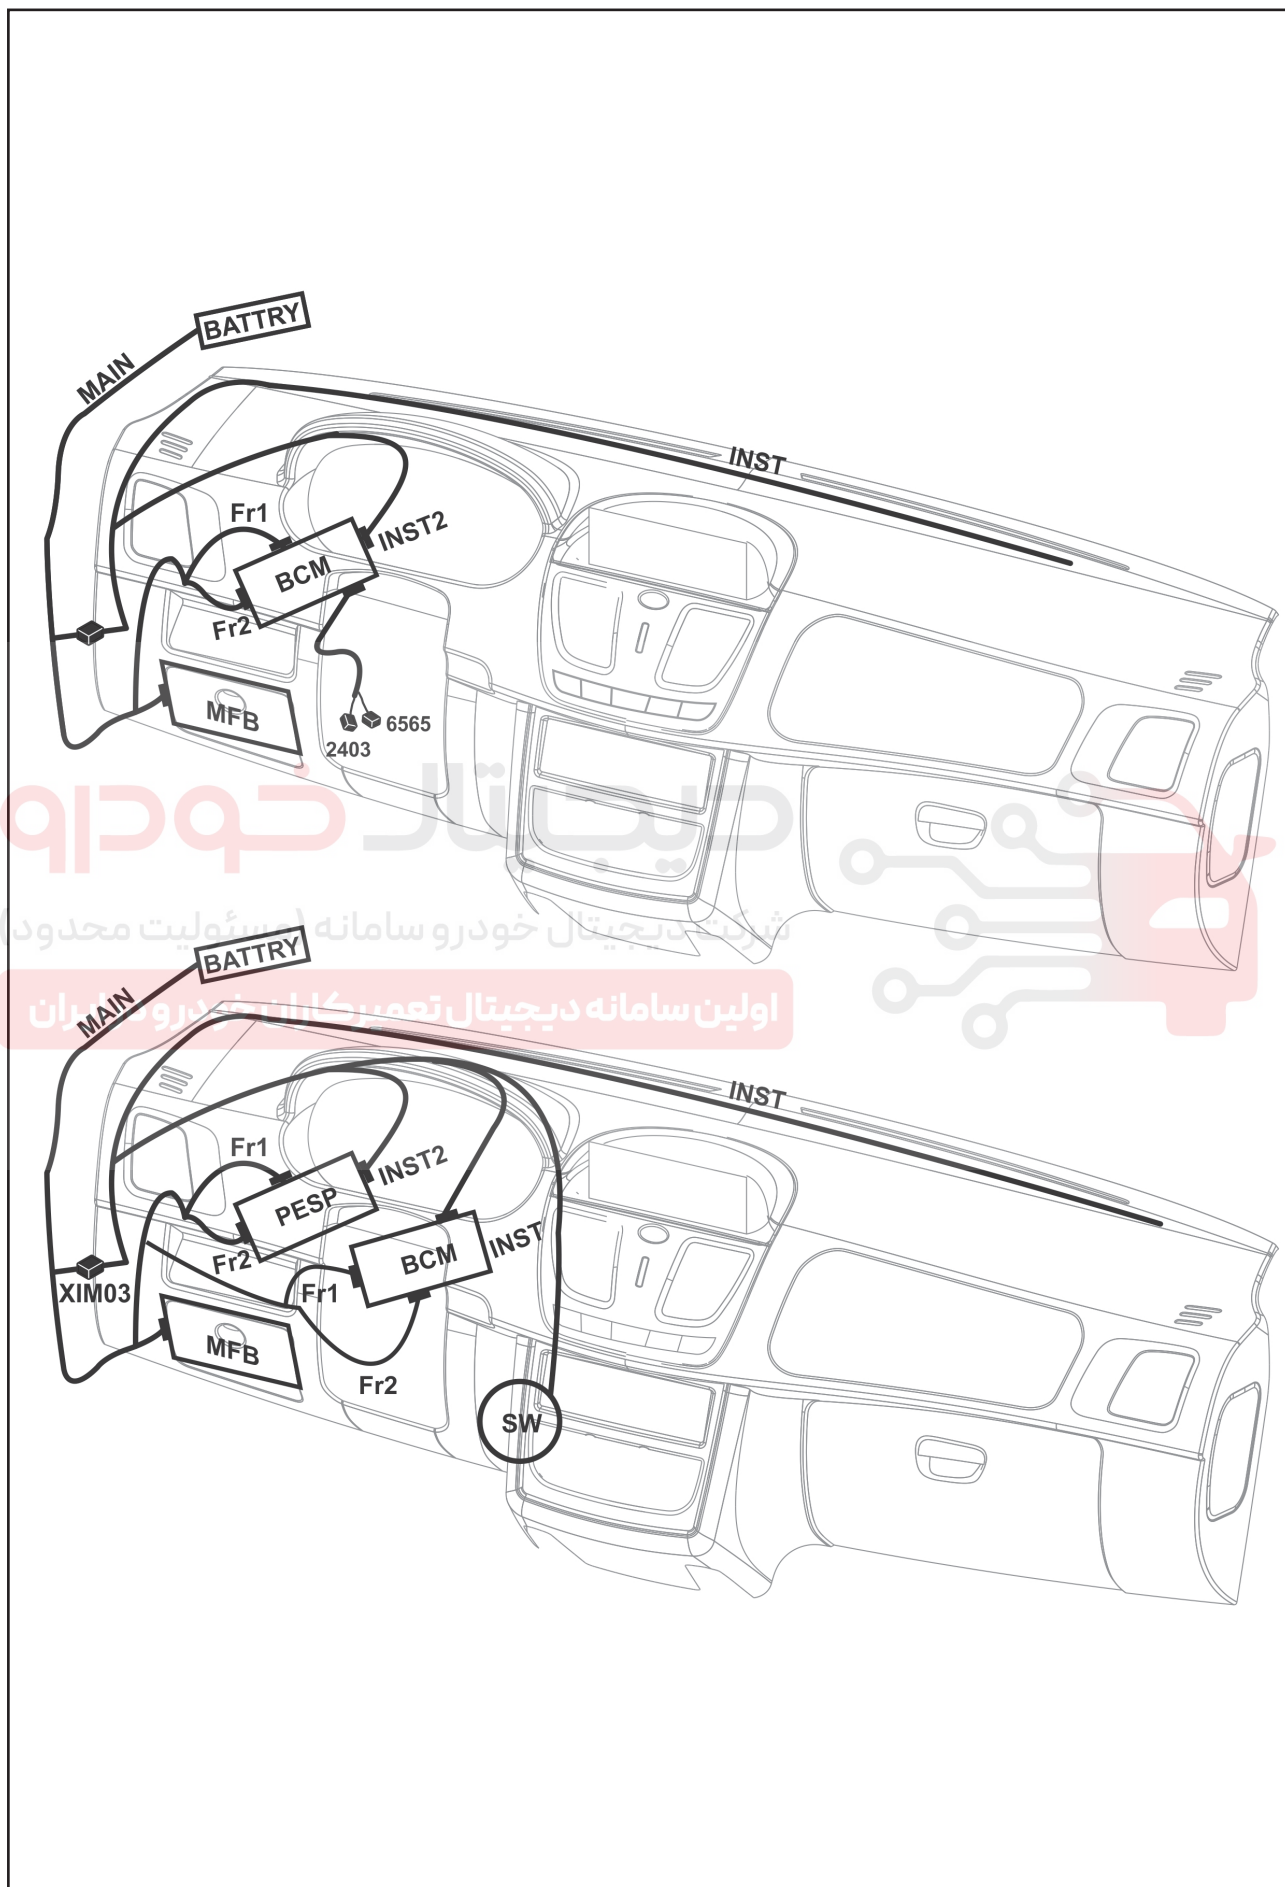
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




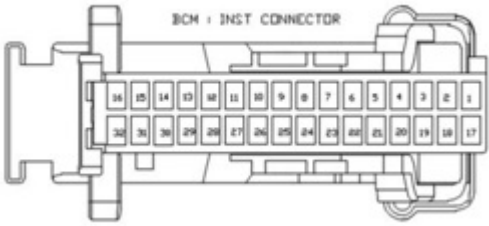
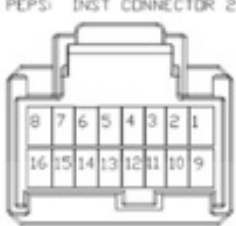
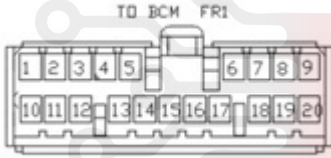

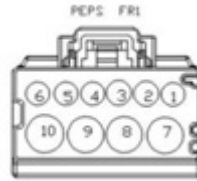
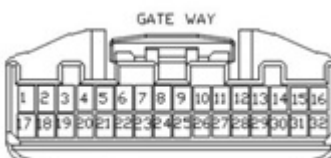



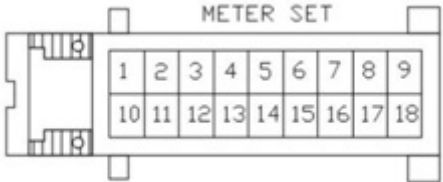




کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به سویچ چرخشی 2403 
کانکتور دسته سیم اصلی به بوق 2524 	کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 
کانکتور باتری BAT 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور بوق 	



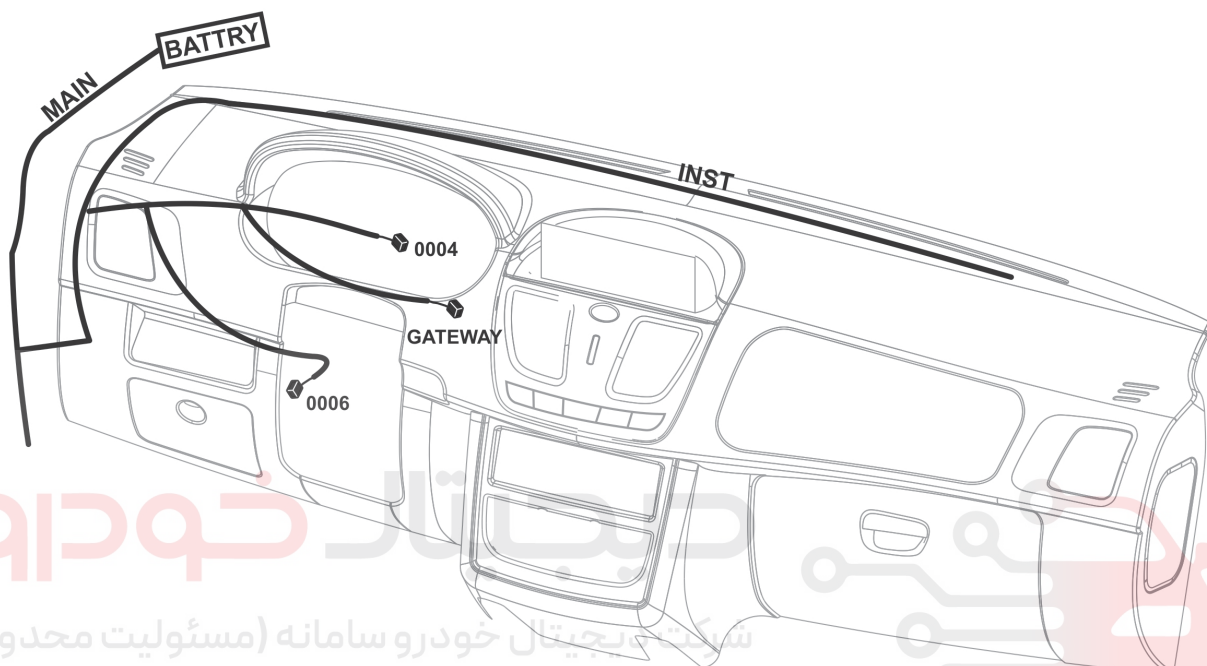


کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به چراغ راهنما جلو 2340 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 

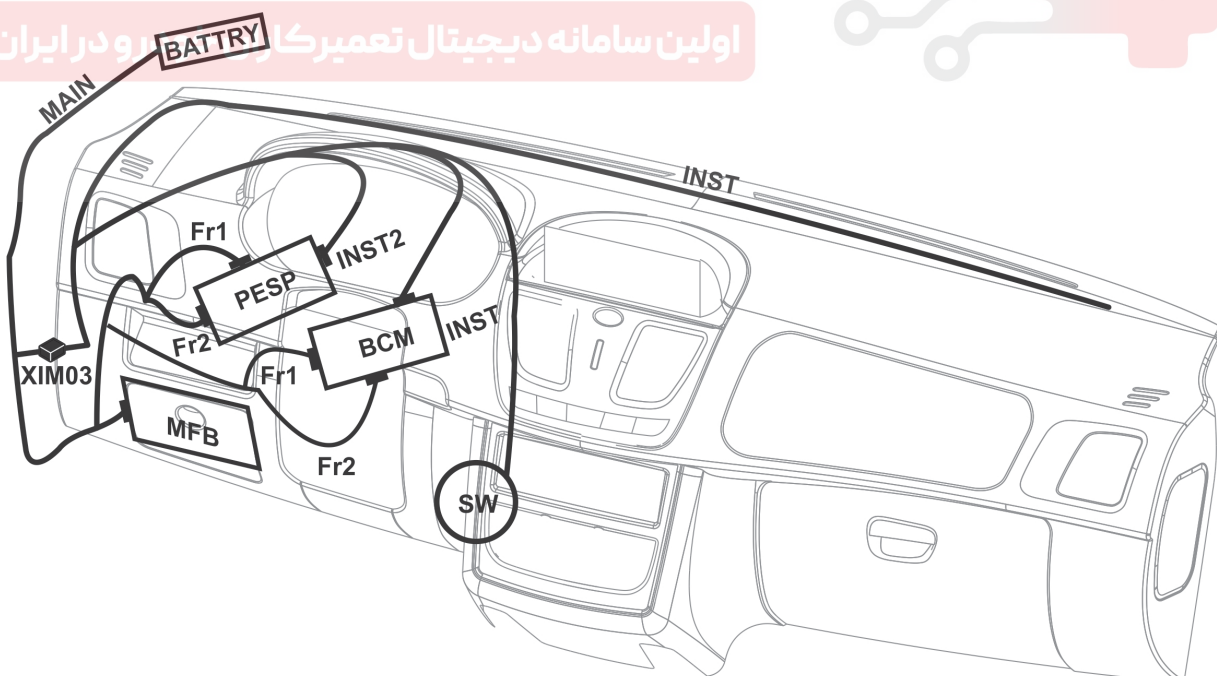
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۳ (دسته راهنما) 0006 COMB. SW. MC-AL-6F 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به جلو آمپر 0004 METER SET 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 TO REAR V/H 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 COMB. SW. FBH-EFL-2F(B) 
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 	TO BCM FR2 

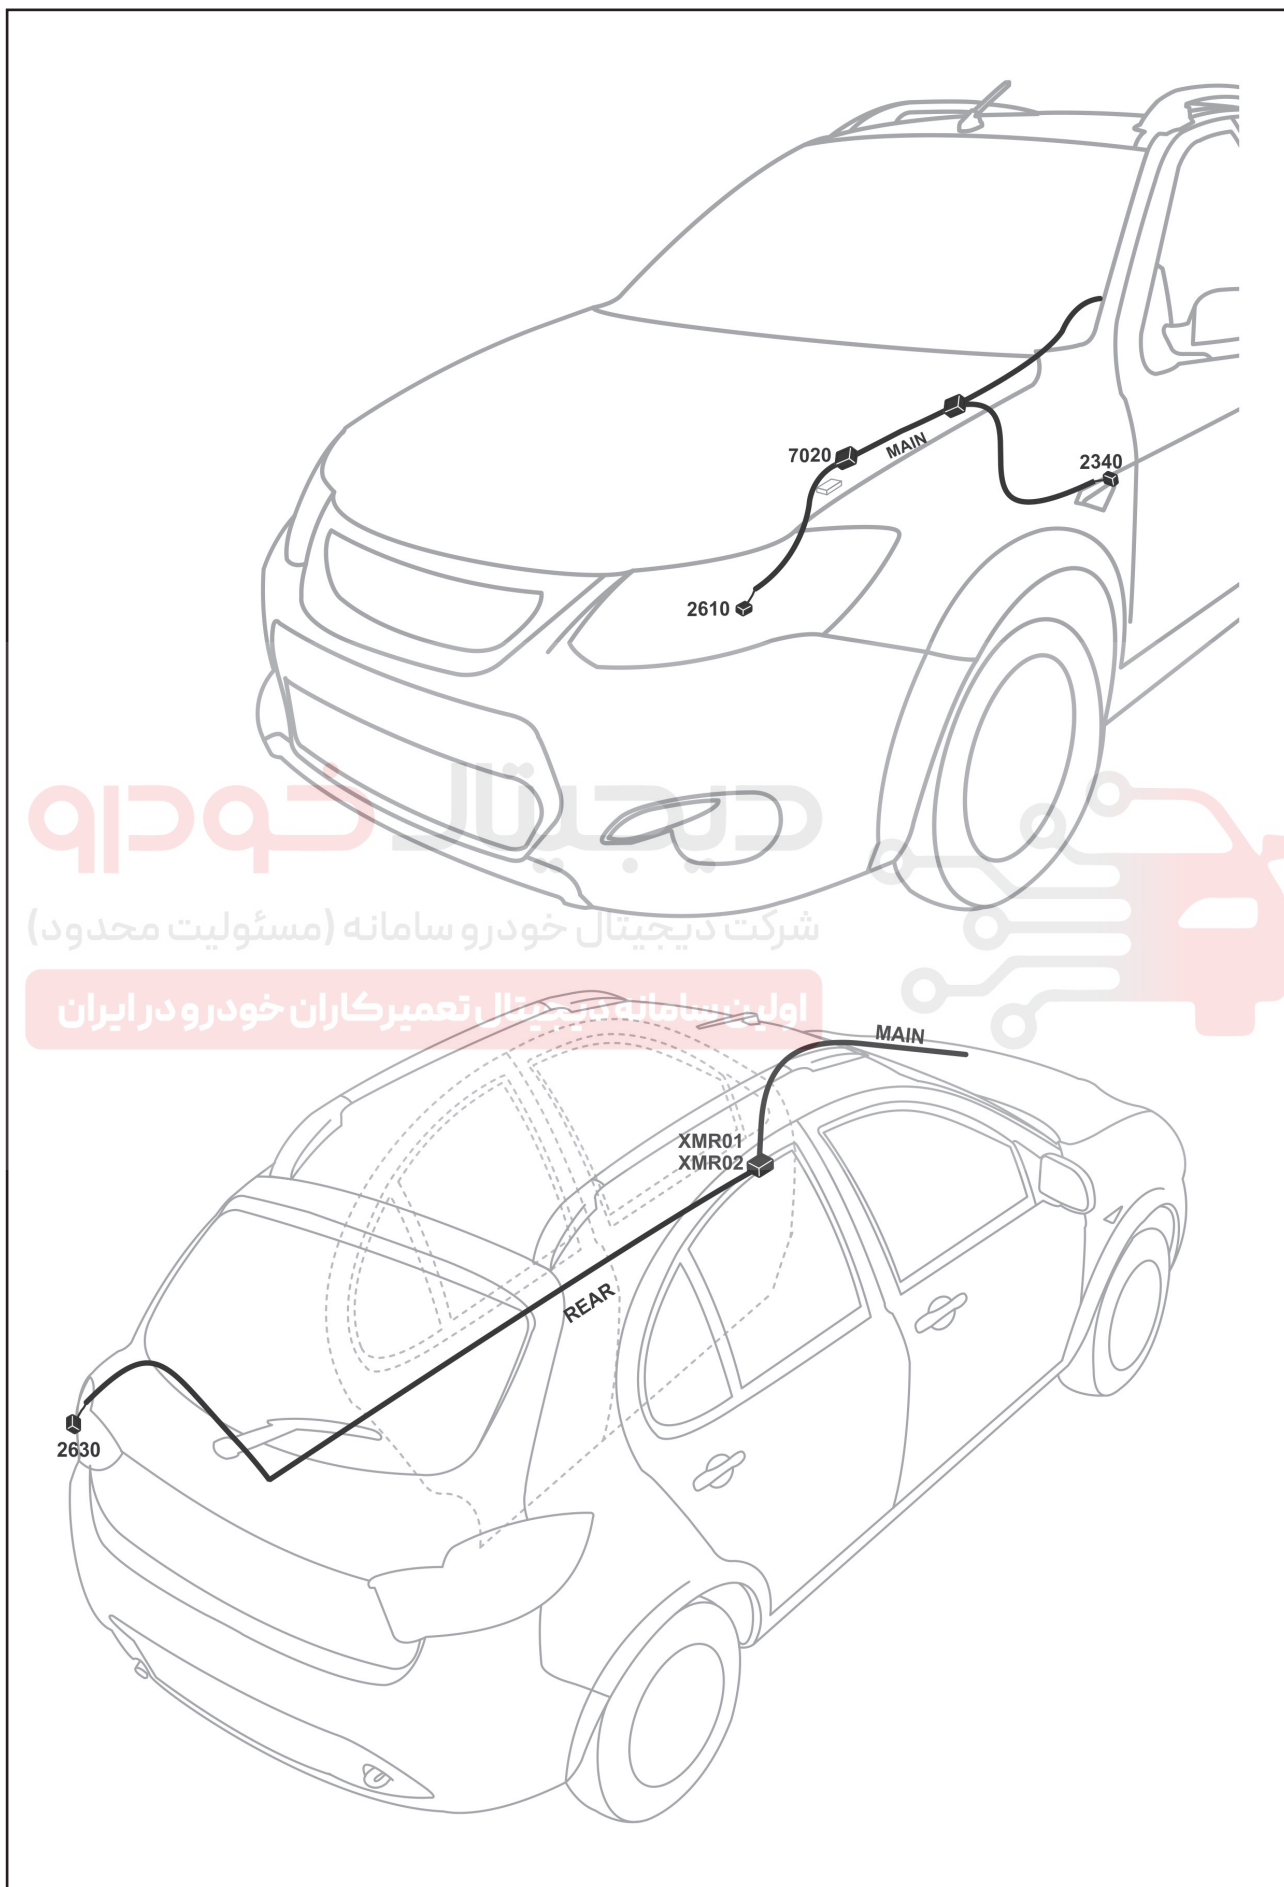
شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

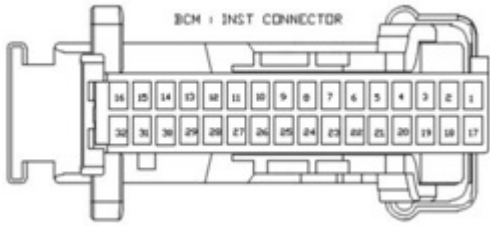


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

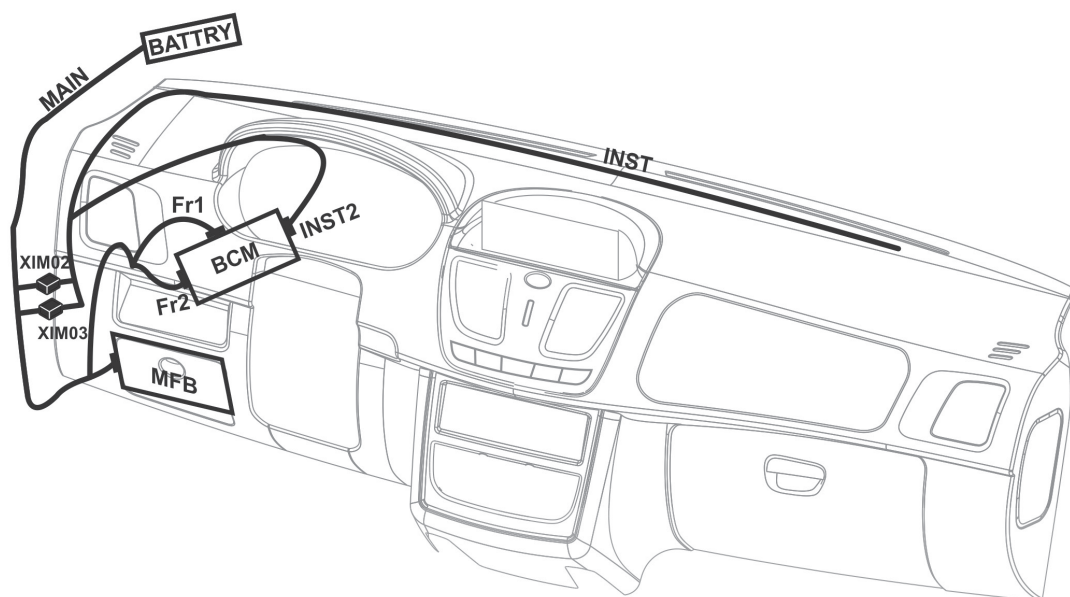


اولین سامانه دیجیتال تعمیرگاه خودرو در ایران





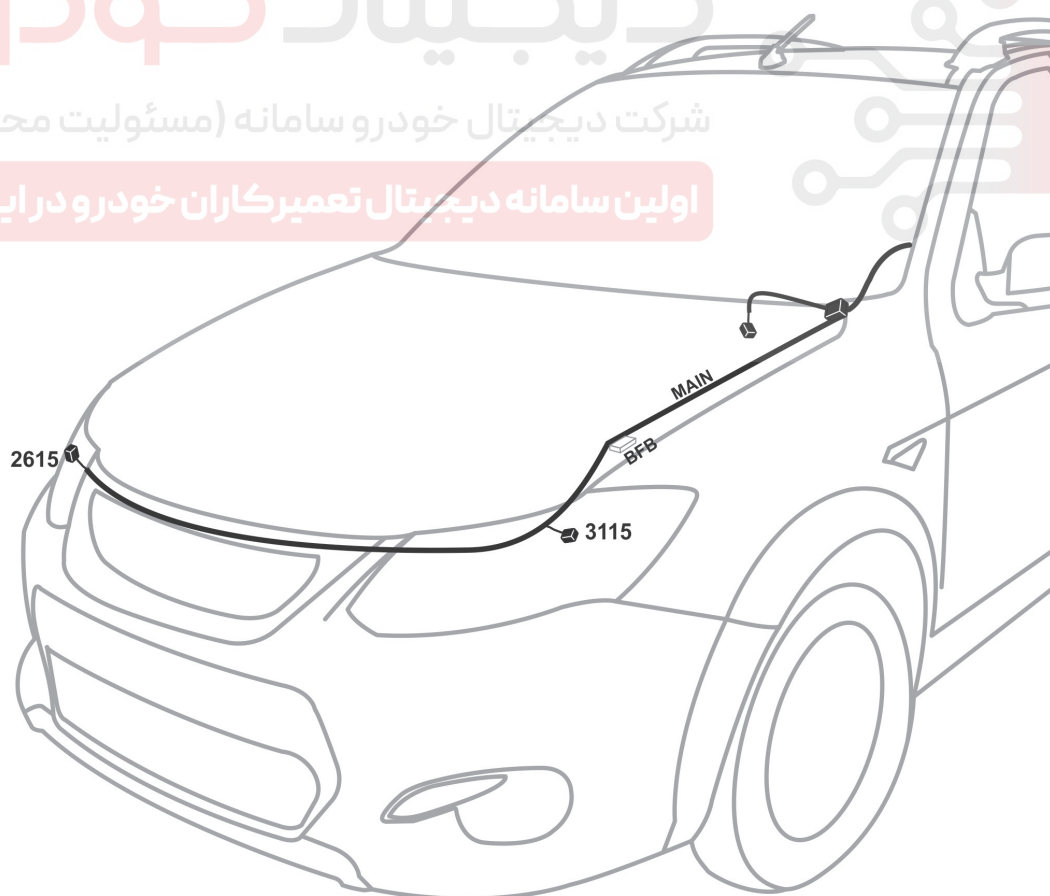
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو 2639 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۱ (دسته راهنما) 0006 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
	کانکتور دسته سیم اصلی به موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو 3115 - 3124 

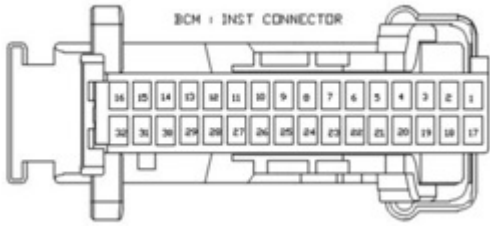
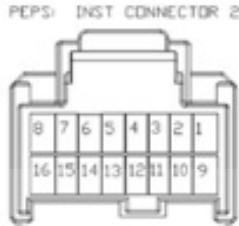
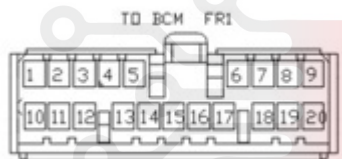
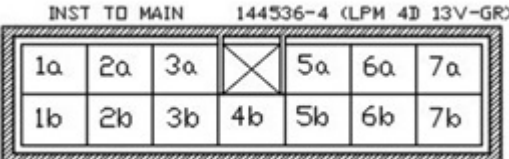
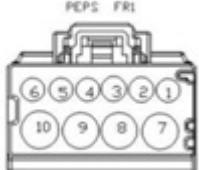





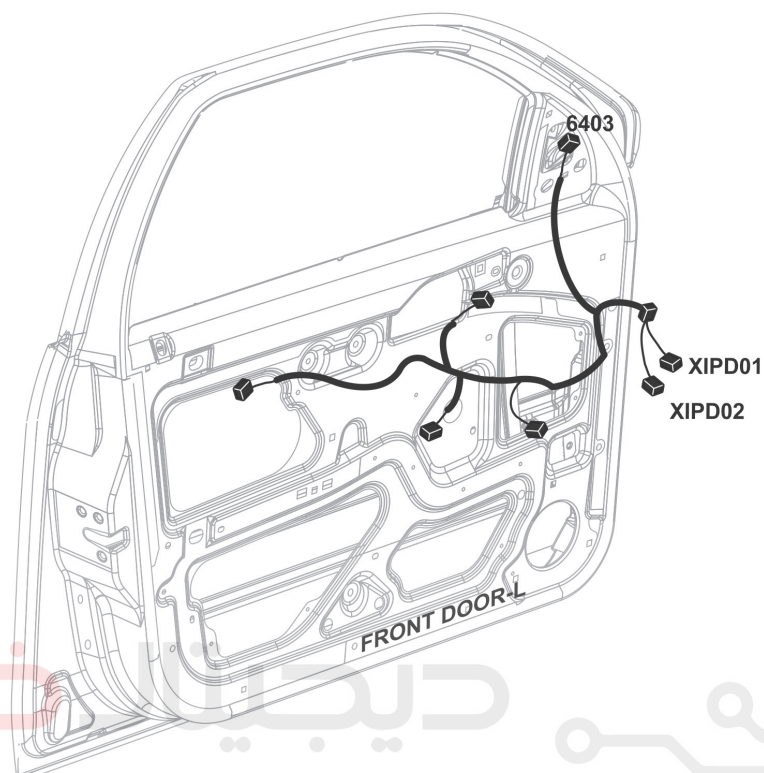
دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

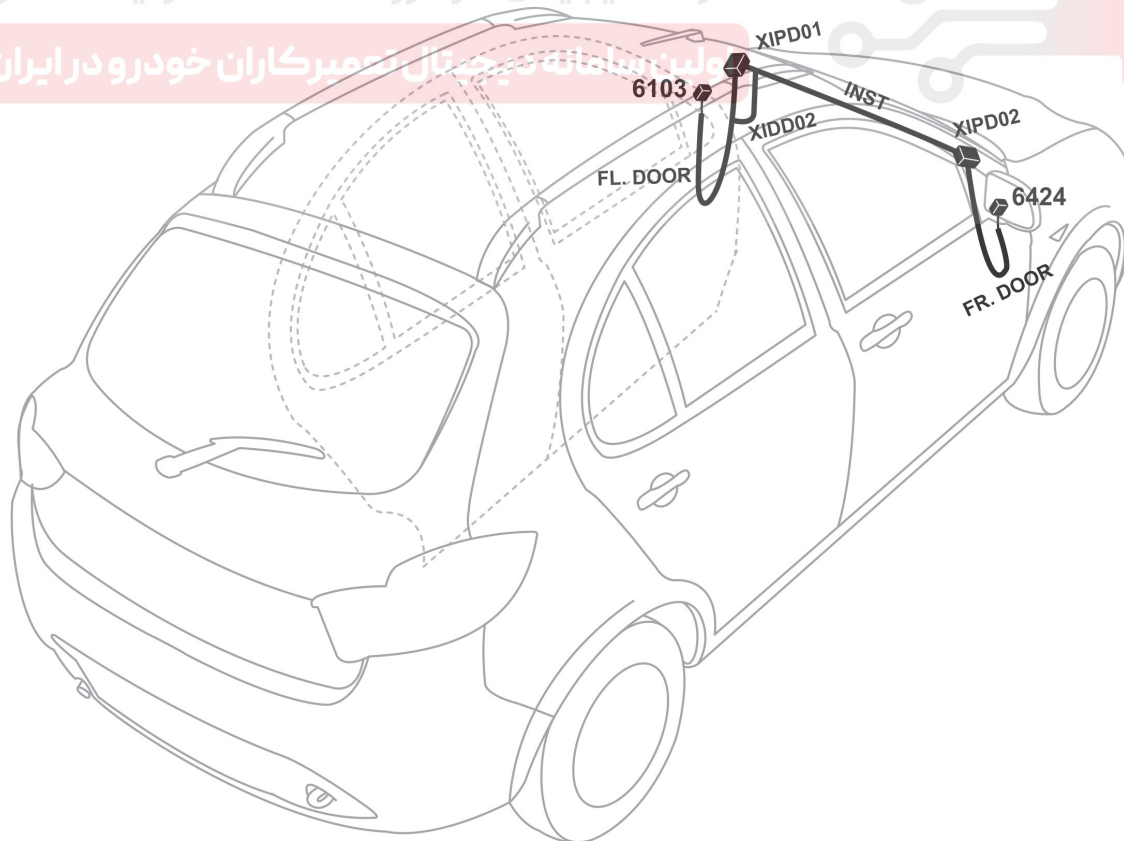


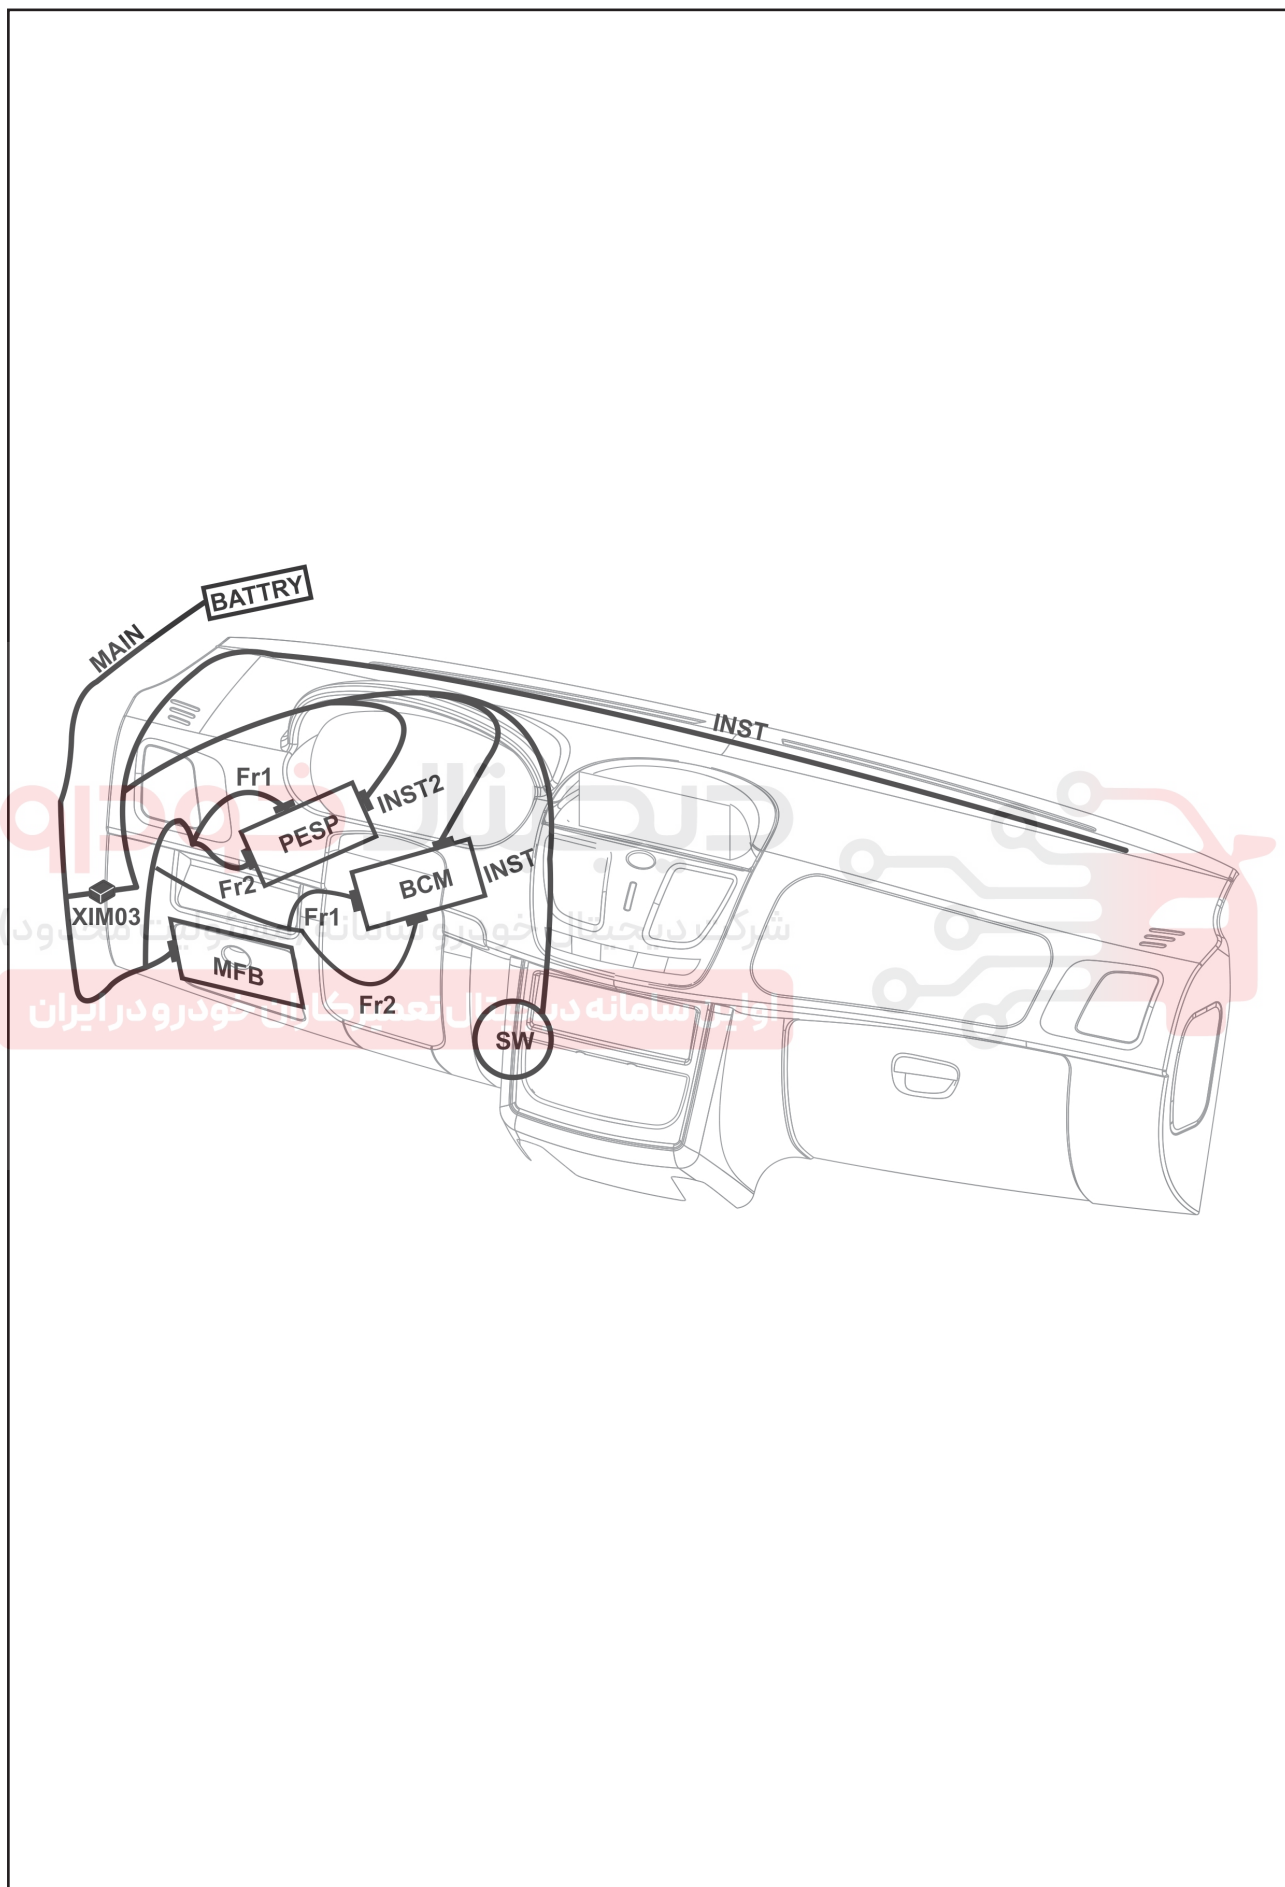
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD02 	کانکتور ارتباط دسته سیم درب جلو چپ به کلید آینه 6400 
کانکتور اتصال دسته سیم درب به موتور آینه 6424 - 6403 	کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIPD01 

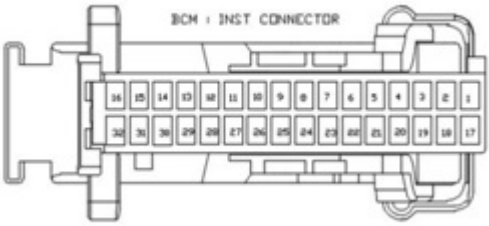
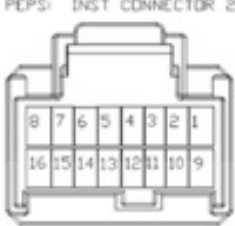
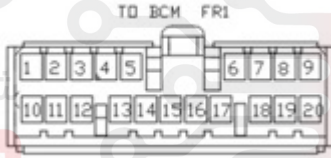
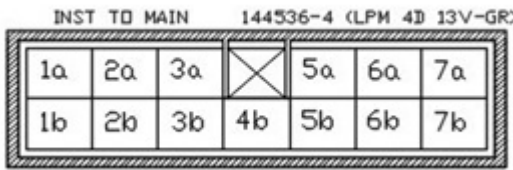
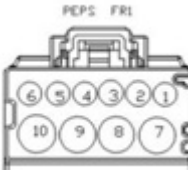



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

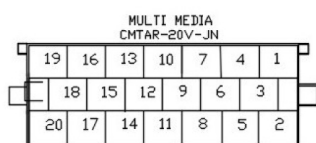
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



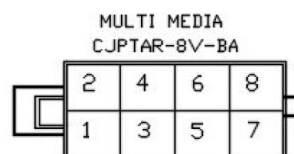


کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا XIMM81 	کانکتور دسته سیم داشبورد به سویچ چرخشی 2403 

کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا
XIMM200



کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا
XIMM82

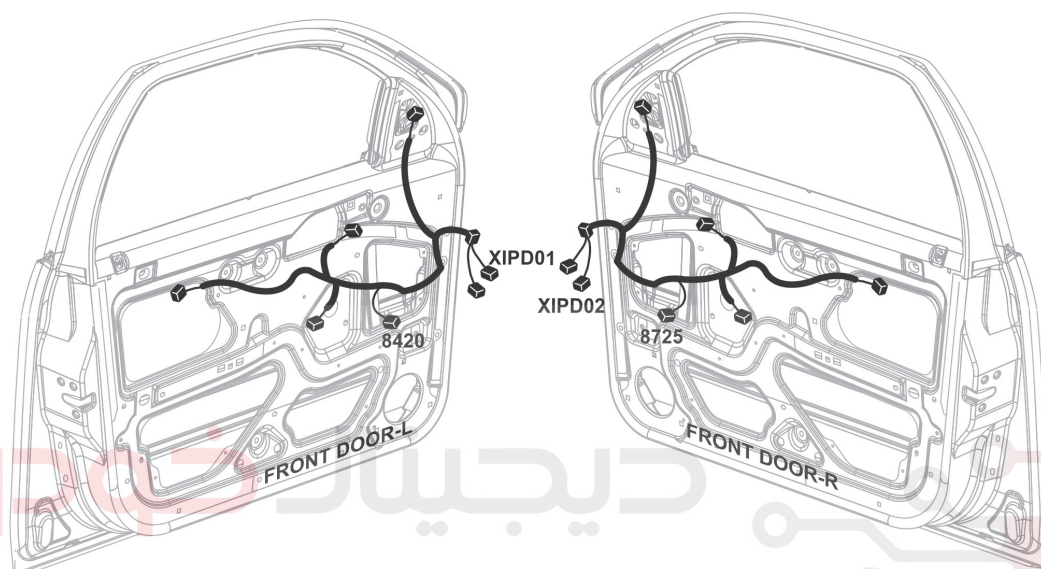


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

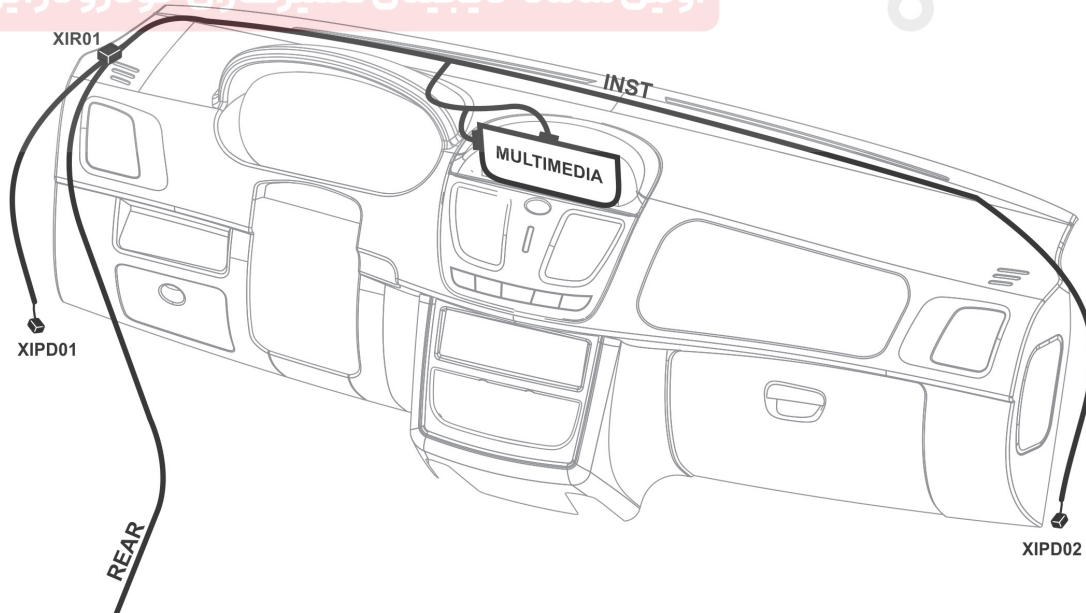
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

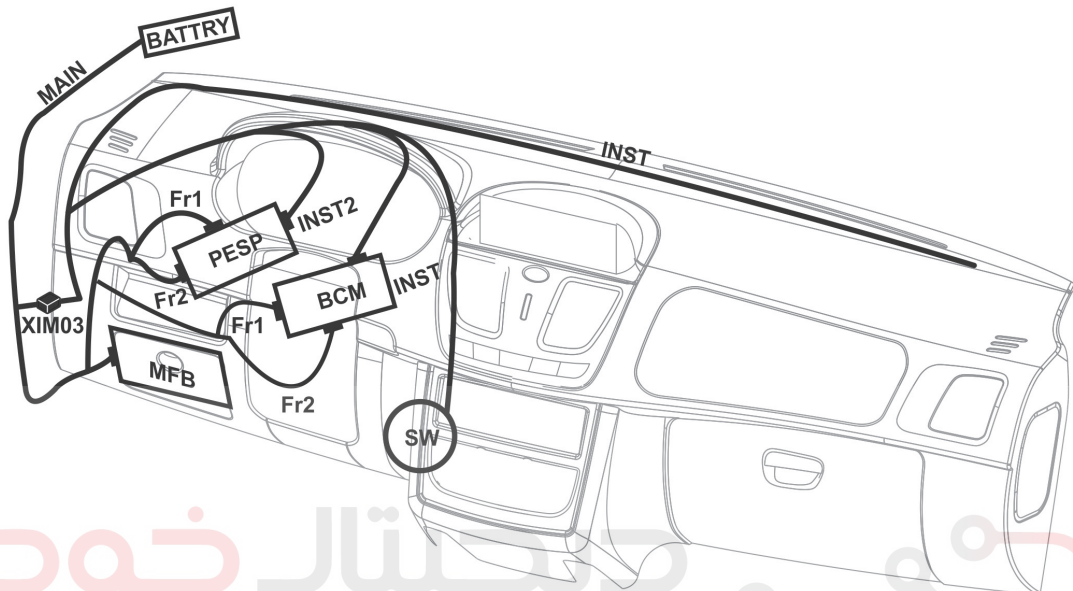




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

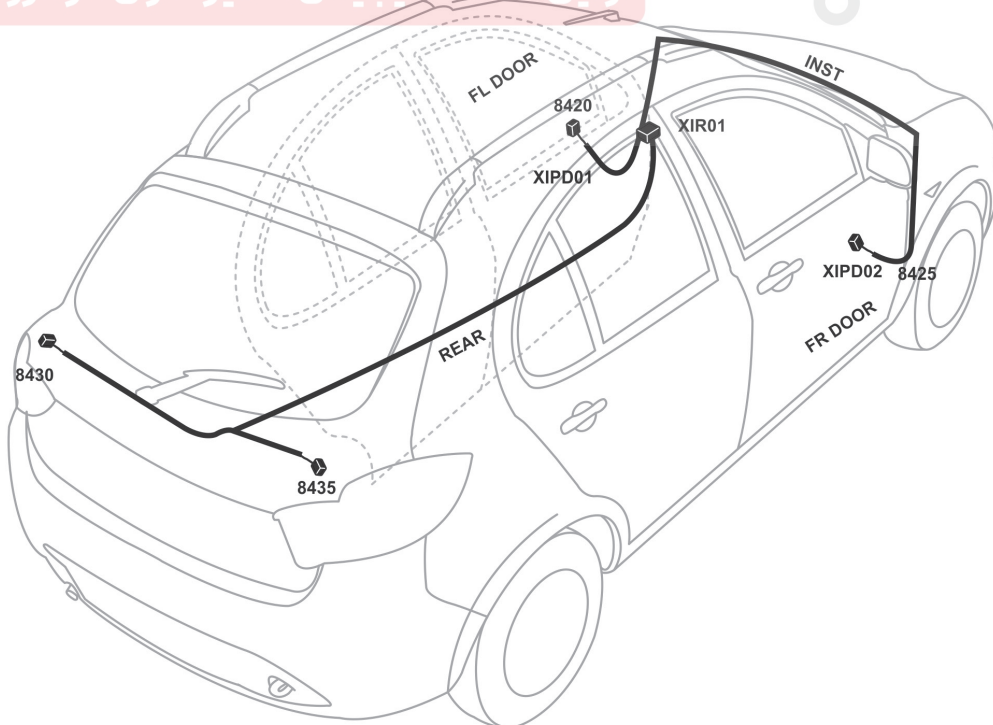


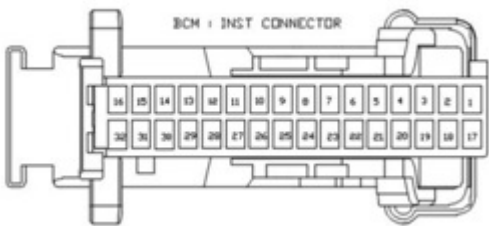
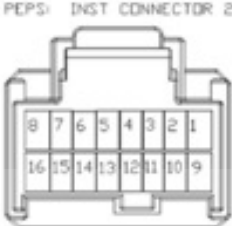

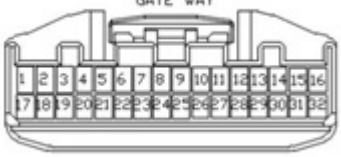
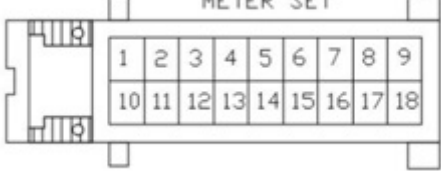


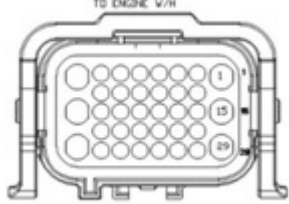
دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به جلو آمپر 0004 

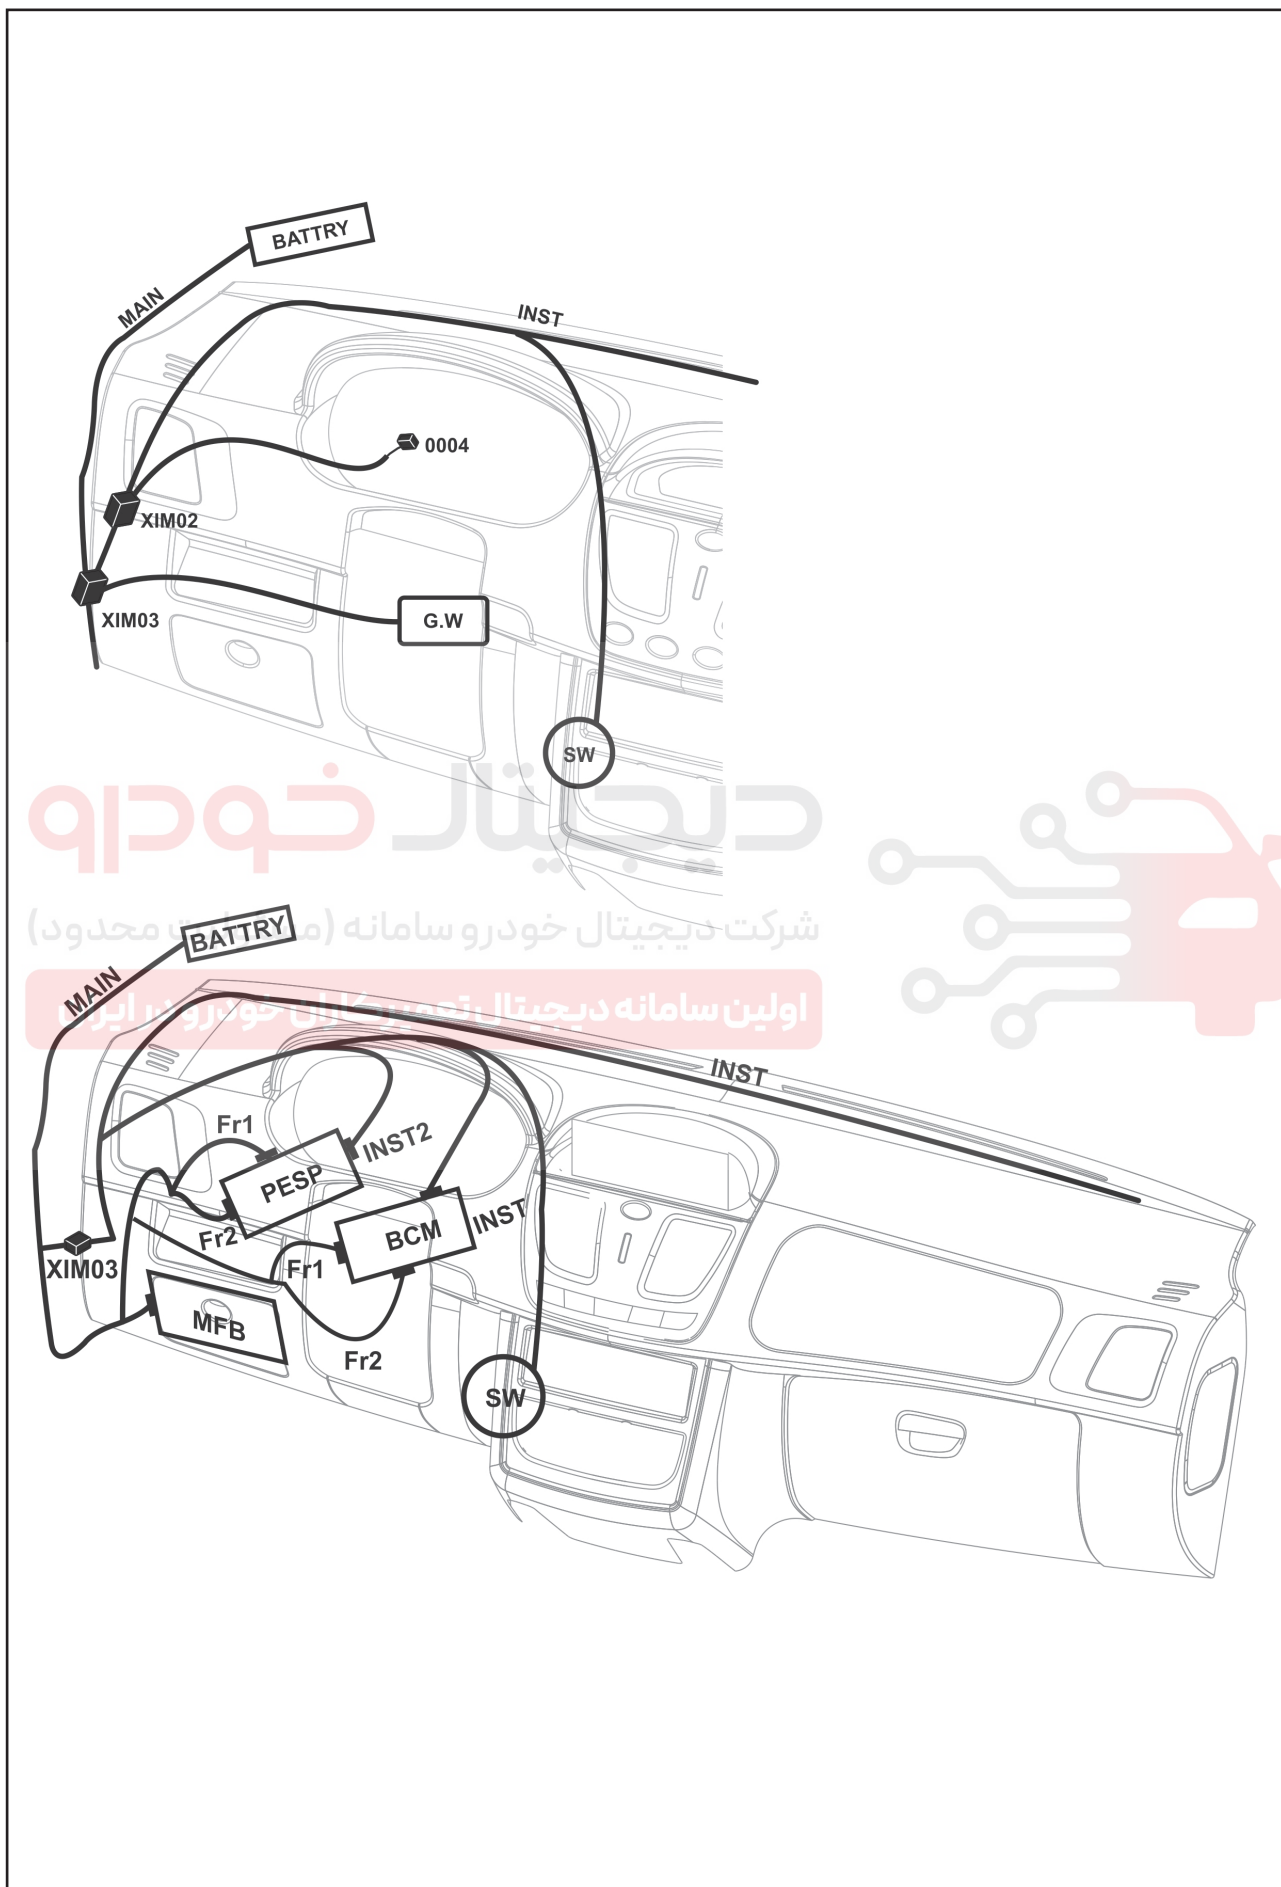
کانکتور دسته سیم باتری به فشنگی روغن OIL P. SW. 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به موتور XEM01 TO ENGINE W/H 
---	--

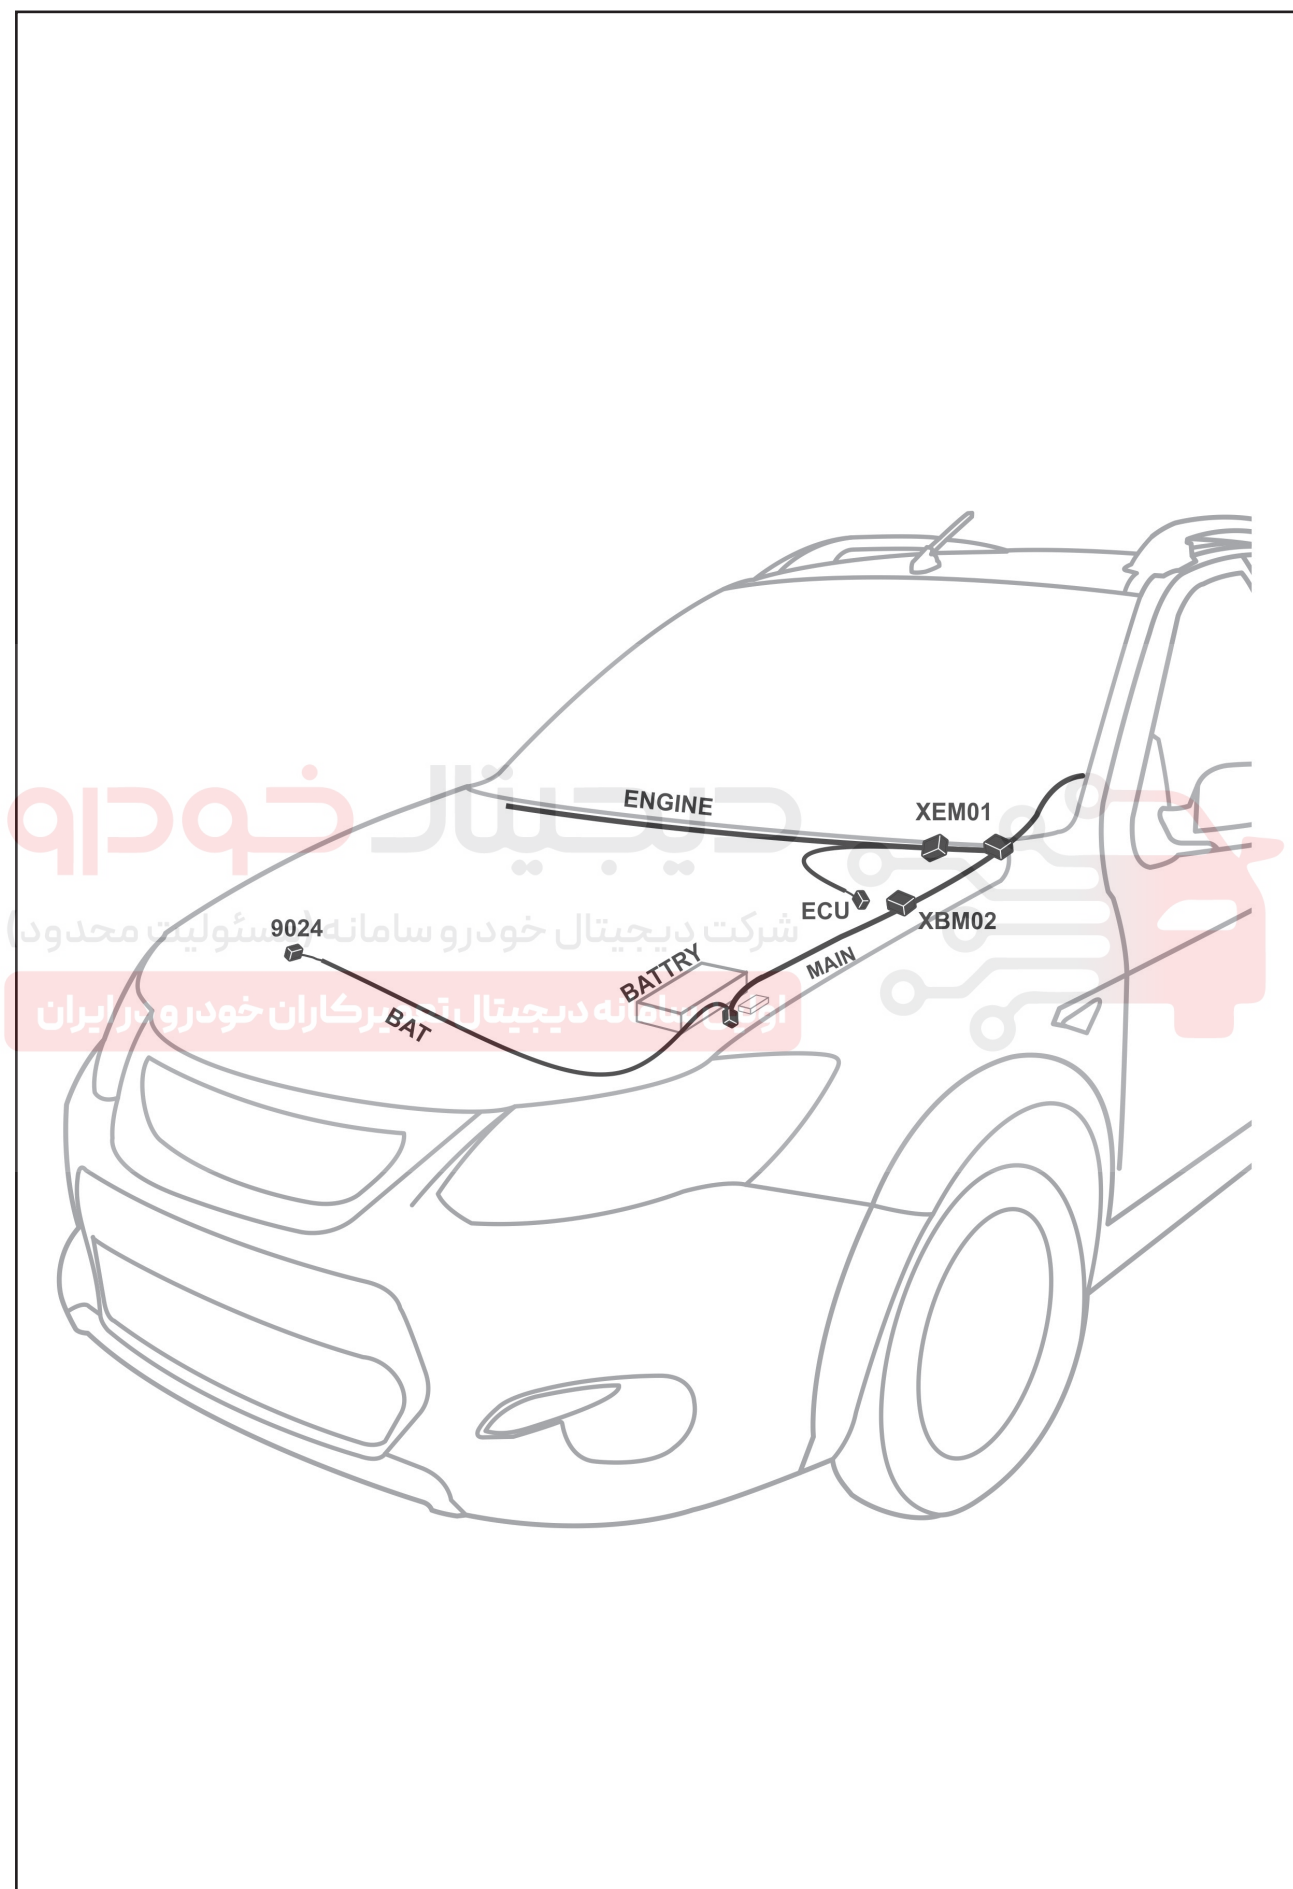
دیجیتال خودرو

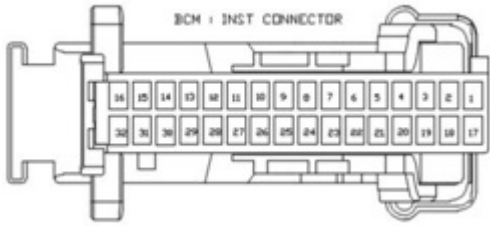
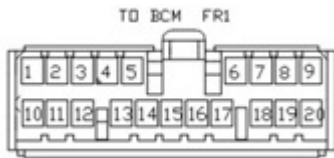




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

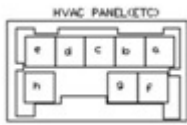

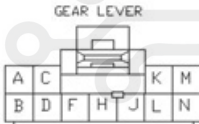
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

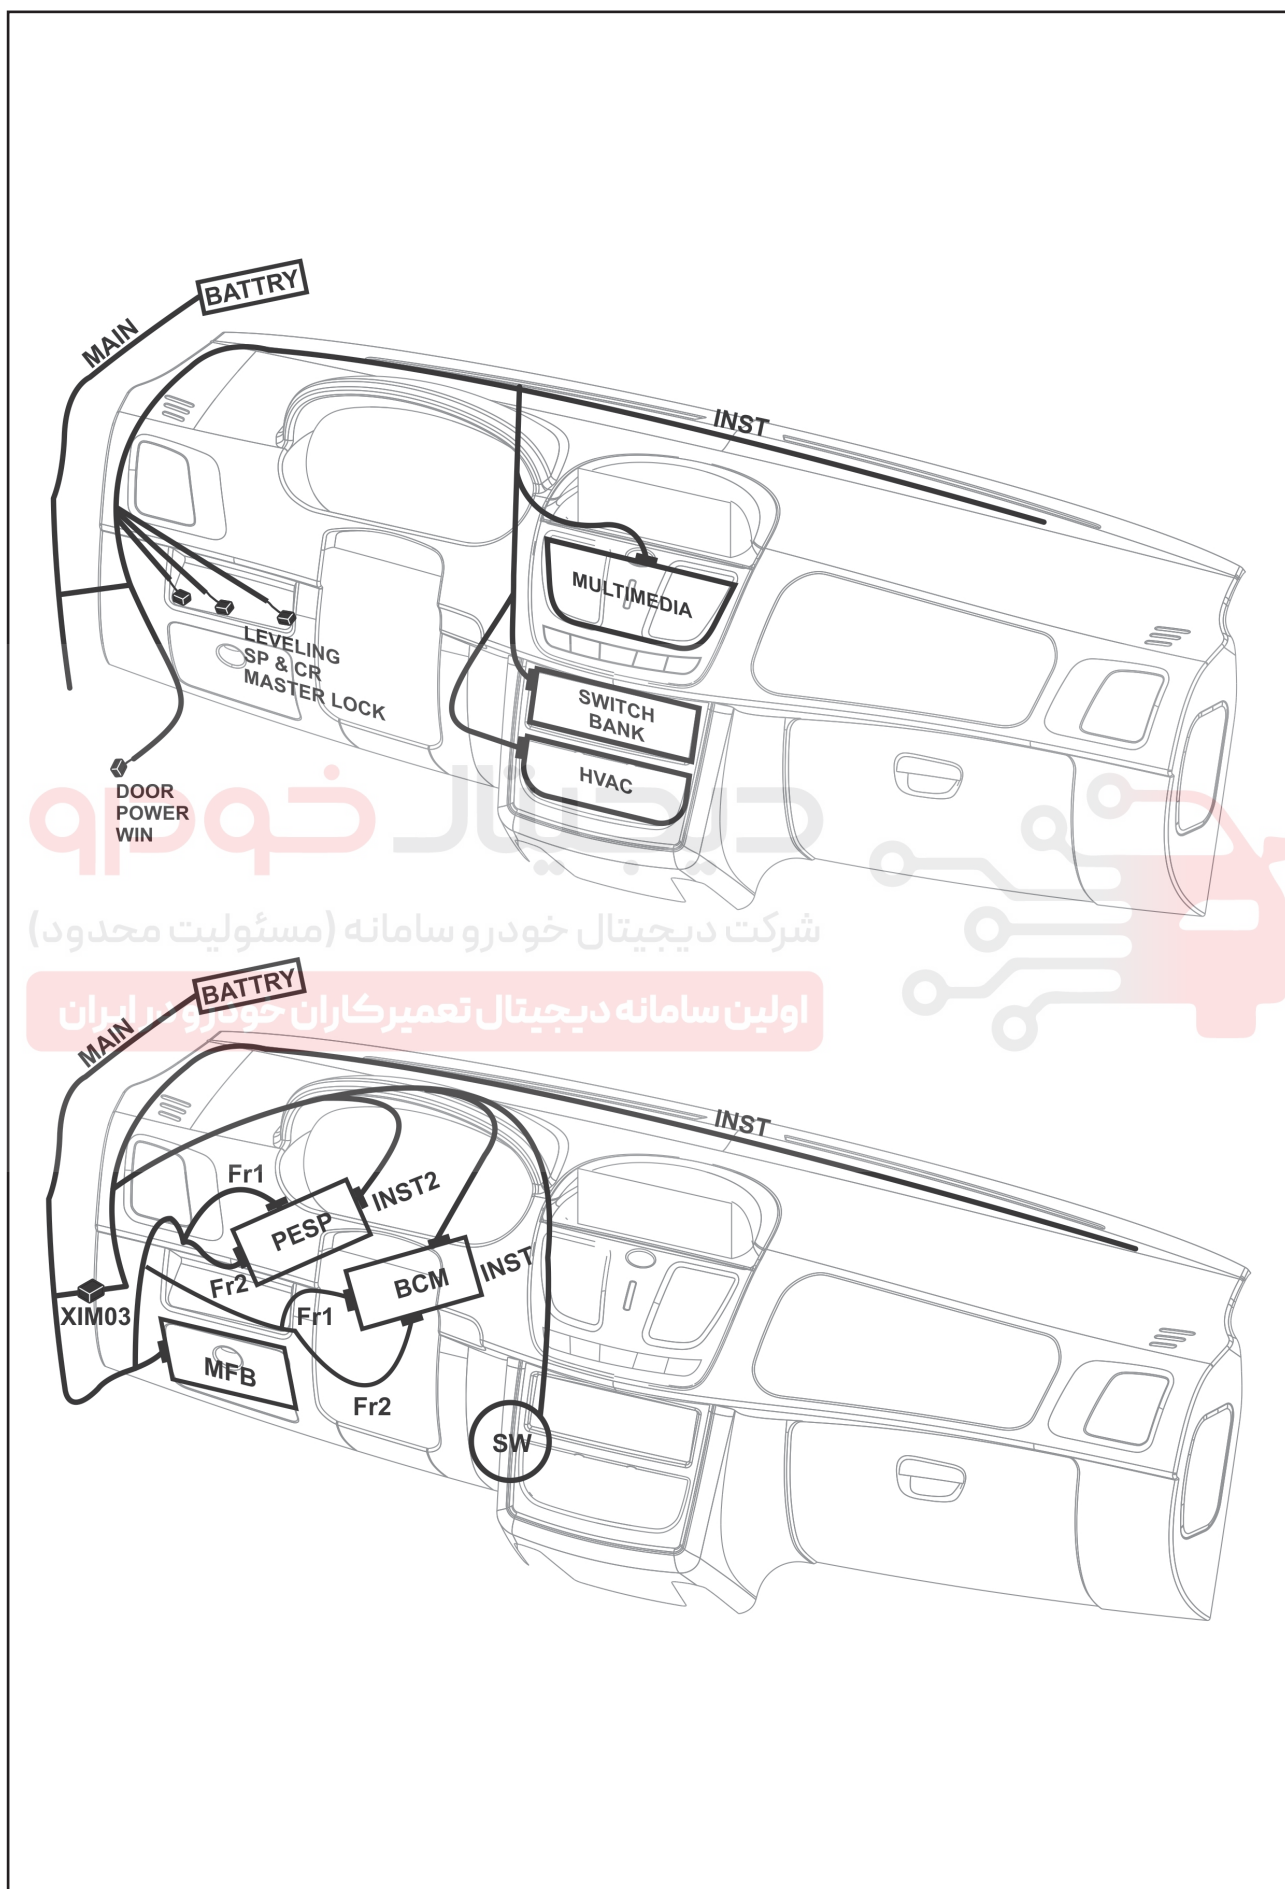




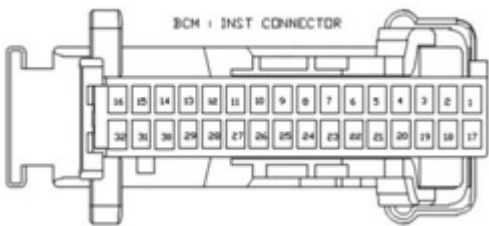
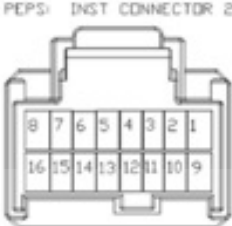

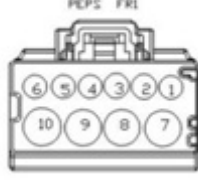
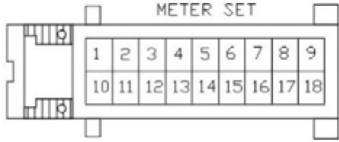
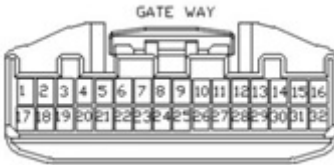




کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به سویچ بانک SWITCH BANK 	کانکتور اتصال چراغ شب XBDLL01 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور دسته سیم اصلی به مجموعه چراغ جلو 2610 
کانکتور ارتباط بین دسته سیم عقب و درب صندوق عقب XRBD01 	کانکتور ارتباط بین دسته سیم عقب و درب صندوق عقب XRBD02 
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD02 	کانکتور دسته سیم داشبورد به کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو LEVEL SW 
کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه چراغ های عقب XRRC01 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۱ (دسته راهنما) 0006 

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 	کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال ETC2 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا XIMM81 MULTI MEDIA CJPTAR-8V-NR 	کانکتور دسته سیم اصلی به لامپ چراغ روز DRL 
کانکتور دسته سیم عقب به چراغ فندک سیگار XRCL01 	کانکتور دسته سیم داشبورد به کلید لیمیتور (کلید محدود کننده سرعت) SP&CR 
شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود) اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه دسته دنده GEAR LEVER 





کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم سیر عقب به مه شکن عقب RFOG 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلو آمپر METERSET 0004 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 

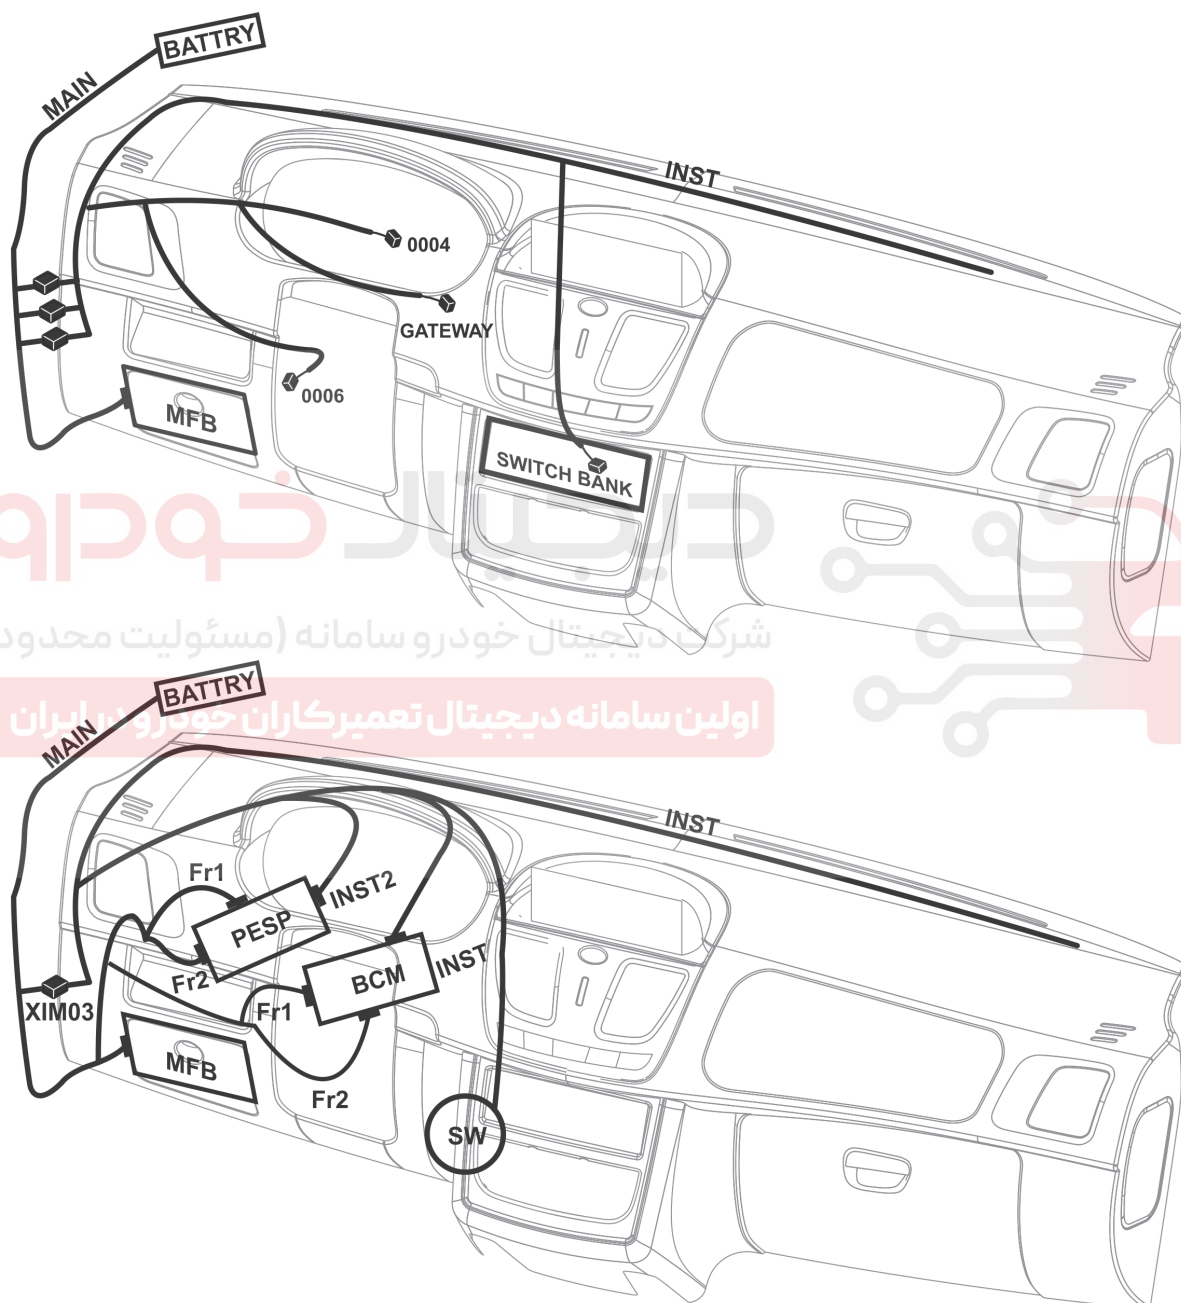
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۳ (دسته راهنما) 0006 COMB. SW. MC-AL-6F 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 COMB. SW. FBH-EFL-2F(B) 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به سویچ بانک SWITCH BANK 
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب XRRB01 	

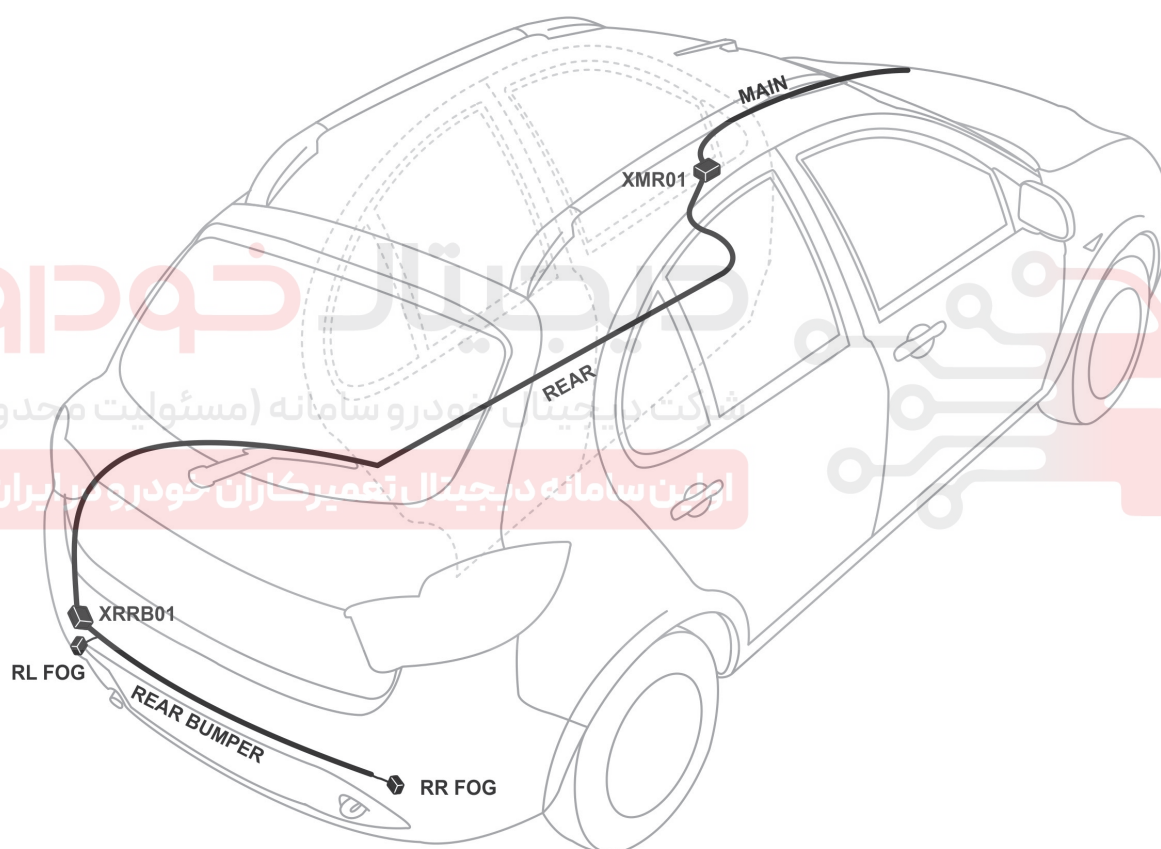
دیجیتال خودرو

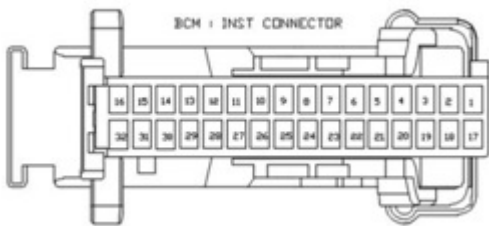
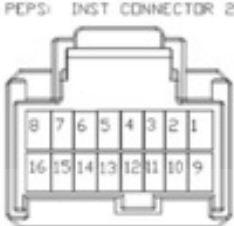


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران







کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم درب XRRD01 	کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به سویچ بانک SWITCH BANK 
کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه کلید شیشه بالابر عقب XRRPW01 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 

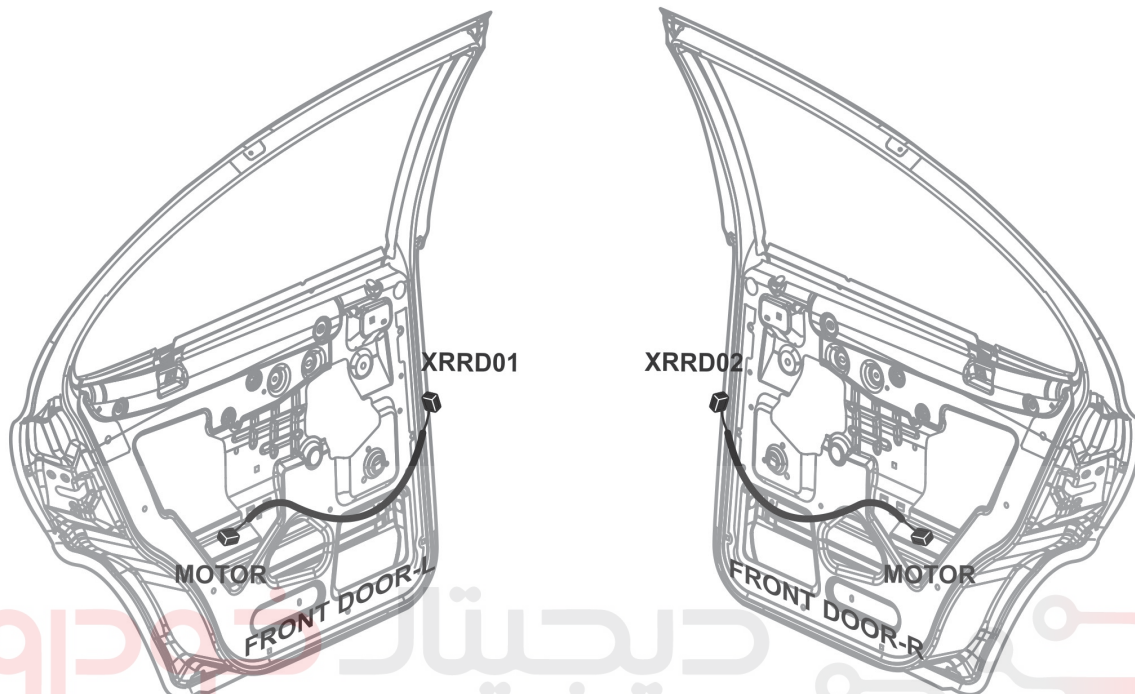
کانکتور موتور شیشه بالا بر P/W POWER WINDOW MOTOR 	
--	--

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

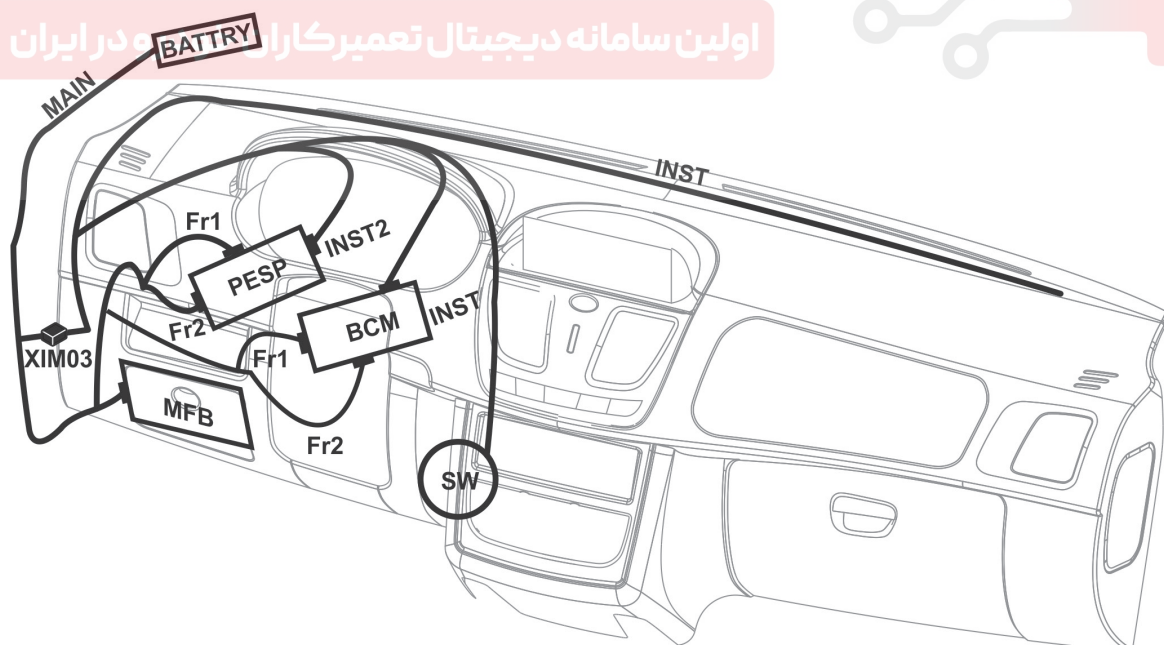
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

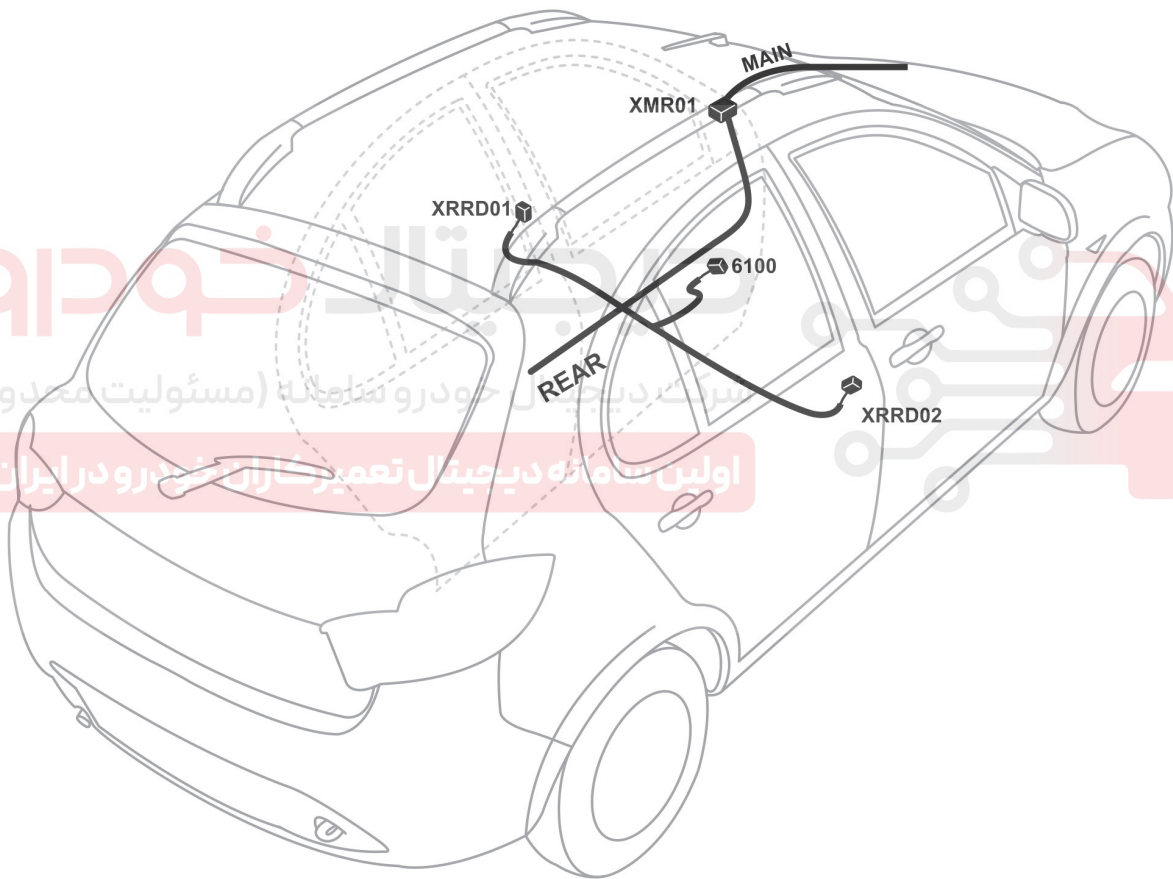


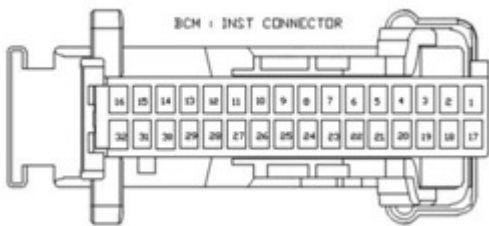
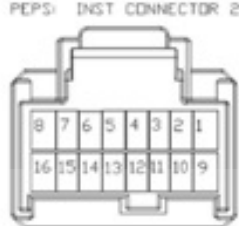



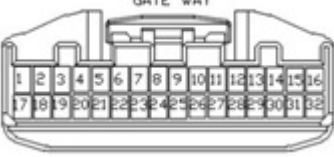

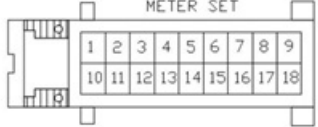


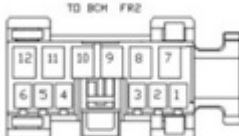
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران در ایران





کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به چراغ راهنما جلو 2340 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۳ (دسته راهنما) 0006 	کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به جلو آمپر 0004 

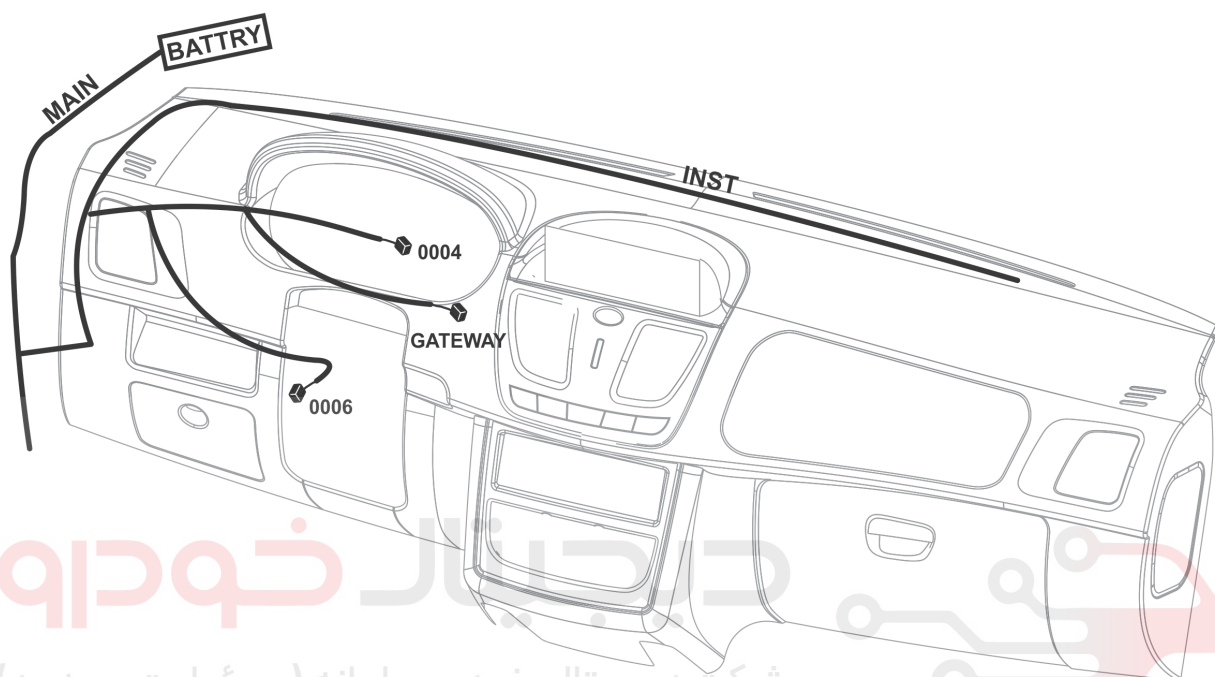
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 COMB. SW. FBH-EFL-2F(B) 
	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

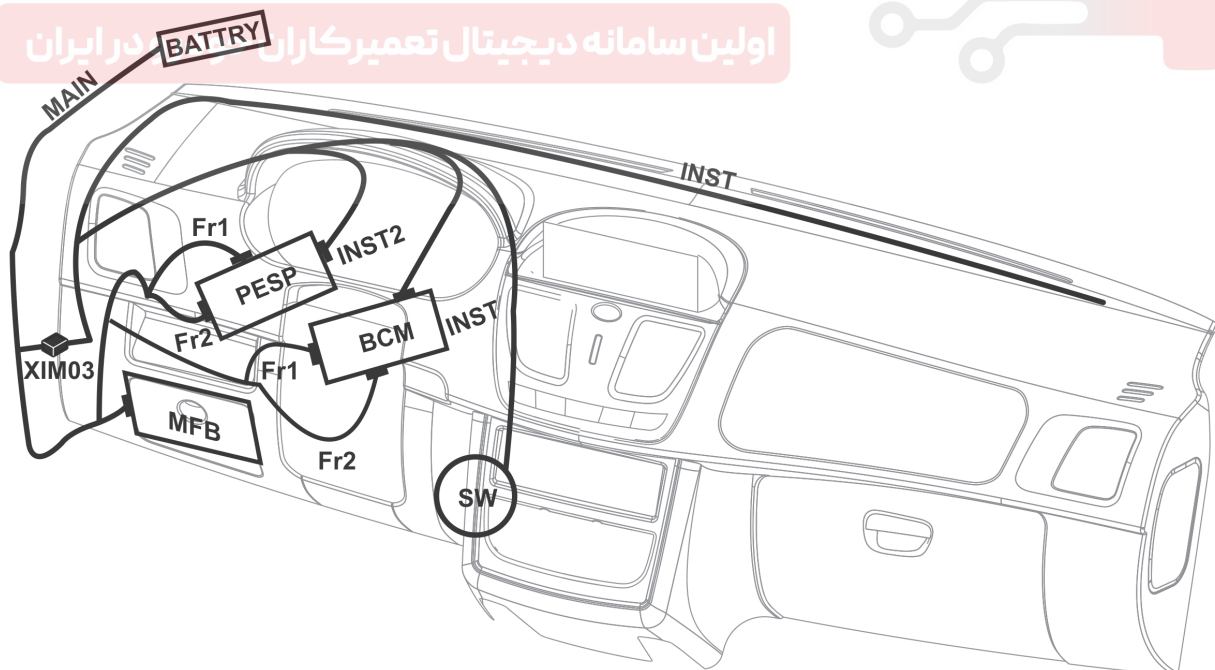
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

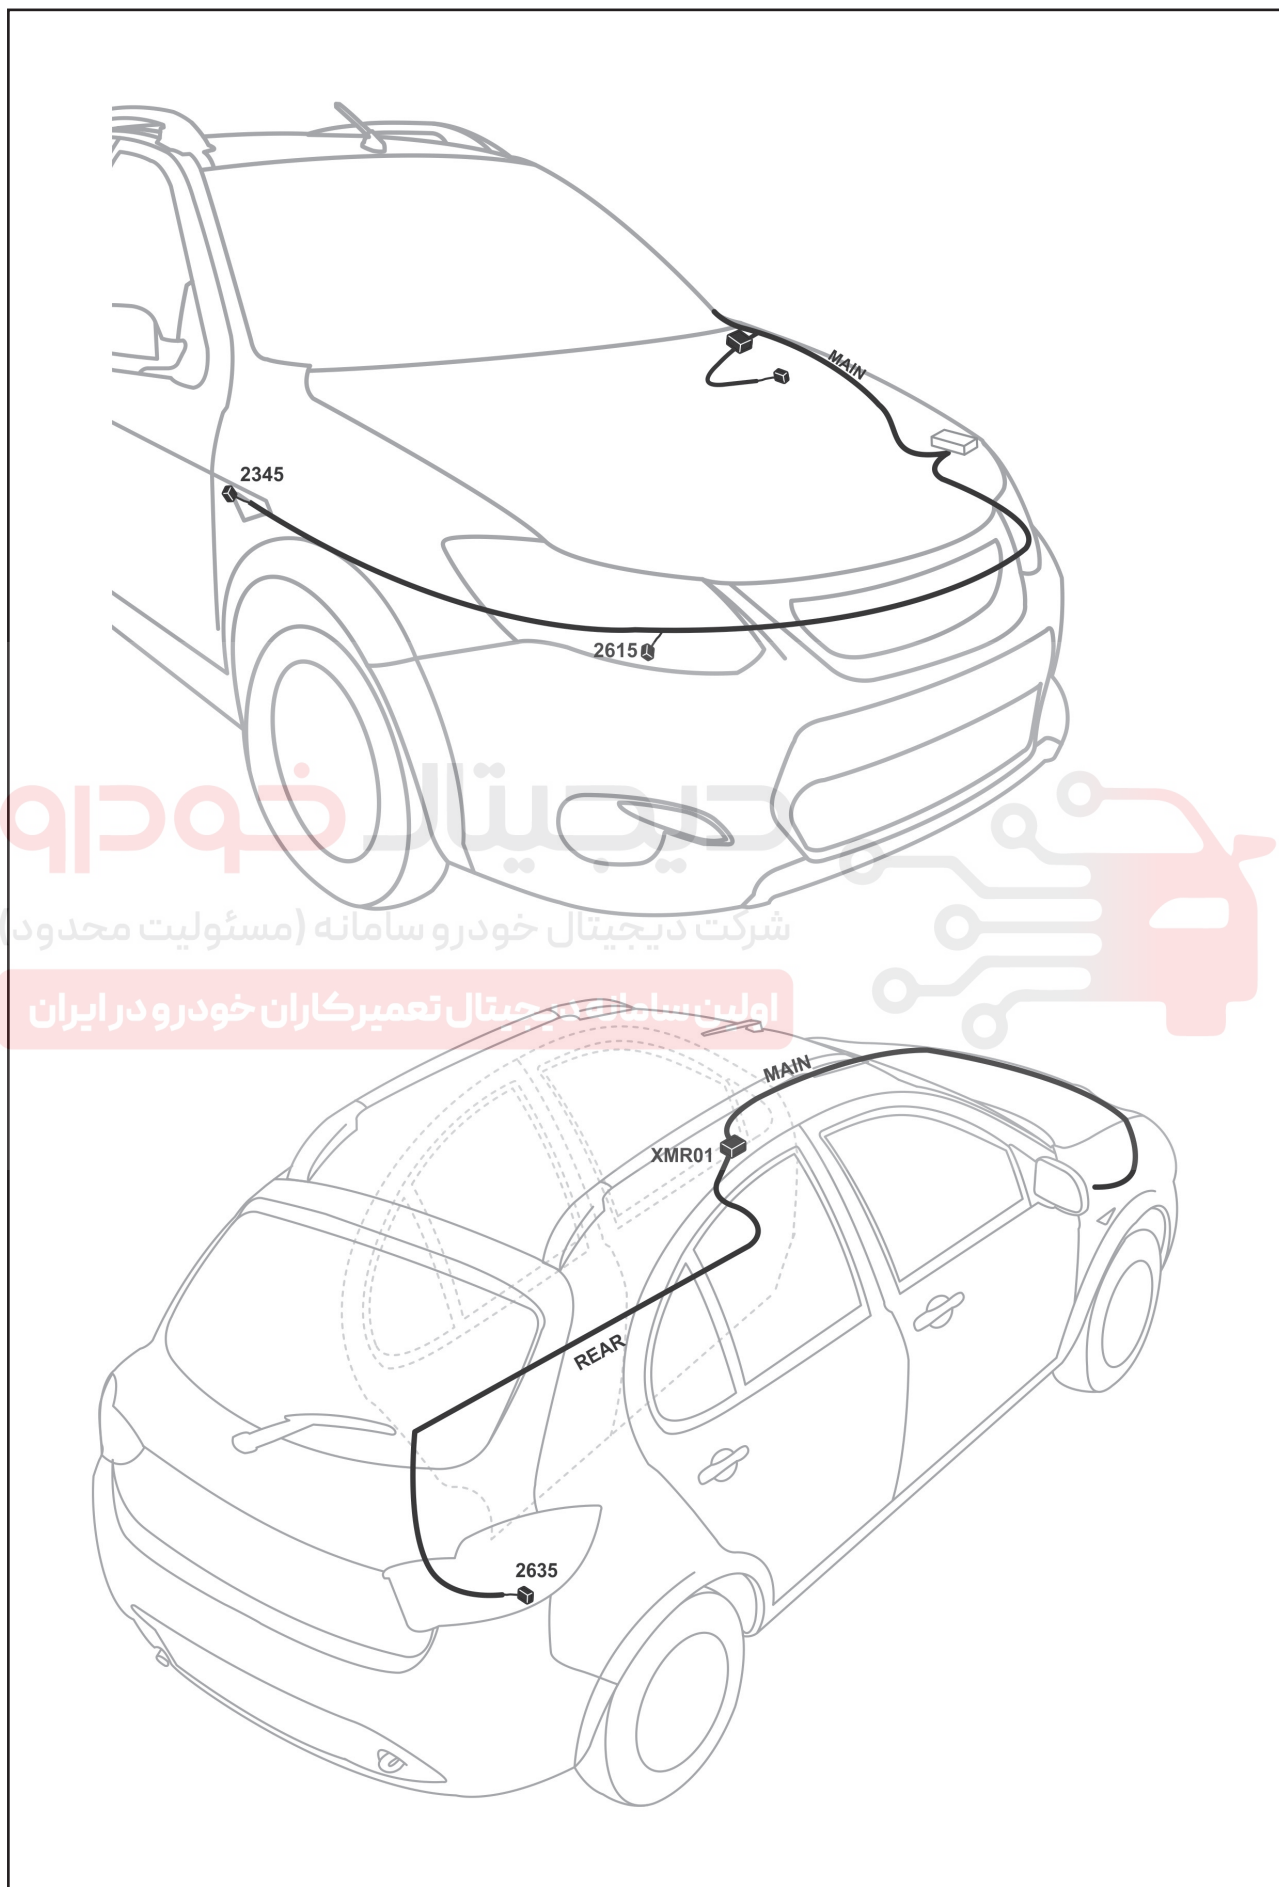


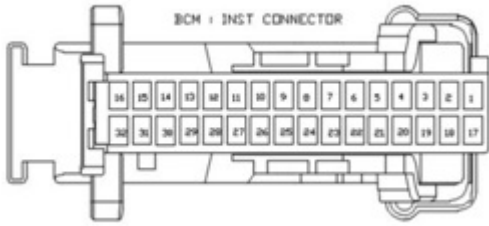
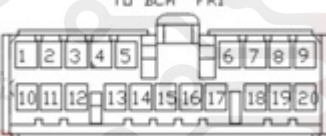
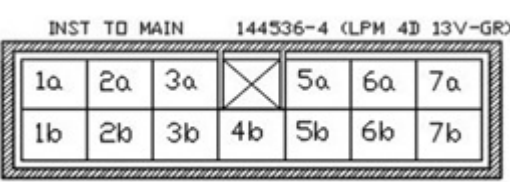
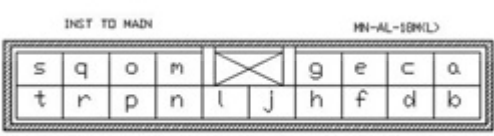
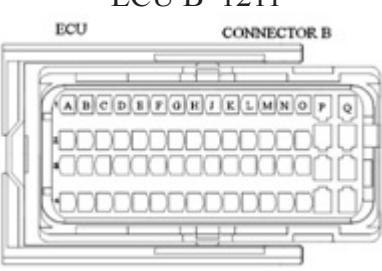


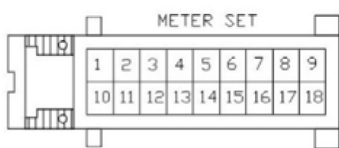
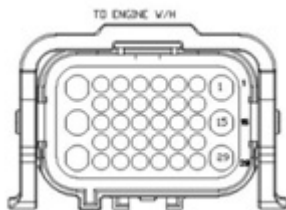

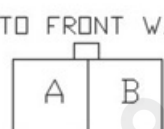
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

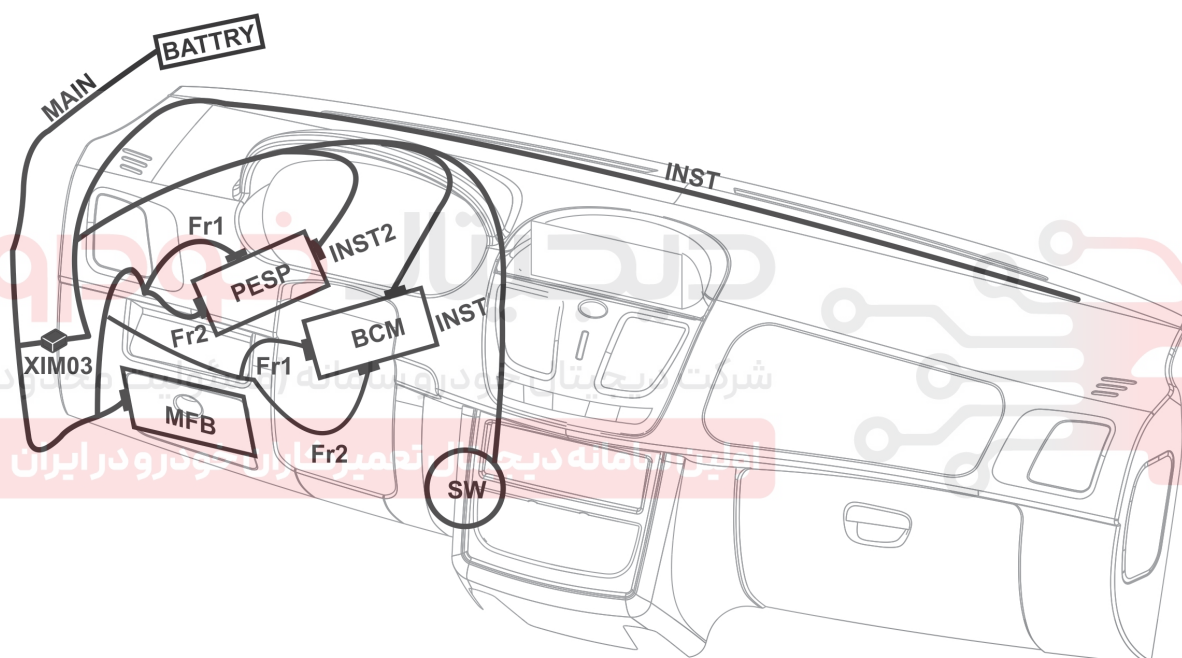
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران در ایران

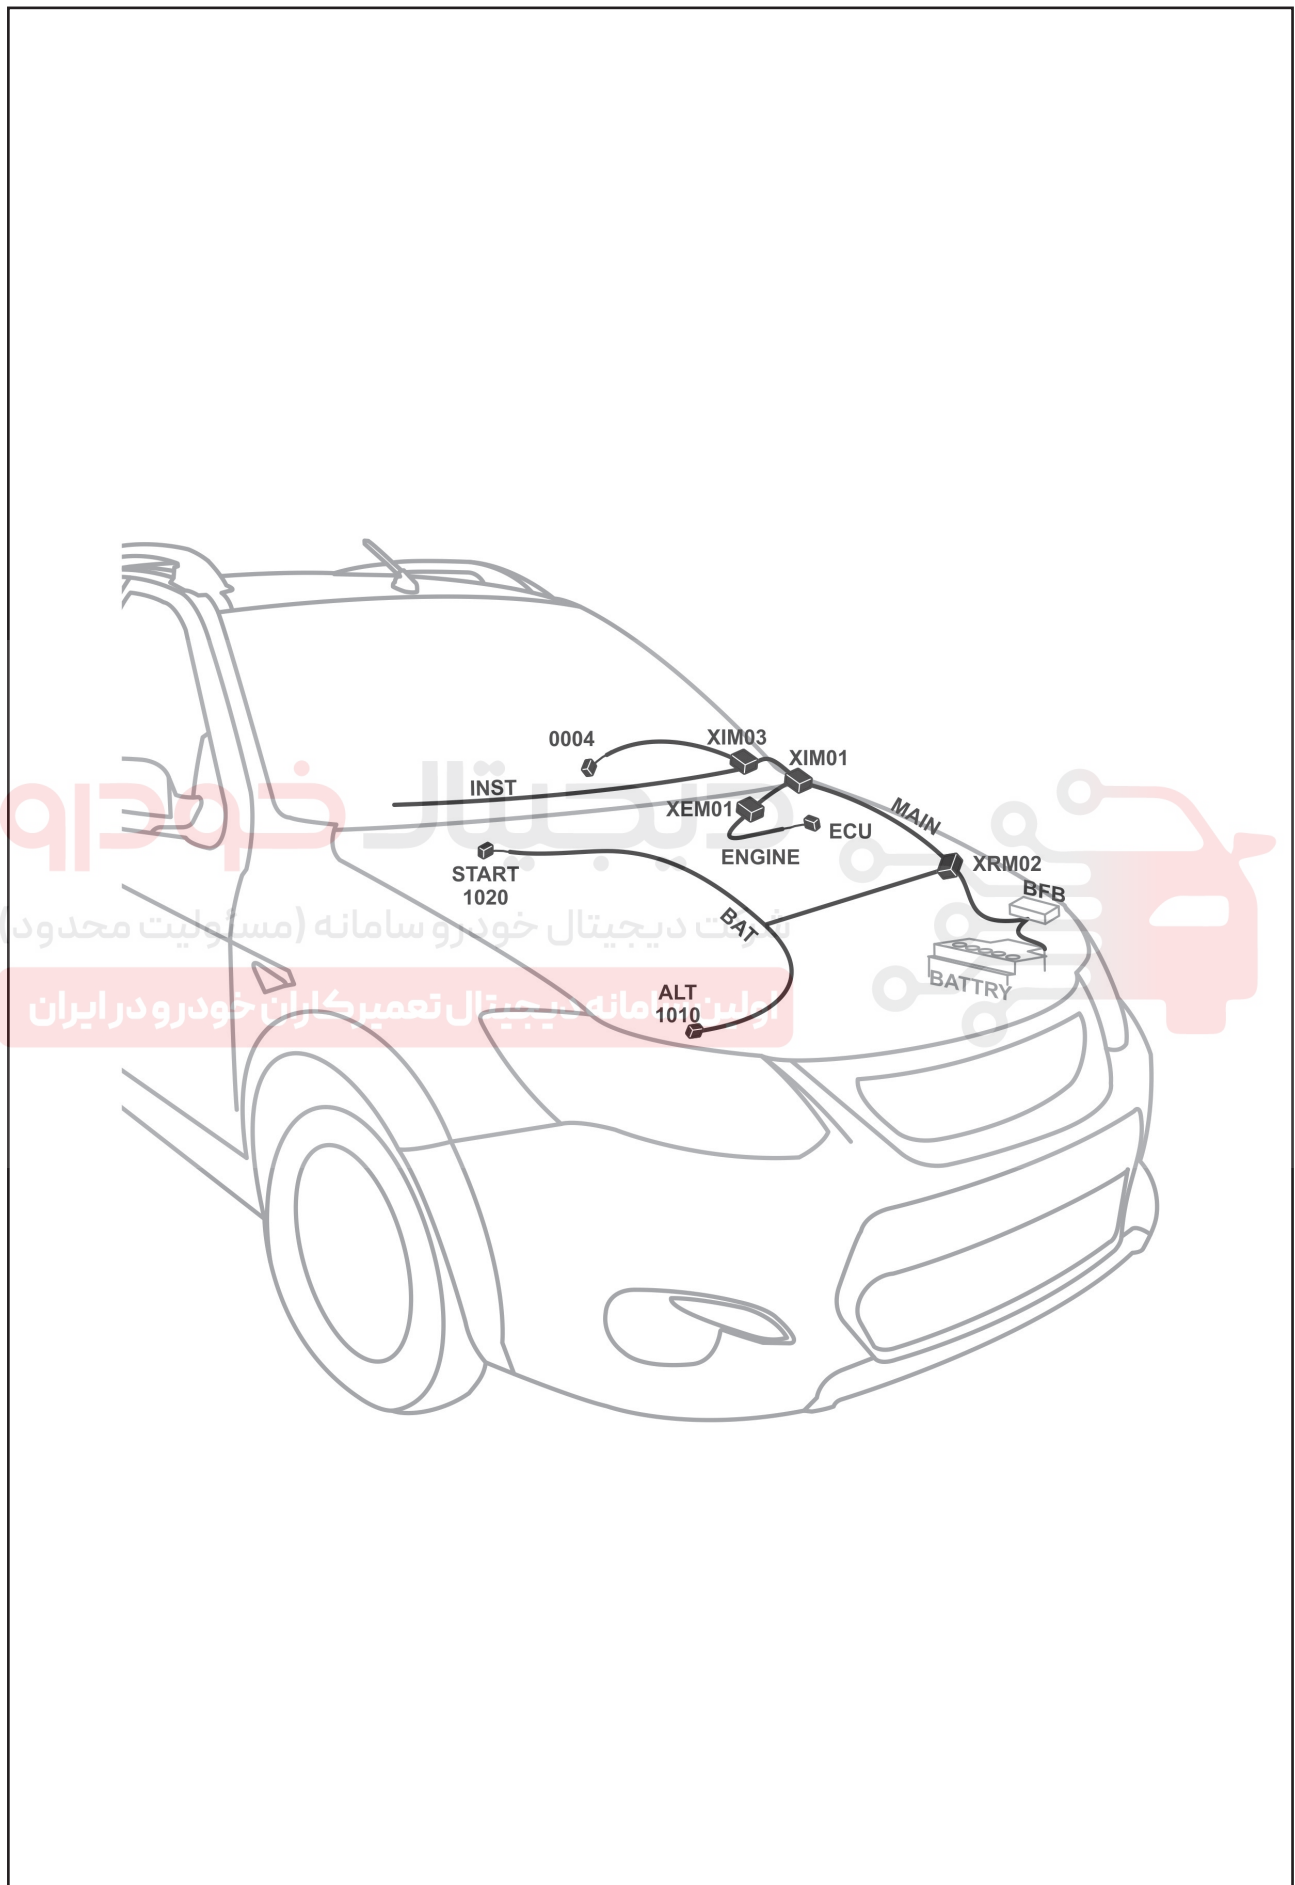


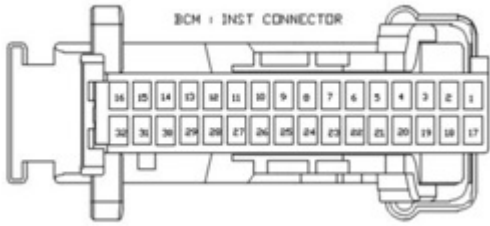
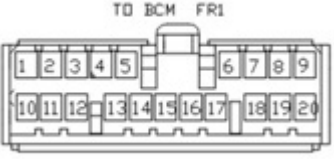
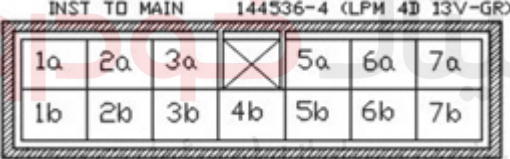



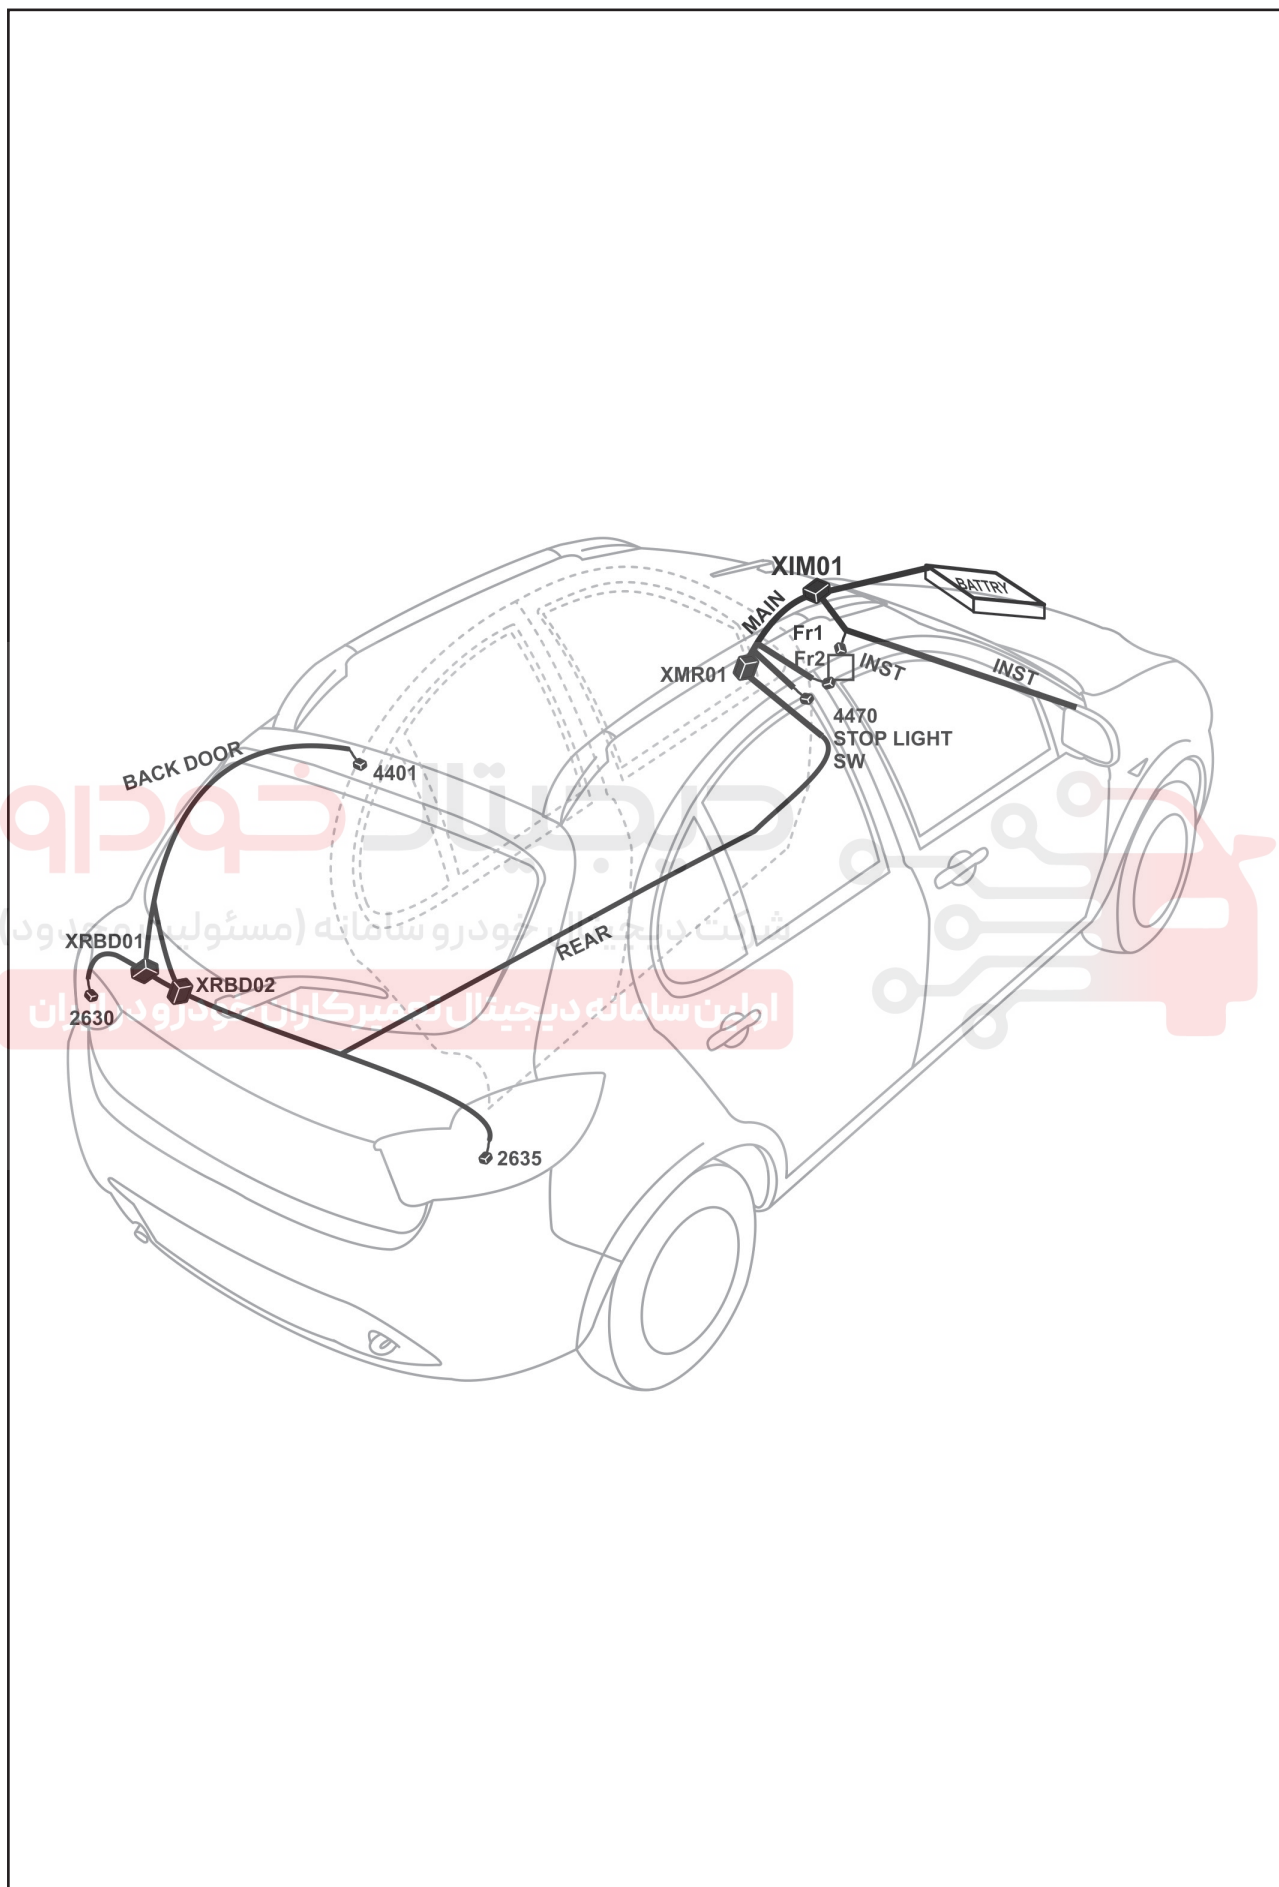
کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور اتصال دسته سیم موتور به واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 

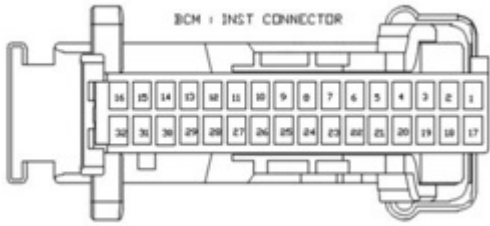
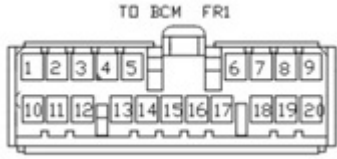

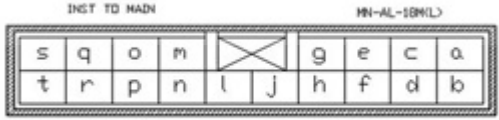

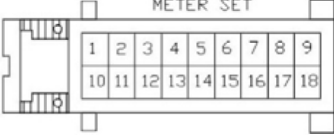

کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلو آمپر METERSET 0004 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به موتور XEM01 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XBM01 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باتری XBM02 
کانکتور باتری BAT 	کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی MAIN 
کانکتور دینام 1010 	شرکت دیجیتال خودرو اولین سامانه دیجیتال تعمیرات خودرو در ایران

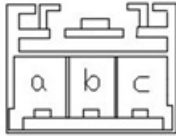




کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به استپ ترمز 4470 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه چراغهای عقب XRRC01 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به درب صندوق عقب XRBD02 



کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به چراغ صندوق عقب BCM (FR1) LUGGAGE COMPART LIGHT 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب ۱ BACK DOOR 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب XIR01 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا XIMM81 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب ۱ XMR01 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلو آمپر METERSET 0004 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD02 

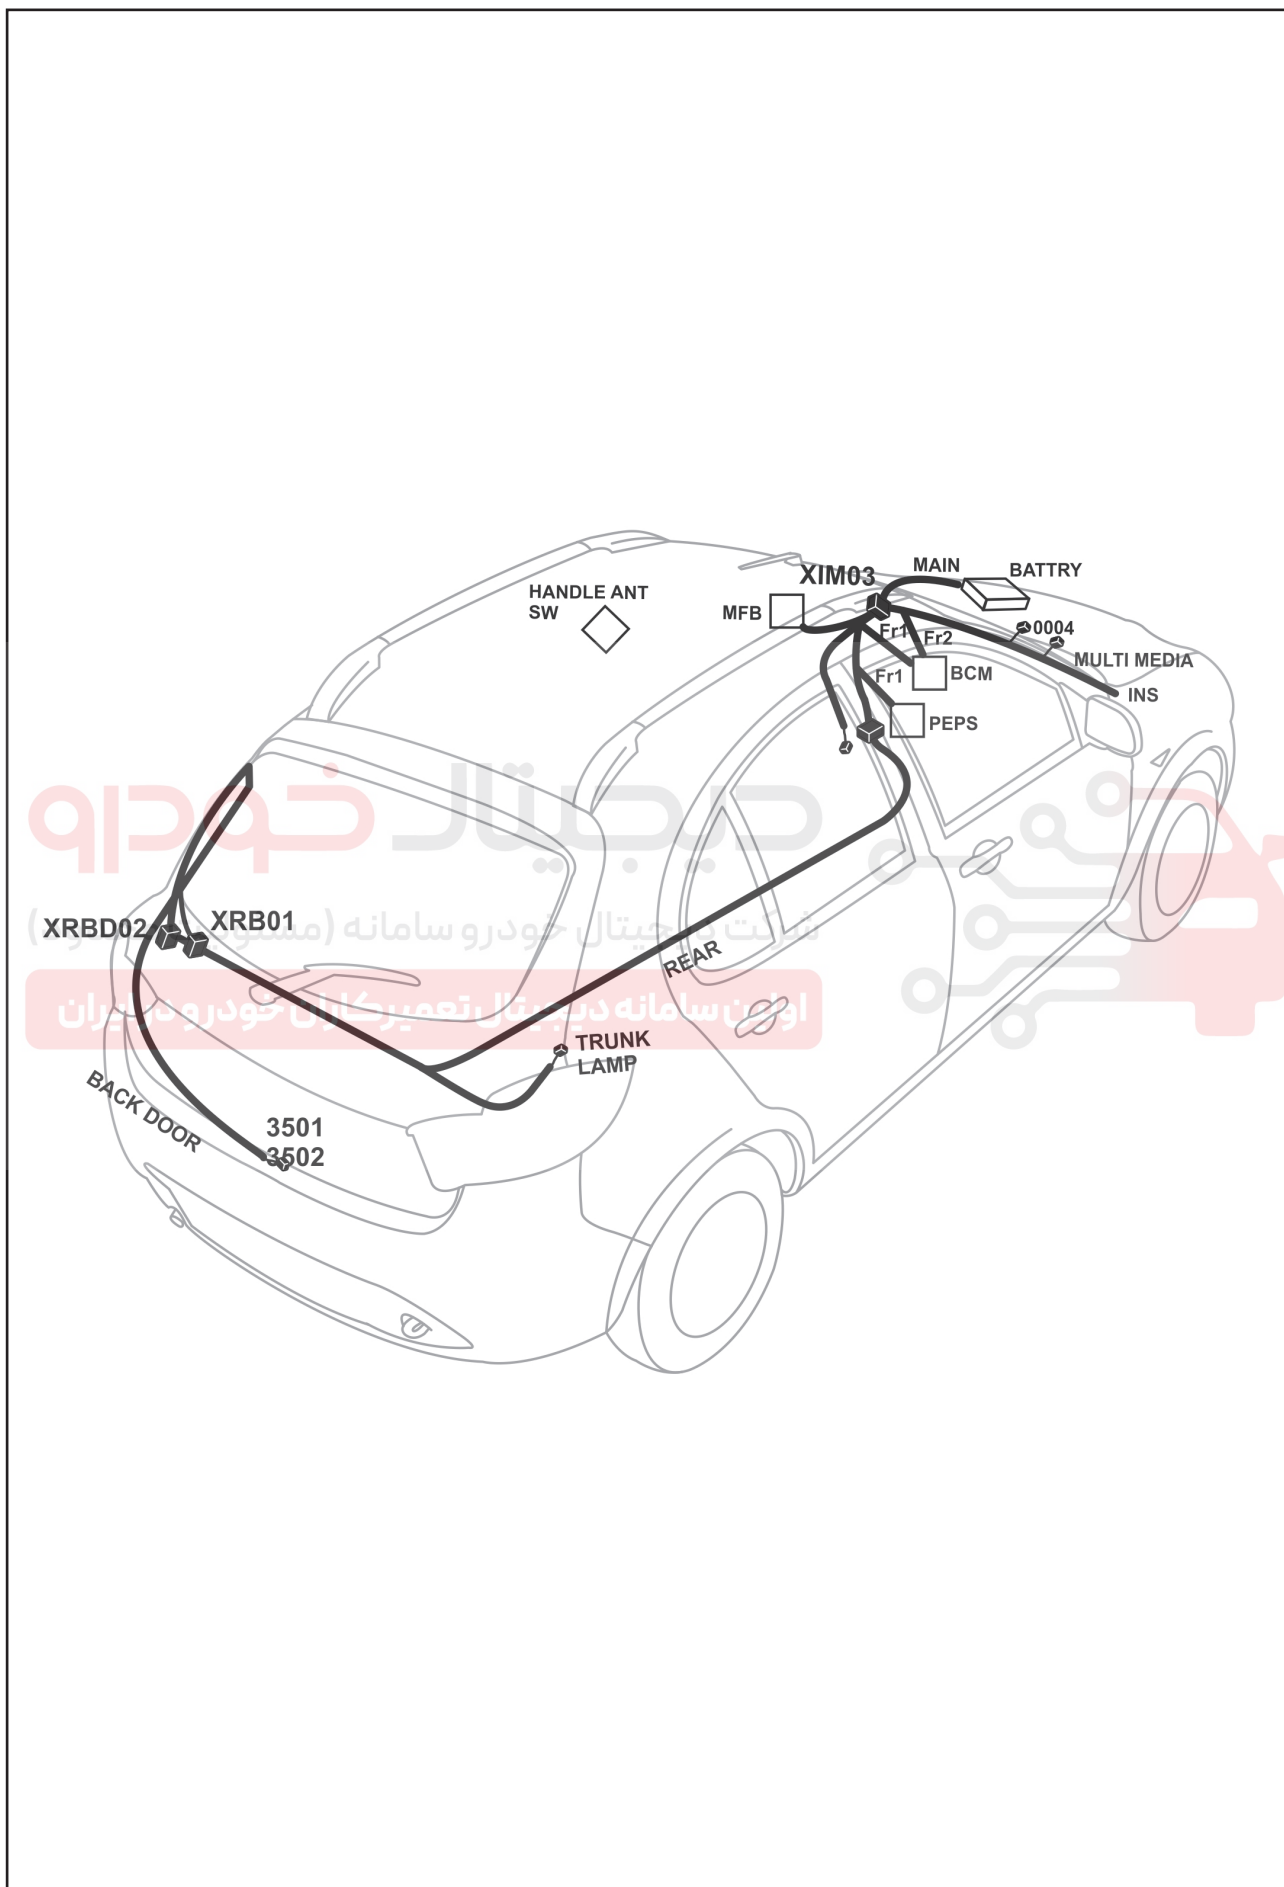
	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD01 BACK DOOR 
--	---

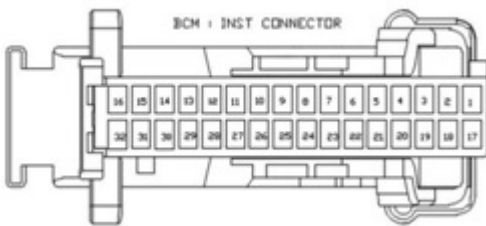
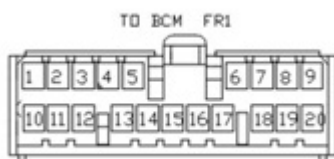
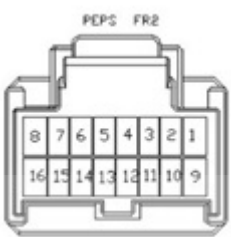




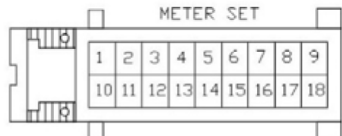

دیجیتال خودرو

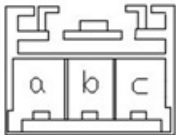
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR2) 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به چراغ صندوق عقب BCM (FR1) LUGGAGE COMPART LIGHT 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب ۱ BACK DOOR 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب XIR01 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا XIMM81 MULTI MEDIA CJPTAR-8V-NR 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب ۱ XMR01 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلو آمپر METERSET 0004 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD02 

	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD01 BACK DOOR 
--	--

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



