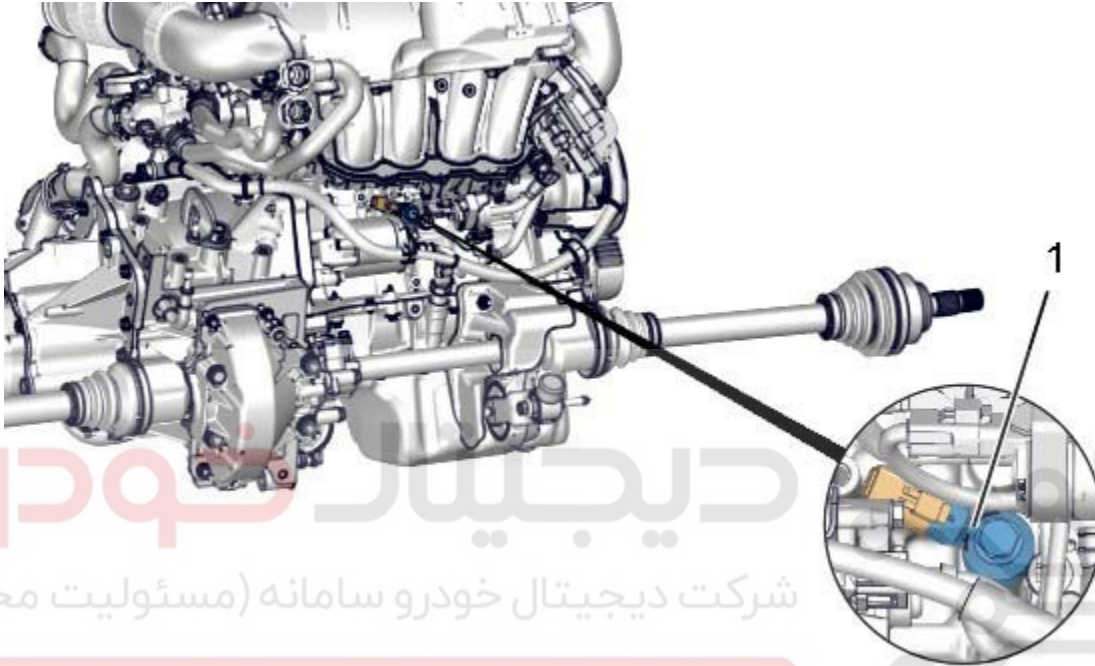


باز و بست: ناک سنسور

نکات ایمنی و نظافت را رعایت نمایید.

۱. موقعیت

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Figure : B1CM032D

ردیف	شرح
1	سنسور ناک

۲. باز کردن

اقدامات لازم را که برای مراحل باز کردن مجدد اتصالات باتری ضروری است، رعایت کنید.

اتصالات باتری را جدا نمایید.
خودرو را بر روی جک قرار دهید.

باز کنید:

- سینی محافظ زیر موتور
- لوله آگزوز جلو

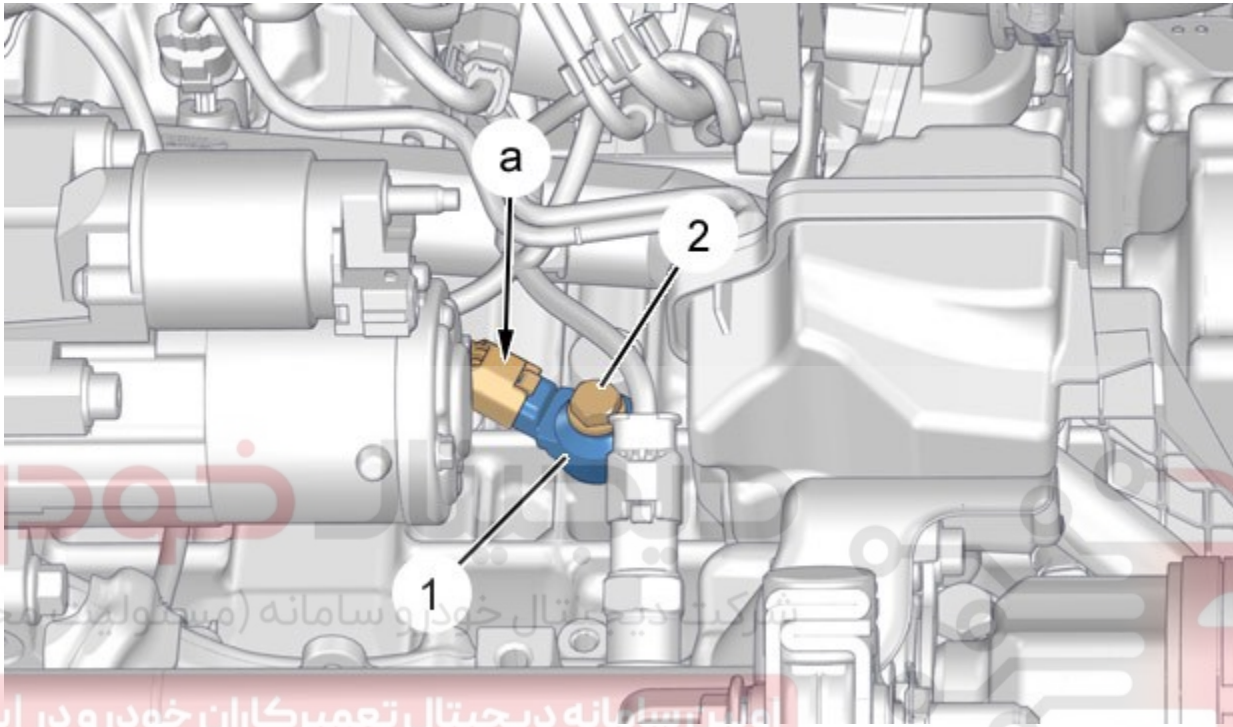


Figure : B1HG1NGD

کانکتور را در موقعیت "a" جدا نمایید.
باز کنید :

- پیچ اتصال (۲)
- سنسور ناک (۱)

۳. نصب کردن



احتیاط: گشتاور سفت کردن را رعایت نمایید.

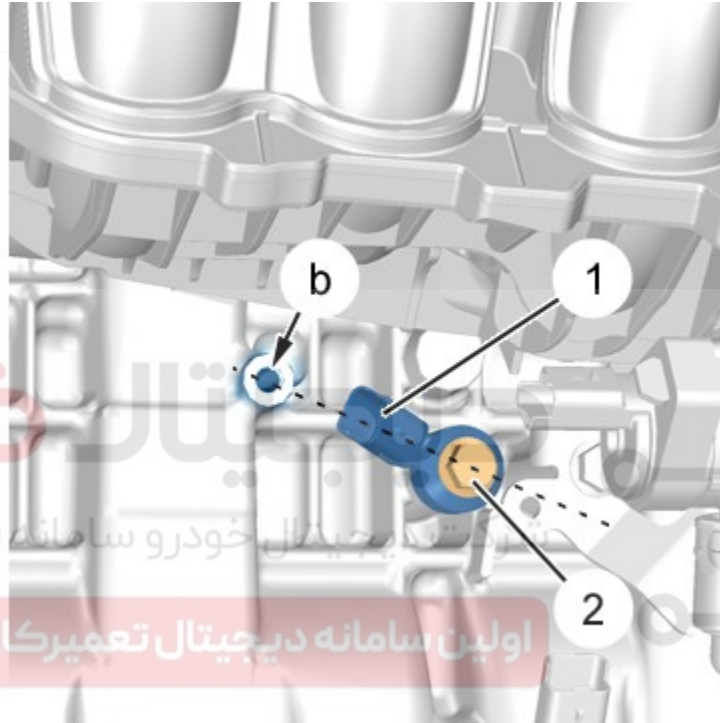


Figure : B1HG44OD

احتیاط: سطح بین بلوکه سیلندر و سنسور ناک (۱) را تمیز نمایید.

ببندید:

- ناک سنسور (۱)
- پیچ اتصال (۲)

نکته: مستقیماً ناک سنسور را بروی سطح بلوکه سیلندر در موقعیت "b" قرار دهید.

کانکتور در موقعیت "a" را متصل نمایید.

ببندید:

- لوله آگزوز جلو
- سینی محافظ زیر موتور

خودرو را از جک پیاده نمایید.

احتیاط: اقدامات لازم را که برای مراحل بستن مجدد اتصالات باتری ضروری است، رعایت کنید.

اتصالات باتری را وصل نمایید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

