



Power Fuse Box

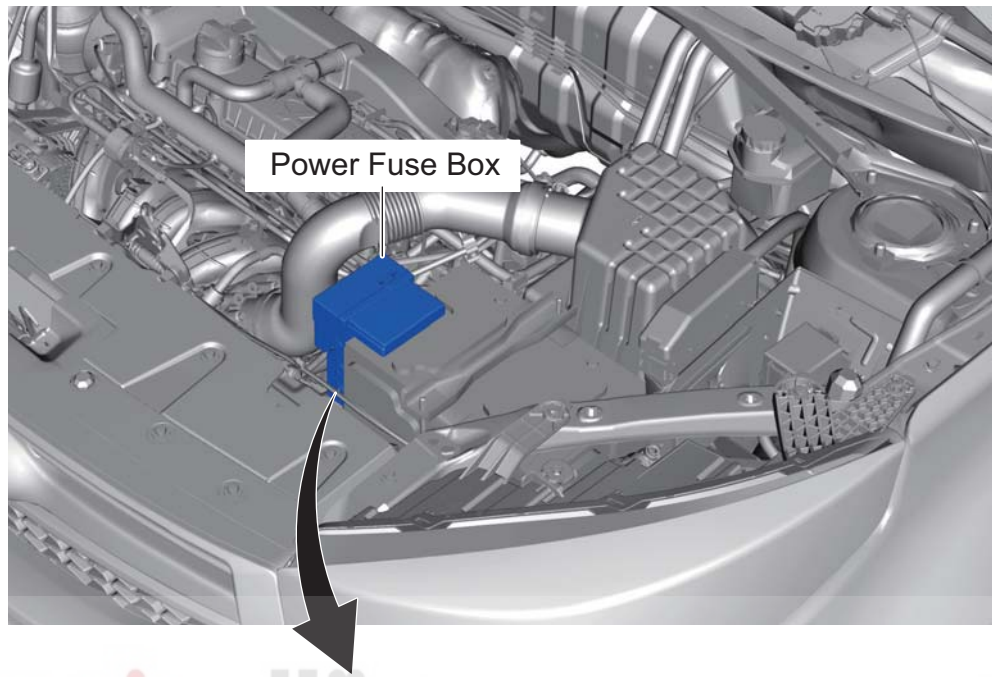

06

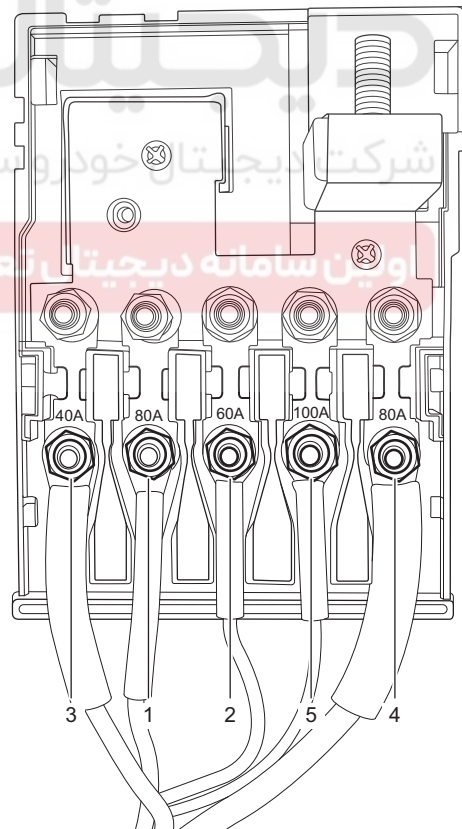

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتالی تعمیرکاران خودرو در ایران

ET11060101

No.	Fuse	Description	No.	Fuse	Description
1	MF01	Engine Compartment Fuse and Relay Box	4	MF04	EPS
2	MF02	Engine Compartment Fuse and Relay Box	5	MF05	Instrument Panel Fuse and Relay Box
3	MF03	ESP Control Module			

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Engine Compartment Fuse and Relay Box


Location of Engine Compartment Fuse and Relay Box

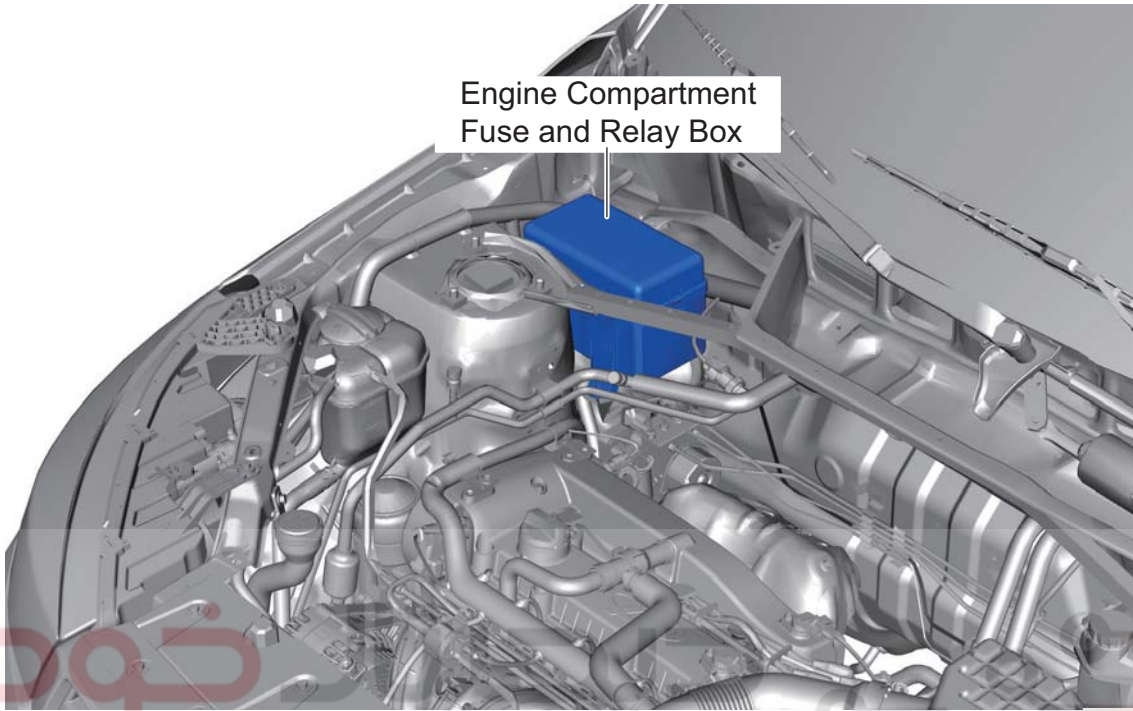

06

ET11060102

Fuse and Relay Layout in Engine Compartment Fuse and Relay Box

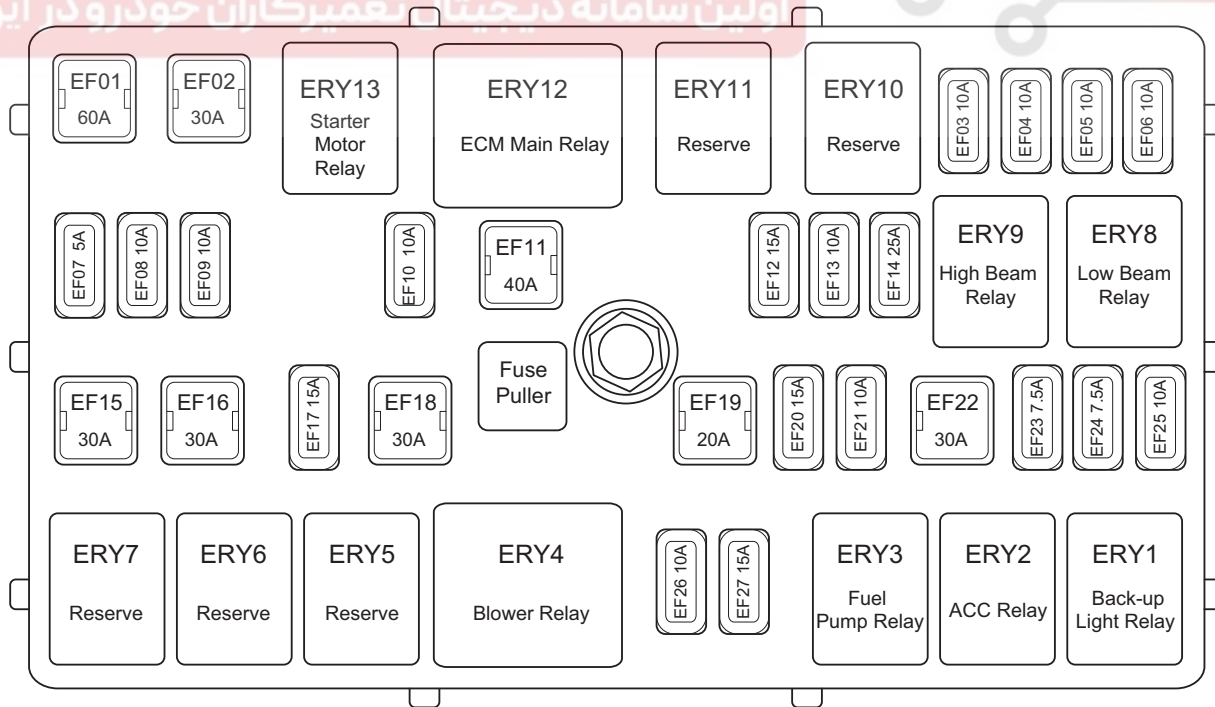

ET11060103


Engine Compartment Fuse Description

No.	Description	No.	Description
EF01	BCM	EF15	Reserve
EF02	Starter	EF16	Reserve
EF03	Left Headlight High Beam	EF17	Variable Camshaft Timing (Exhaust/ Intake)/Canister Solenoid Valve
EF04	Right Headlight High Beam	EF18	Blower Relay
EF05	Left Headlight Low Beam	EF19	Reserve
EF06	Right Headlight Low Beam	EF20	Fuel Pump
EF07	Generator	EF21	ECM Main Relay
EF08	TCU	EF22	ACC Relay
EF09	Back-up Light	EF23	Upstream Oxygen Sensor
EF10	ECM Main Relay Coil	EF24	Downstream Oxygen Sensor
EF11	ABS/ESP	EF25	Brake Switch
EF12	Reserve	EF26	TCU
EF13	Ignition Coil	EF27	Injector
EF14	ABS		

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

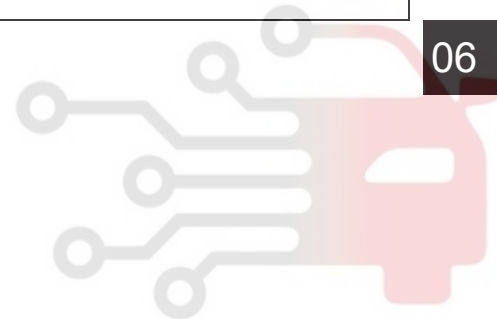

06

View of Engine Compartment Fuse and Relay Box


Front View

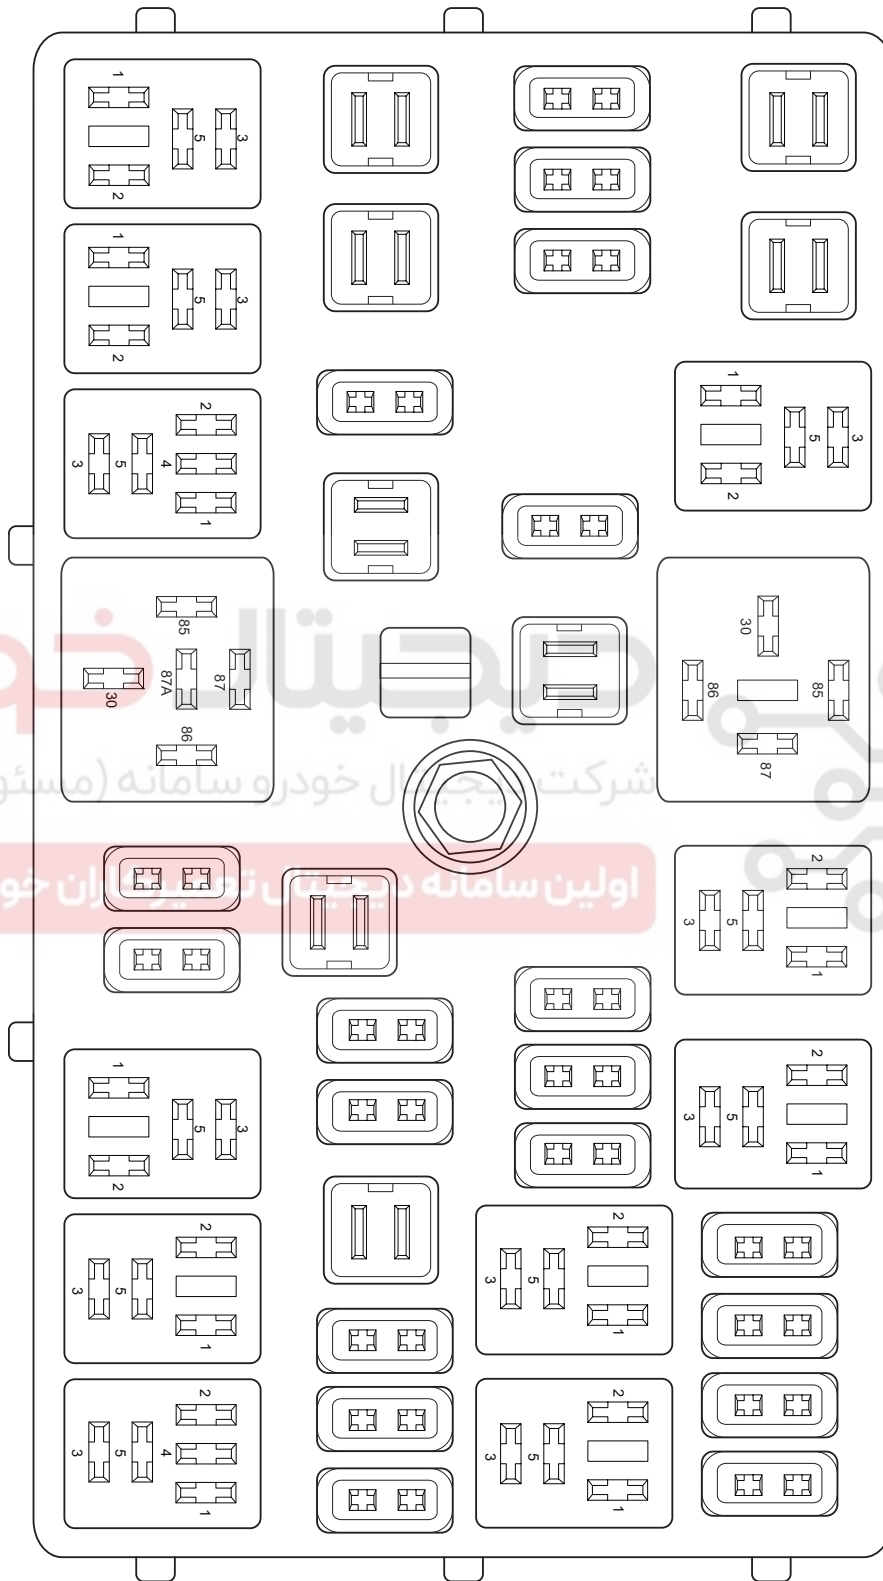

06

ET11060104

Back View

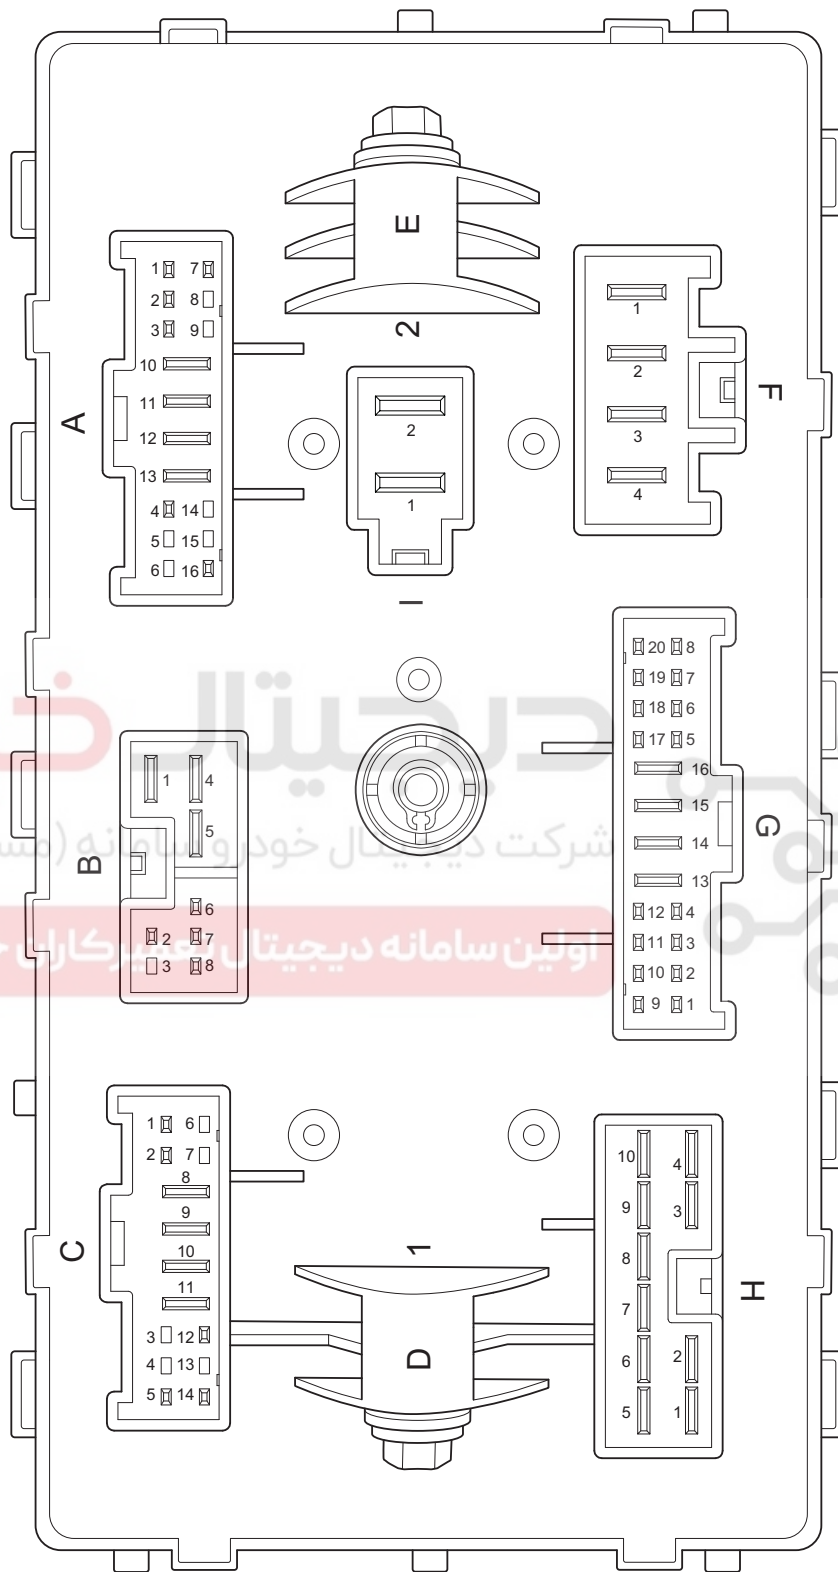


06

ET11060105

Engine Compartment Fuse and Relay Box Inner Circuit

Circuit Diagram (Page 1 of 3)

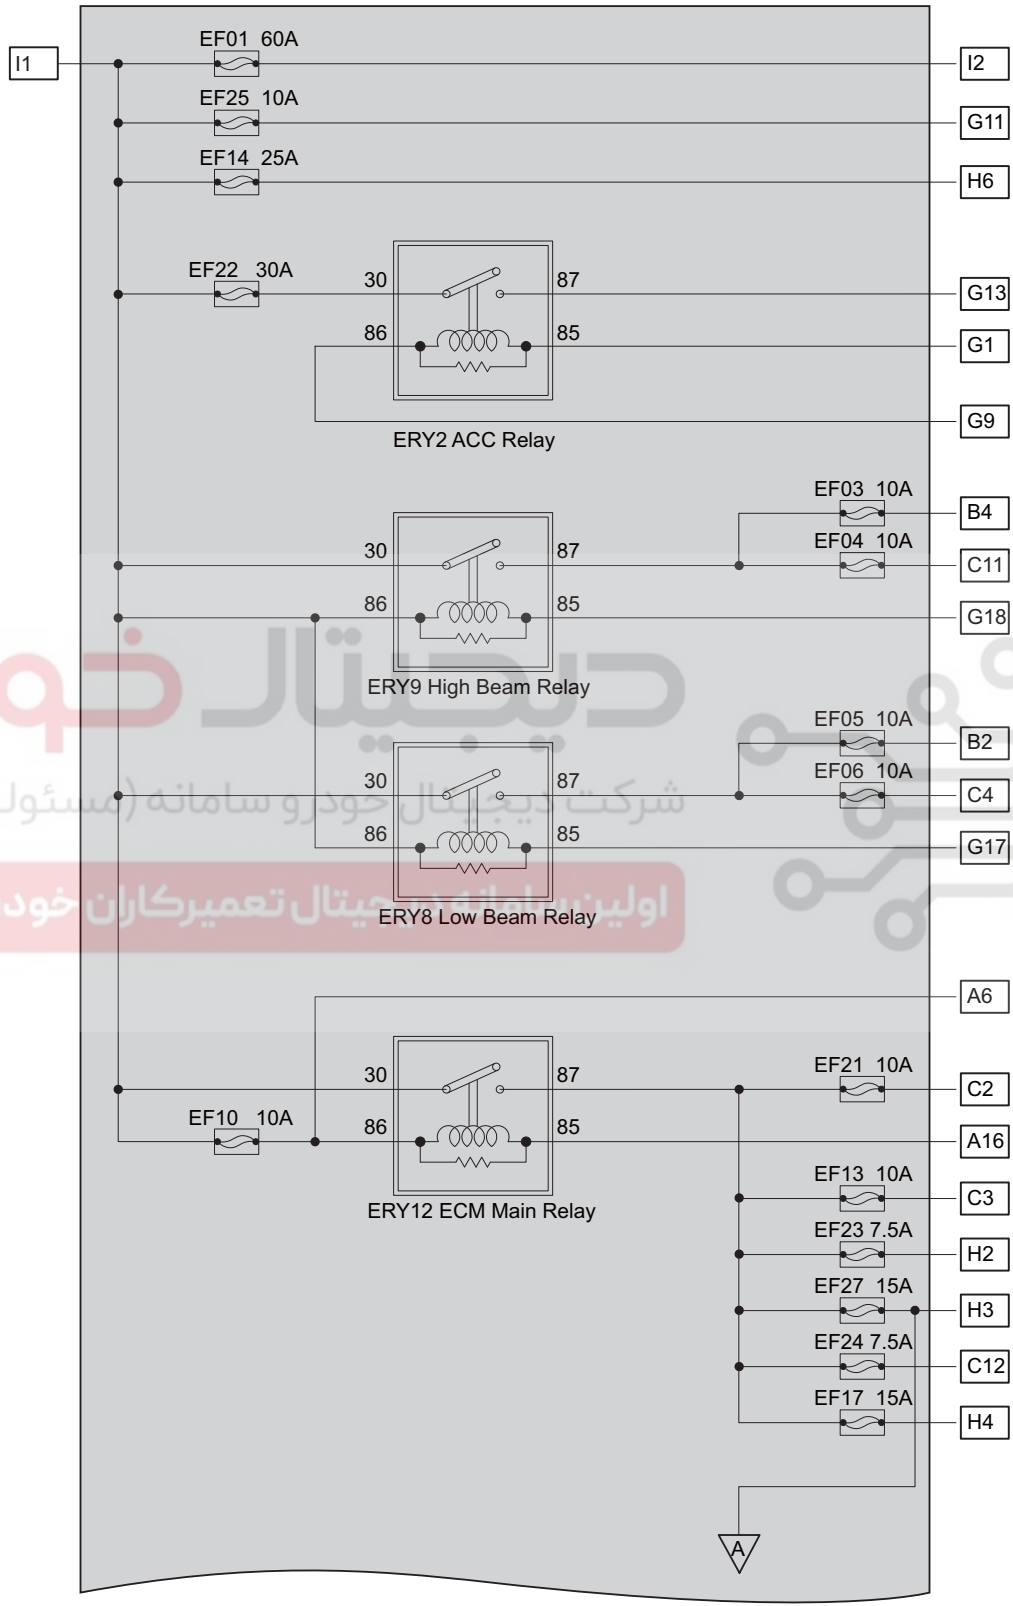


06

دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه
 اولین ارائه دهنده دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

ET11060106

Circuit Diagram (Page 2 of 3)

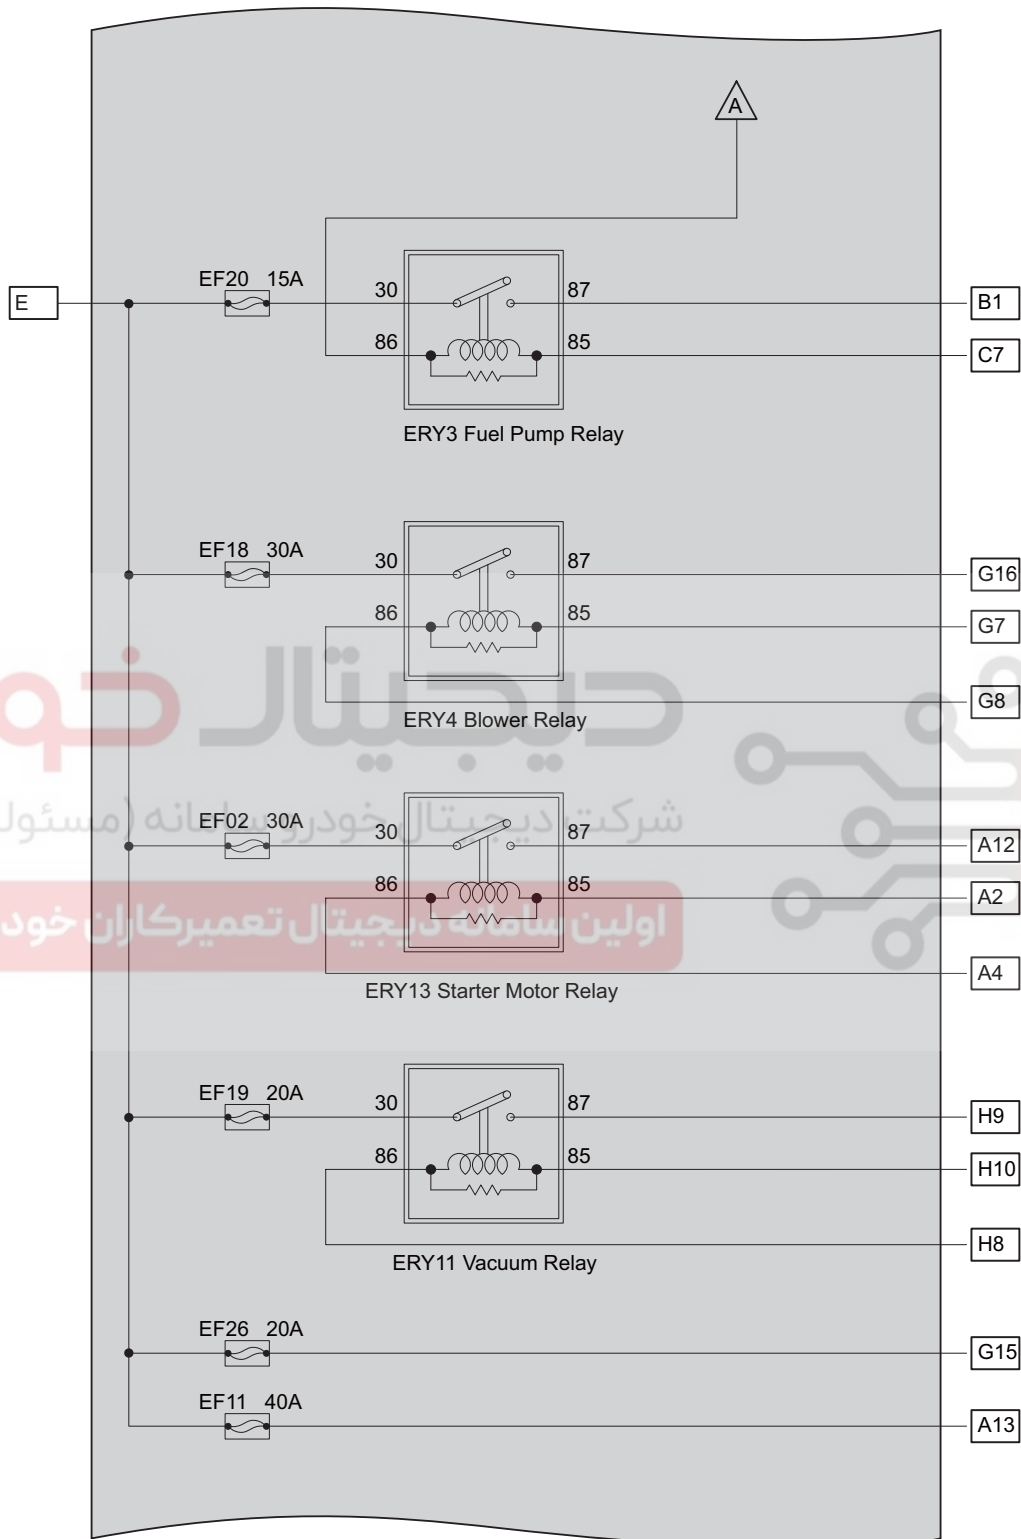


06

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو پارسه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

ET11060107

Circuit Diagram (Page 3 of 3)

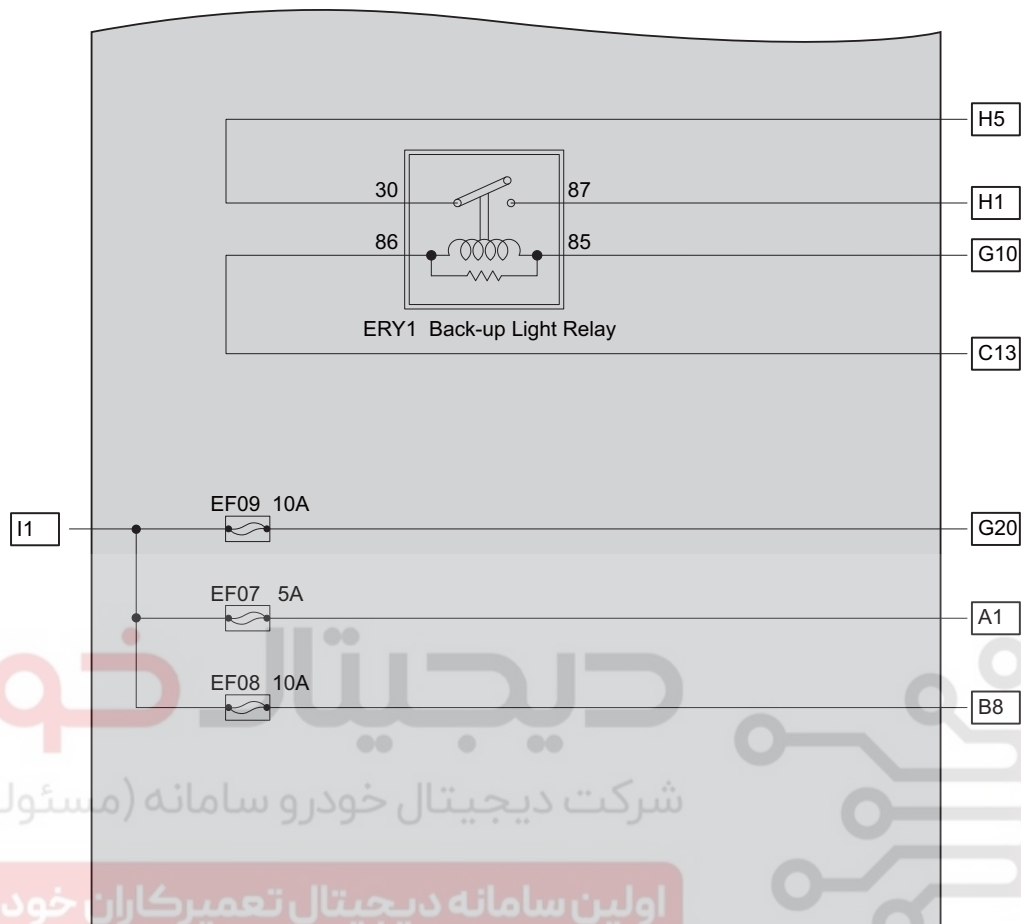

06


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

ET11060108

Cooling Fan Fuse and Relay Box

Location of Cooling Fan Fuse and Relay Box

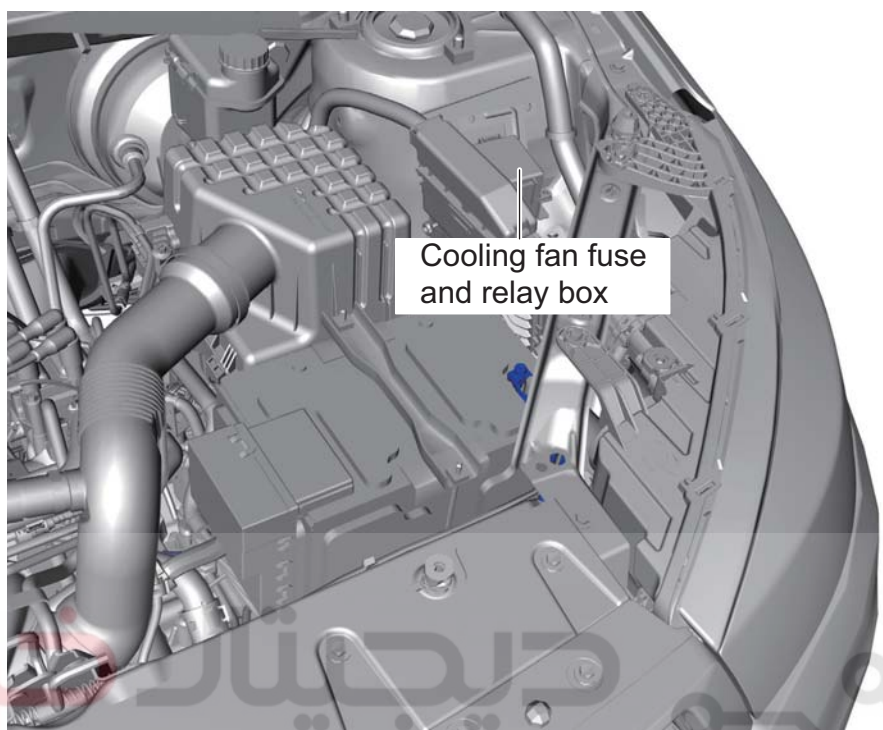


06

ET11060109

Fuse and Relay Layout in Cooling Fan Fuse and Relay Box

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

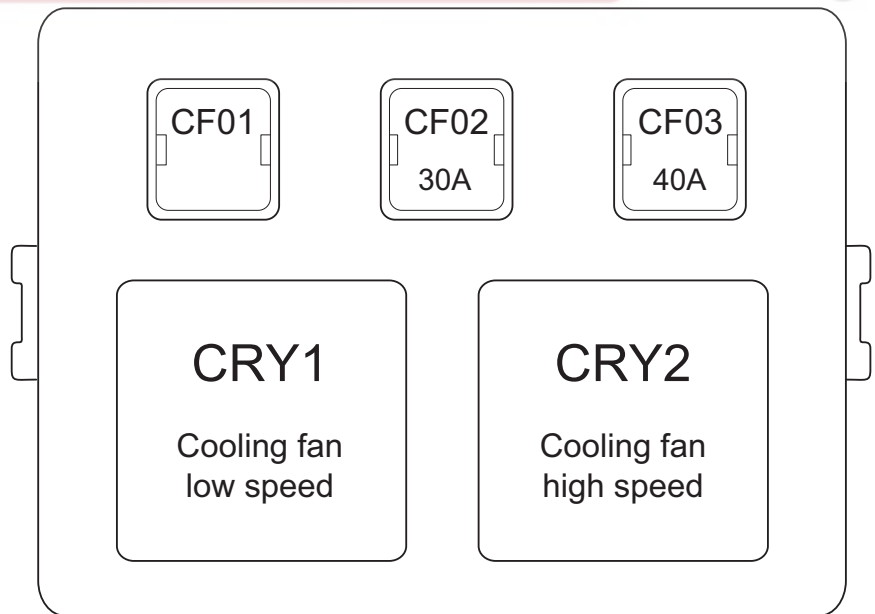

ET11060110

Cooling Fan Fuse Description

No.	Description	No.	Description
CF01	Reserve	CF03	Cooling fan (High speed)
CF02	Cooling fan (Low speed)		

06

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



View of Cooling Fan Fuse and Relay Box

Front View

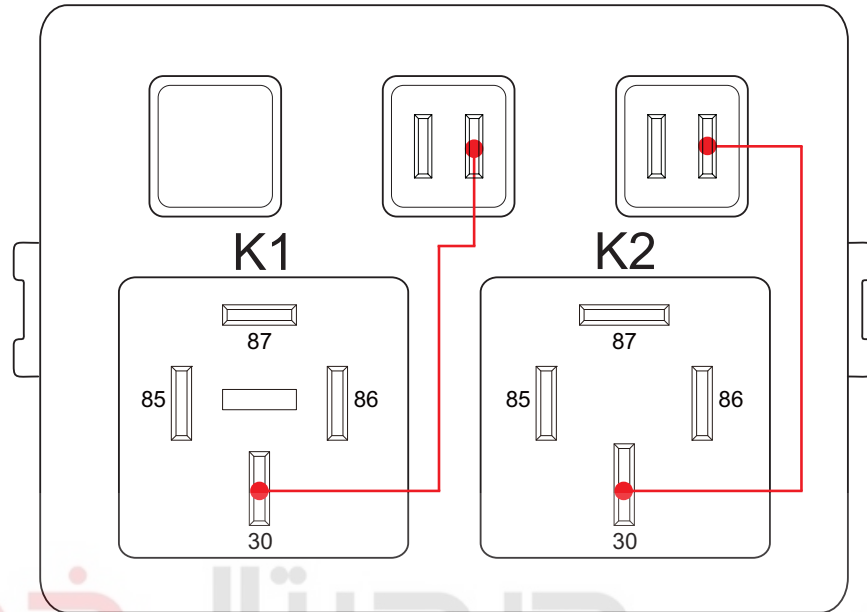


دیجیتال خودرو

06

ET11060111

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

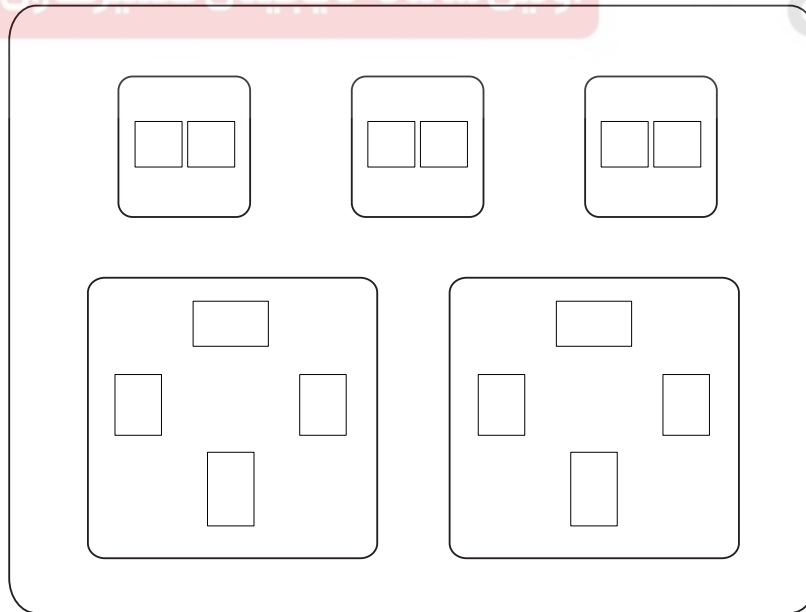

ET11060112

Cooling Fan Fuse and Relay Box Inner Circuit

Circuit Diagram (Page 1 of 1)

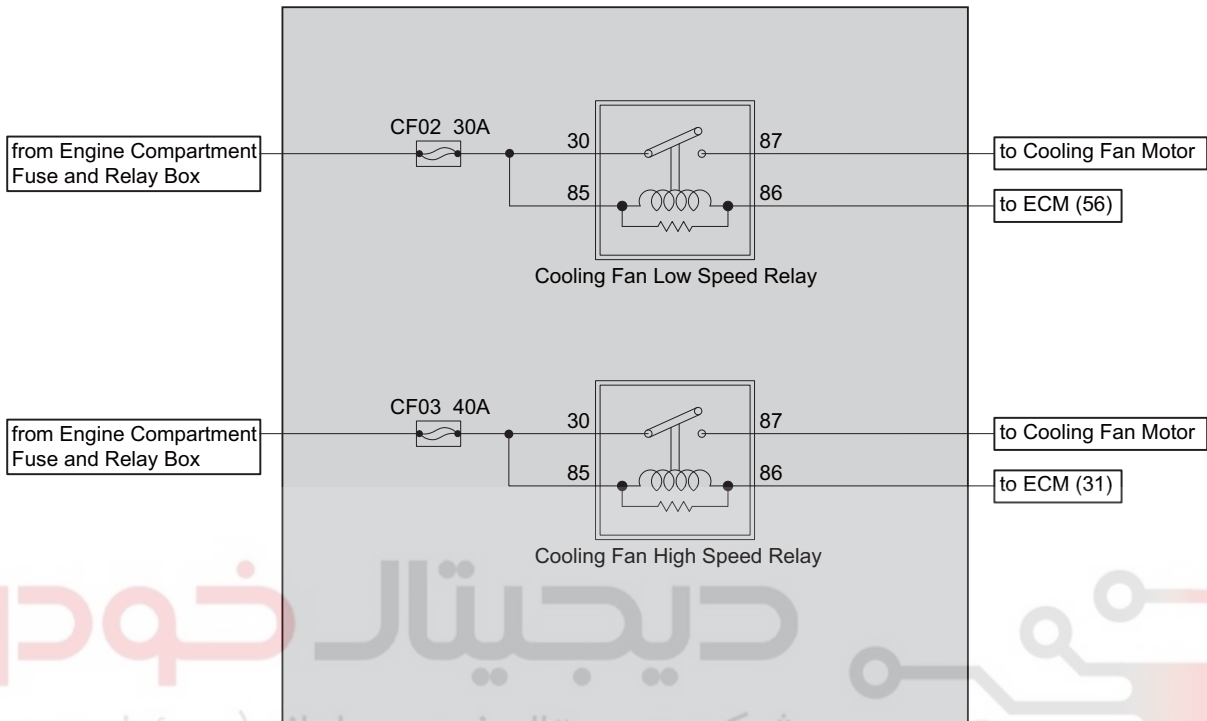

06

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

