

## باز و بست سنسور فشار هوای ورودی

### ۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن


- در موتور را باز کنید

### ۲. مرحله بازکردن

- کانکتور سنسور فشار ورودی را جدا کنید.
- پیچ سنسور را باز کنید

### ۳. مرحله نصب

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد

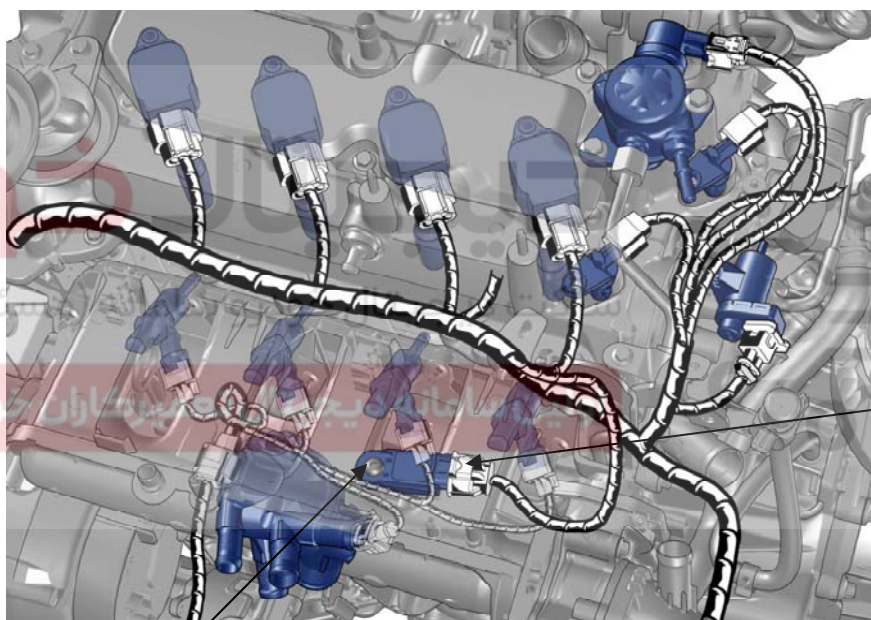

کانکتور سنسور فشار هوا

پیچ سنسور فشار هوا