

بازو بست: واتر پمپ**اخطار :** رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است .**۱- قطعات تعویضی در تمام حالت ها (موارد) :**


تعداد	شرح
1	واشر واتر پمپ
1	تسمه تایمینگ

۲- باز کردن :

اتصالات باطری را جدا کنید

مایع خنک کننده موتور را تخلیه کنید .

تسمه تایمینگ را باز کنید .

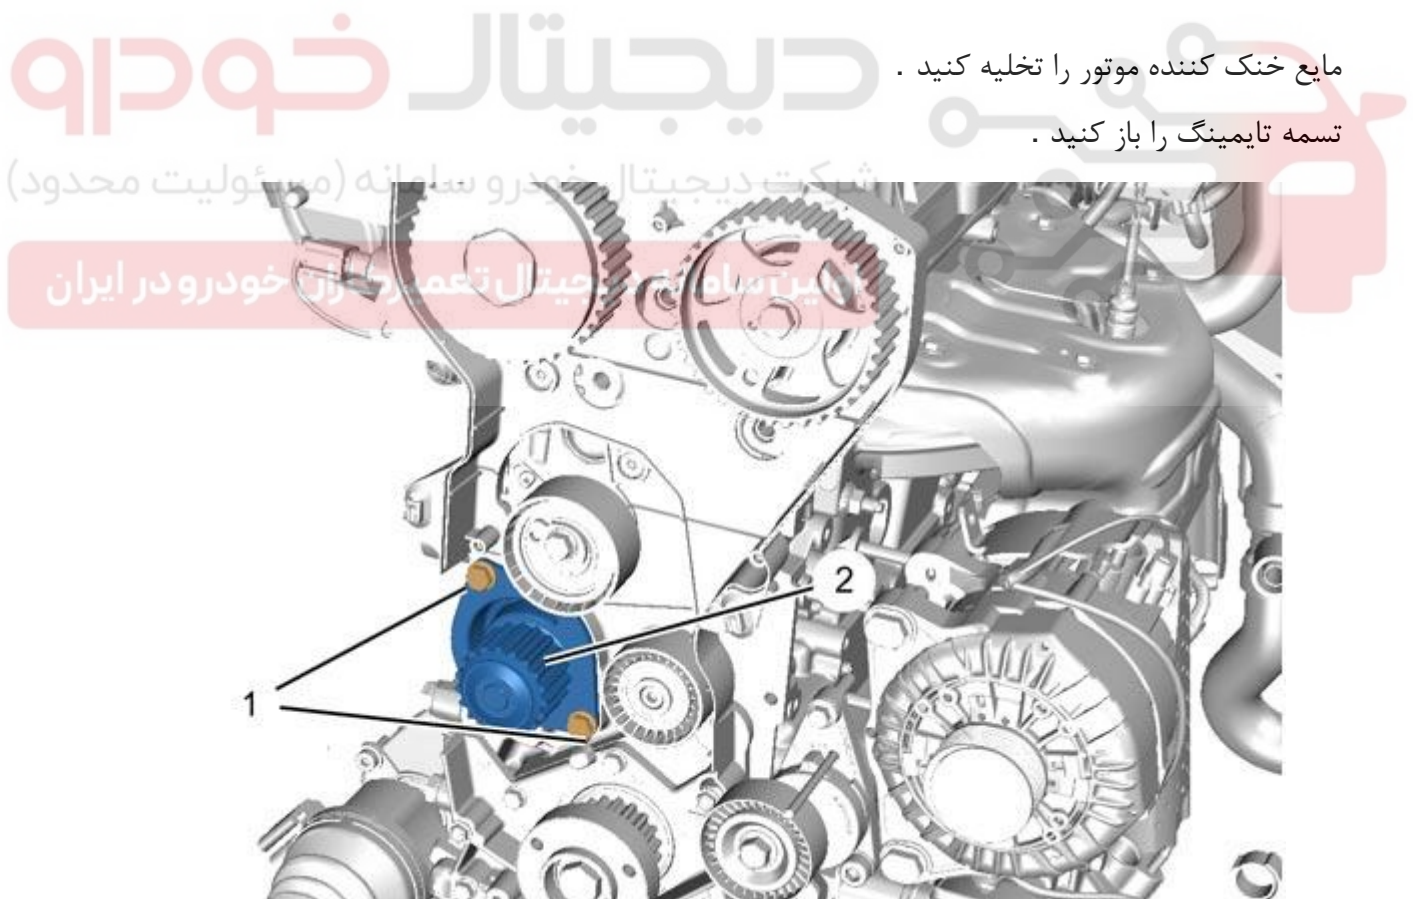

شکل: B1GG138D

باز کنید :

- پیچ های (1) واتر پمپ (2)
- واتر پمپ (2)

۳- بستن :

احتیاط : سطوح تماس واشر را با استفاده از مواد رسوب زدا تمیز کنید. ابزار برنده یا ساینده استفاده نکنید. سطوح تماس با واشرها فاقد هر گونه (نوع) اثر ضربه باشد .



احتیاط : گشتاور سفت کردن مجاز را رعایت کنید .
قطعات زیر را ببندید :

- واتر پمپ کامل (2) با واشر جدید
- پیچ های (1) واتر پمپ (2)
- تسمه تایمینگ (جدید)

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

سیستم خنک کاری موتور را پر کرده و هواگیری کنید، دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

احتیاط : عملیات مورد نیاز را بعد از اتصال مجدد باتری انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید .