


جعبه فیوز داخل اتاق خودروی سوزوکی ویتارا

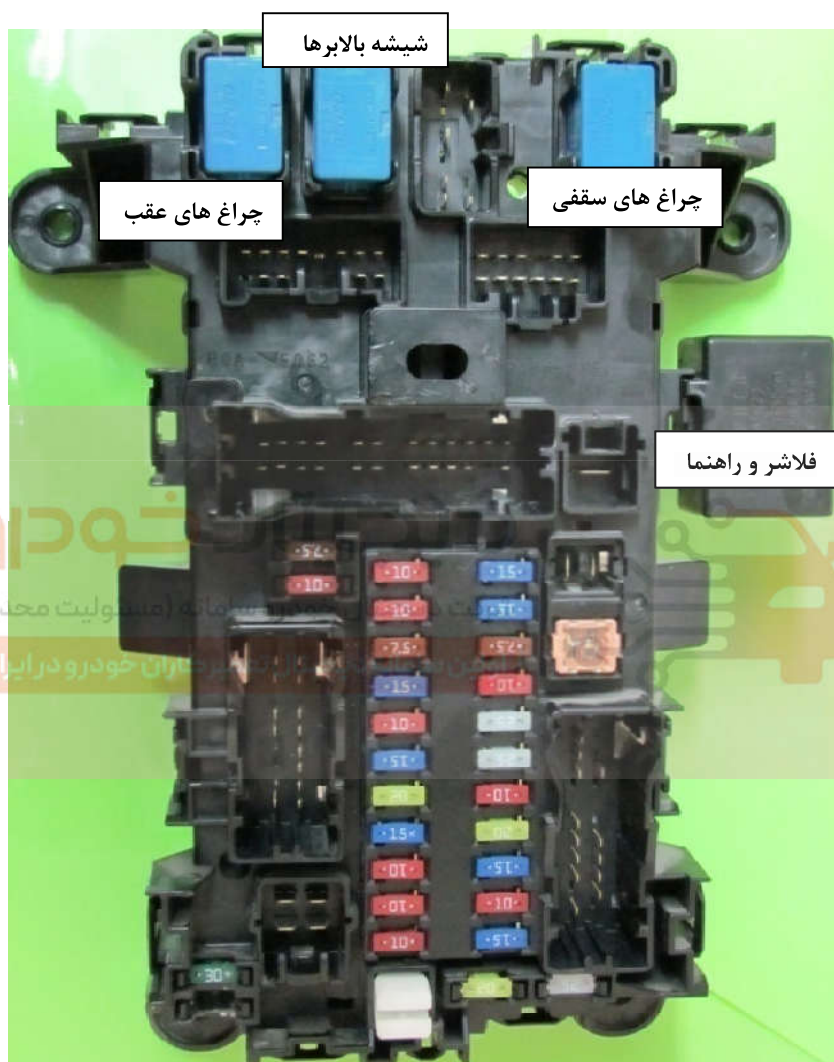

فیوزهای داخل اتاق از پایین به بالا سمت چپ از شماره ۲۹ شروع می شود.

شماره فیوز	آمپر	عملکرد
F۲۹	۱۵A	کانکتور عیب یاب
F۳۰	۱۰A	ABS
F۳۱	۱۰A	ECM- چراغ دنده عقب- سنسور وضعیت جعبه دنده اتومات-کلید تنظیم نور چراغ های جلو-عملگر تنظیم نور چراغ های جلوراست و چپ
F۳۲	۱۵A	تحریک رله های فن رادیاتور-رله کمپرسور کولر-کلید گرمکن صندلی سمت راننده وشاگرد-رله موتور بخاری
F۳۳	۲۰A	مه شکن جلو-موتور برف پاک کن-شیشه شوی جلو و عقب
F۳۴	۱۵A	فندک
F۳۵	۱۰A	میکروسوییچ چراغ ترمز
F۳۶	۱۵A	سوکت ACC شماره ۱و۱
F۳۷	۷/۵A	چراغ مه شکن عقب
F۳۸	۱۵A	میکروسوییچ چراغ ترمز
F۳۹	۲۰A	آلترناتور-کوئل-ECM-رله پمپ بنزین-رله A/T(گیربکس سو)-کنترل یونیت ۴WD
F۴۰	۱۰A	BCM-رله چراغ راهنما-یونیت A/C(کولر اتومات)
F۴۱	۱۵A	BCM-کلید آینه برقی-ECM-نمایشگر چند منظوره
F۴۲	۲۰A	BCM
F۴۳	۱۰A	رله چراغ عقب
F۴۴	۱۵A	یونیت A/C-ECM-BCM-نمایشگر چند منظوره- چراغ داخلی جلو و عقب- لامپ کنسول
F۴۵	۲۵A	یونیت سقف کشویی
F۴۶	۲۰A	خالی
F۴۷	۷/۵A	رله موتور استارت
F۴۸	۱۵A	رله چراغ راهنما
F۴۹	۷/۵A	لامپ آرایش راننده و شاگرد
F۵۰	۳۰A	شیشه بالابر های جلو و عقب
F۵۱	۲۰A	خالی

• بقیه فیوزهای موجود در جعبه فیوز که در این جدول به آنها اشاره نشده است از نوع رزرو می باشد.