


۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

جعبه فیوز و رله داخل محفظه‌ی سرنشین آردویی

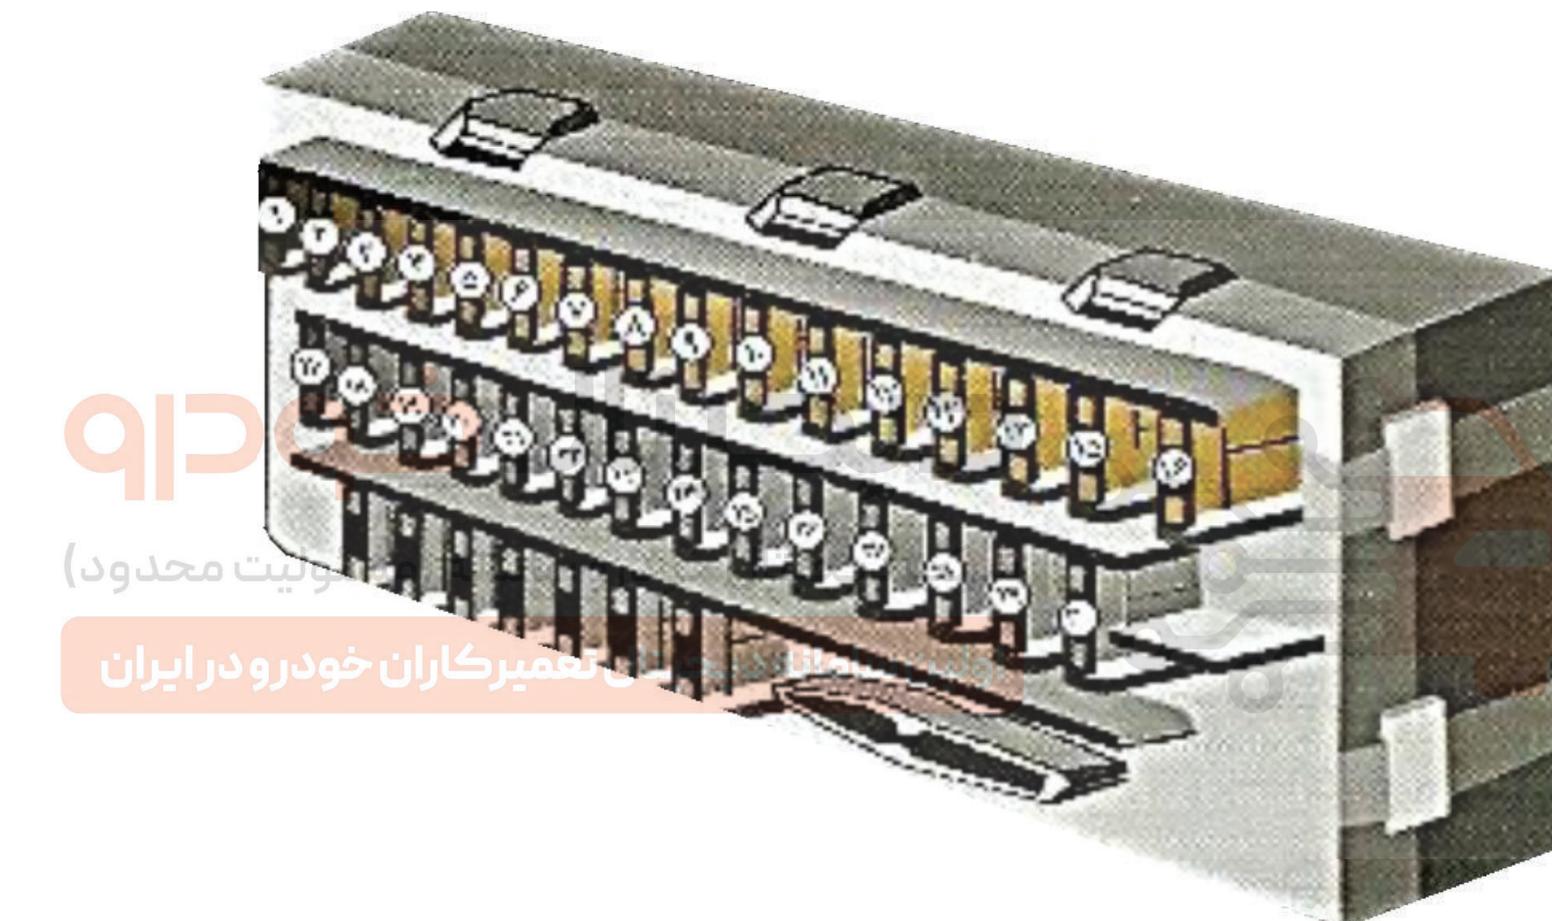

QIP

(ویت محدود)

ل تعمیرکاران خودرو در ایران



دیجیتال خودرو
WWW.DIGITALKHODRO.COM

جمعه فیوز ۹۵ ۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲

۱۰ F1 - ۱ آمپر: رادیو پخش (تغذیه بعد از سویچ)

۱۰ F1A - ۱ آمپر: رادیو پخش (تغذیه مستقیم از باتری)

۵ F2 - ۲ آمپر: درجه آب جلو آمپر. جعبه کنترل کولر و بخاری

۱۵ F3 - ۳ آمپر: فیوز سیستم انژکتور

۴ ۱۰ F4 - ۴ آمپر: برق اخطار روشن مانند چرخها - لامپ کوچک عقب سمت راست

۵ ۱۵ F5 - ۵ آمپر: جعبه کنترل سیستم خنک کننده - رله قطع کمپرسور - کلید کولر - رله فن

کلید سه کاره - رله کنترل بخاری - جعبه کنترل کولر و بخاری - موتور دریچه چرخش هوا

F6 - ۶ : فیوزی در این محل نصب نمی باشد.

۲۰ F7 - ۷ آمپر: بوق

۳۰ F8 - ۸ آمپر: مدار اتصال کوتاه (مدار تغذیه فیوزهای F15 - F25)

۵ F9 - ۹ آمپر: لامپ کوچک عقب سمت چپ - چراغ نمود عقب - چراغهای کوچک جلو

فیوزها

۱۷ - F17 : در این محل فیوزی نصب نمی شود.

۱۸ - ۱۰ F18 - ۱۸ آمپر: چراغهای مه شکن عقب

۱۰ F19 - ۱۹ آمپر: روشنایی پانل بخاری - روشنایی جلو آمپر - روشنایی رادیو - روشنایی داشبورد

۲۰ - ۲۰ F20 - ۲۰ آمپر: این فیوز در پژو RD استفاده نمی شود.

۲۱ - ۲۱ آمپر: فن بخاری

۲۰ F22 - ۲۲ این فیوز در پژو RD استفاده ندارد

۱۵ F23 - ۲۳ آمپر: رله گرمکن شیشه عقب

۳۰ F24 - ۲۴ آمپر: موتور برف پاکن - رله برف پاک کن - پمپ شیشه شوی

۵ F25 - ۲۵ آمپر: حافظه رادیو - جعبه کنترل های سیستم خنک کننده - ساعت

۳۰ F26 - ۲۶ آمپر: کلید چراغها اعلام خطر (فلاشر)

۳۰ F27 - ۲۷ آمپر: گرمکن شیشه عقب

۱۵ F28 - ۲۸ آمپر: جلو آمپر - ساعت دیجیتال - چراغهای خطر

۳۰ F29 - ۲۹ آمپر: شیشه بالابربرقی در های جلو

۱۵ F30 - ۳۰ آمپر: چراغ جعبه داشبورد - چراغهای راهنمای چپ و راست - جعبه کنترل شیشه بالابر برقی در های جلو - فیوزهای یدکی

۳۰ F32 - ۳۲ آمپر: فن موتور

۳۰ F33 - ۳۳ آمپر: فن موتور

۳۰ F34 - ۳۴ آمپر: فیوز یدکی

۳۰ F35 - ۳۵ آمپر: فیوز یدکی

F36 - ۳۶ مدار اتصال کوتاه - تغذیه جعبه فیوز و سوچ

۳۷ F37 - ۳۷ آمپر: فیوز ۹۹ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ مصرف ندارد

دیجیتال خودرو

اولین سامانه دیجیتال تعییر کاران خودرو در ایران

