


Coolant Temperature

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
کنترل یونیت موتور	1320

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

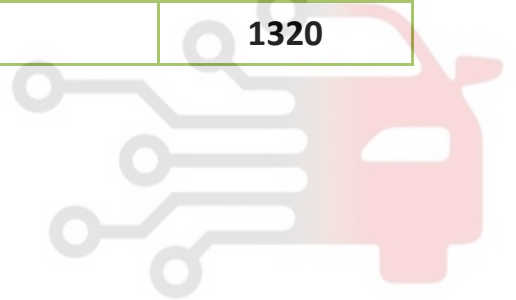

Coolant Temperature

