

باز و بست کندانسور

قطع‌ات قابل تعویض
اورینگ های اتصال

گشتاور اتصالات	
8N.M	پیچ اتصال لوله ها
2N.M	پیچ اتصال کندانسور


۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

خودرو روی جک قرار دهید (به فصل بلند کردن خودرو مراجعه نمائید).


- گاز کولر را تخلیه نمائید.
- سپر جلو را باز کنید (به فصل سپر جلو مراجعه نمائید)

۲. مرحله بازکردن

- پیچ (۱) کندانسور را باز کنید

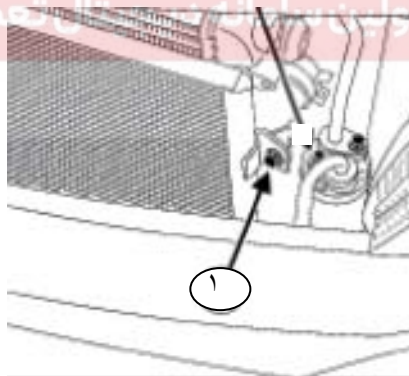

- پیچ (۲) اتصال لوله ها به کندانسور را باز کنید
- لوله ها را جدا نمائید.

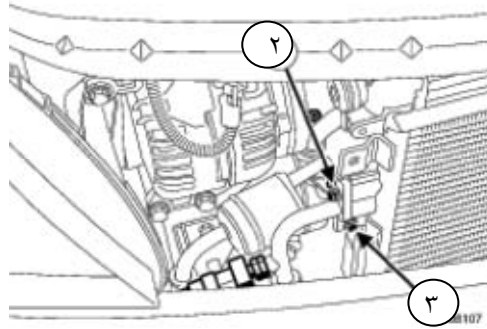

- پیچ (۳) اتصال کننداسور را باز کنید .
- کننداسور را از محل خود خارج نمائید.

۳. مرحله نصب

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.
- اورینگ های اتصالات را تعویض نمائید

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

