

باز و بست: مکانیزم برف پاک کن شیشه جلو

۱. تجهیز

توضیح	شماره فنی	ابزار
ابزار عمومی باز کردن تیغه برف پاک کن	[1373]	

Figure : E5AG037T

۲. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

۱,۲. تیغه برف پاک کن شیشه جلو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

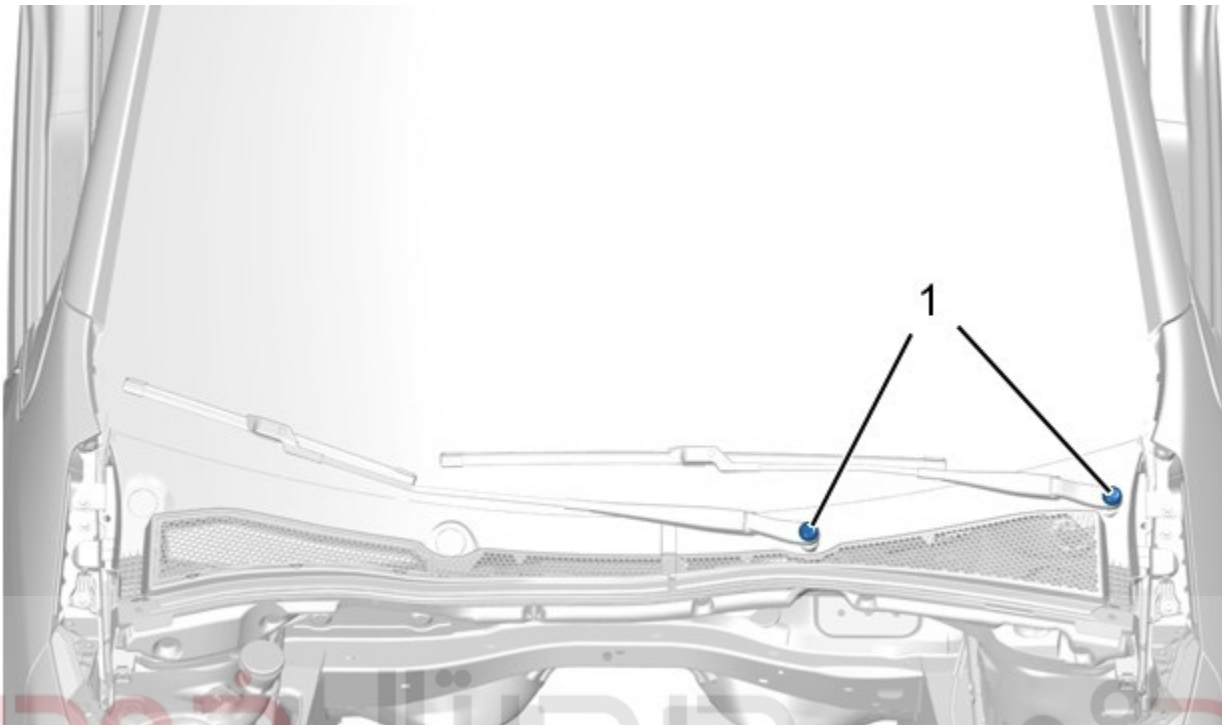


Figure : C5DGYGRD

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

پوشش‌ها (۱) را باز کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

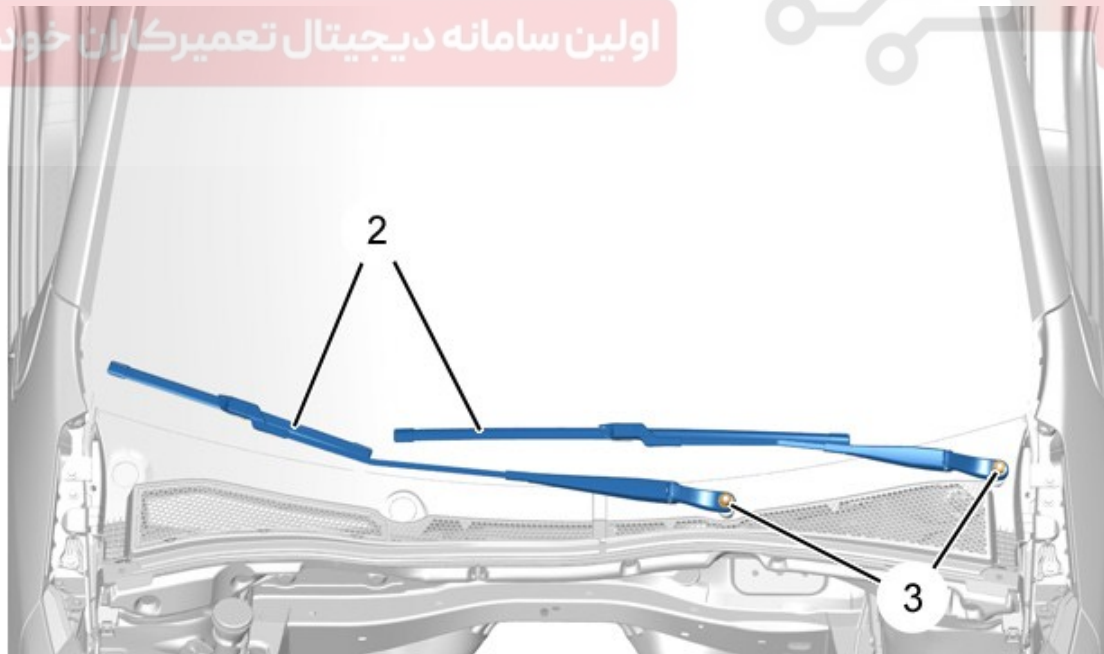


Figure : C5DGYGSD

باز کنید:

- مهره ها (۳)
- تیغه برف پاک کن (۲) با استفاده از ابزار [1373]
- پنل مشبک پایین شیشه (سمت راننده)

۲,۲. مکانیزم برف پاک کن شیشه جلو

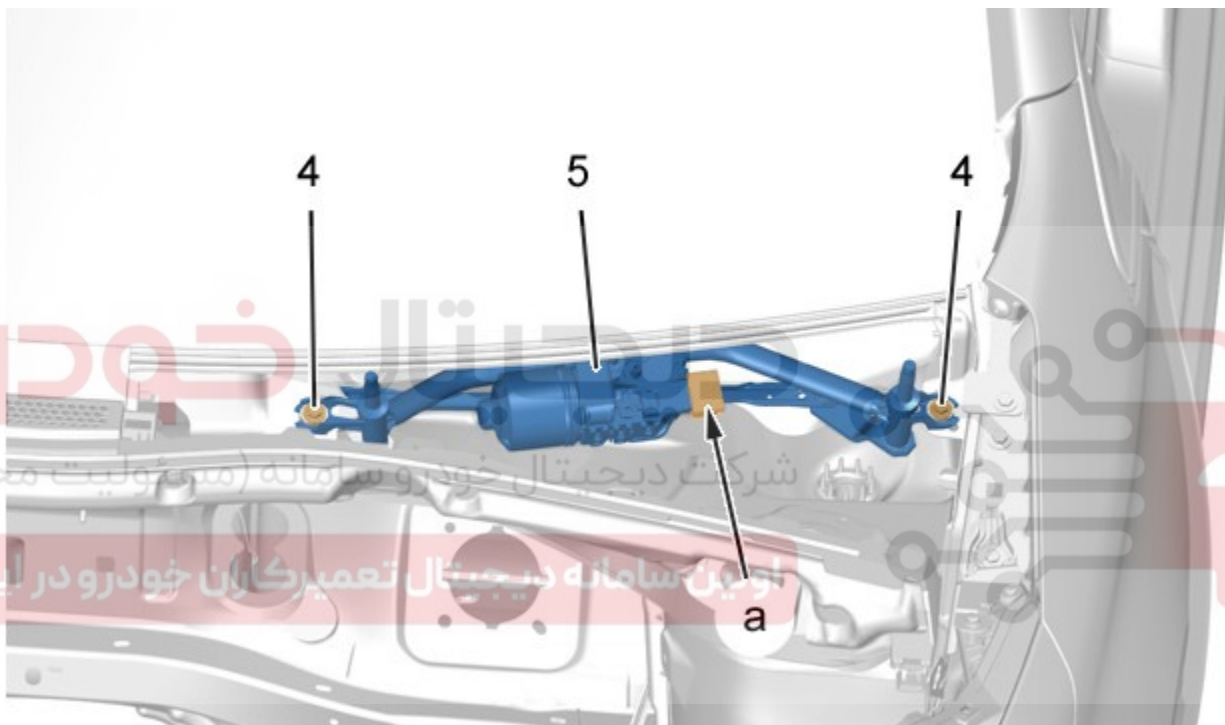


Figure : C5DGYGTD

احتیاط: هنگام انجام اقدامات زیر، اطمینان حاصل کنید که مکانیزم برف پاک کن شیشه جلو (۵) در تماس با شیشه جلو قرار نگیرد.

پیچ ها (۴) را باز کنید.

کانکتور (در نقطه a) را جدا کنید.

موتور برف پاک کن (۵) را باز کنید.

۳. بستن

احتیاط: قبل از سفت کردن تیغه های برف پاک کن (۲)، موتور برف پاک کن (۵) را فعال کنید، تا تیغه ها در موقعیت خاموش قرار دهید.

احتیاط: تیغه های برف پاک کن (۲) را مطابق علائم روی شیشه جلو ببندید.

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.

احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد اتصالات باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید.

بررسی کنید که تجهیزات به درستی عمل می کنند.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

