

سینی باتری: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار



- جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های ایمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:
- (به 80A، باتری، باتری: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).
- (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

- باتری را باز کنید (به 80A، باتری، باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

- محفظه فیلتر هوا را باز کنید (به مجموعه هوای ورودی: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- مهره پایه نگهدارنده دسته سیم را باز کنید.


دیجیتال خودرو

H4B H5F

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

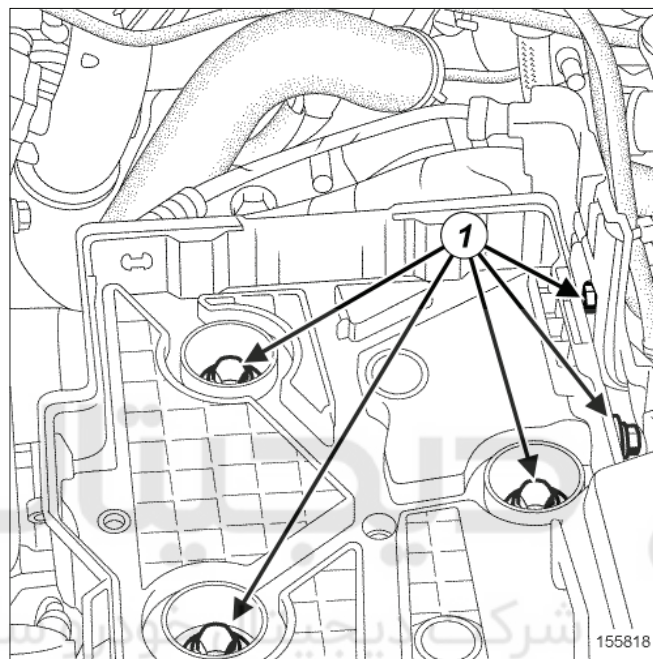

خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- قطعات زیر را باز کنید:
- پیچ‌های سینی باتری (۱)،
- سینی باتری.
- بست لوله تخلیه اسید باتری را باز کنید.

نصب مجدد

- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.