بازو بست یونیت سنسورپارک عقب

۱-مرحله آماده سازی

- قاب ستون صنوق عقب را باز کیند

۲-مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- کانکتور یونیت را جدا نمائید
- پیچ یونیت سنسور پارک عقب را باز کنید

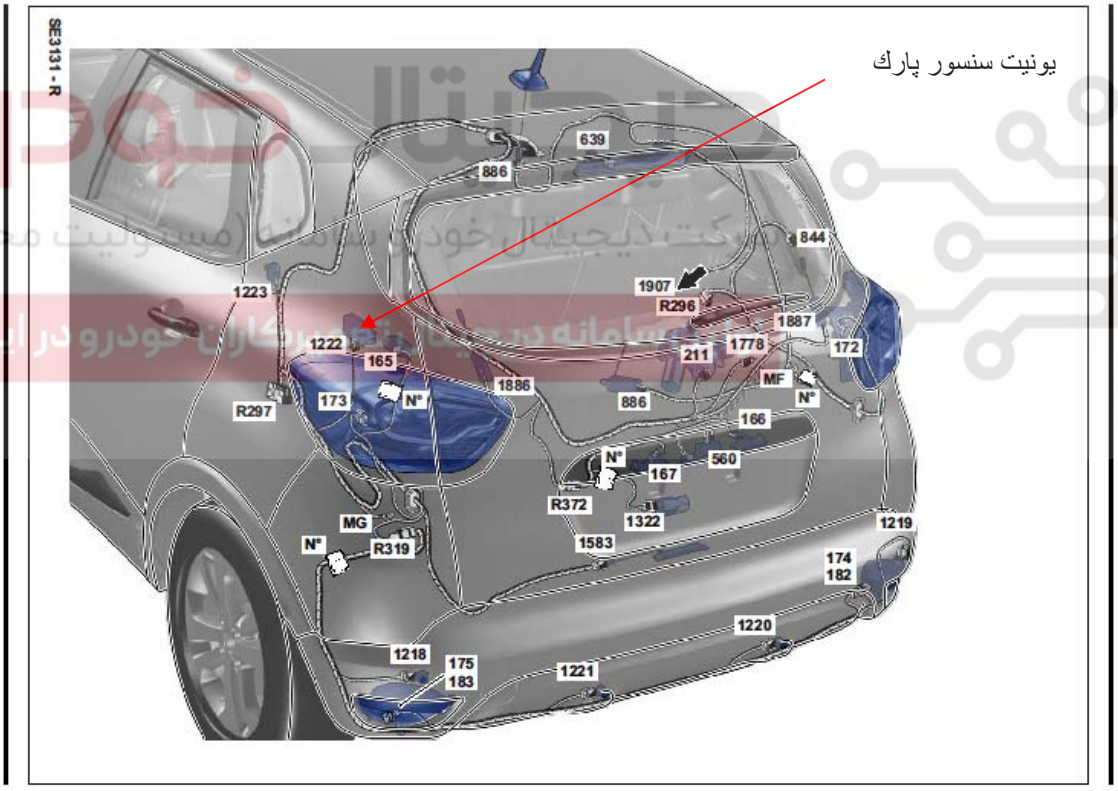

۳-مرحله نصب مجدد

بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.