



معرفی دسته سیمهای خودروی ۱۱۱		
ردیف	نام اختصاری	توضیحات
۱	{M}	دسته سیم اصلی شامل جعبه فیوز داخل اتاق، سوکت ECU، سوکت ABS از زیر داشبورد تا واحد موتور
۲	{E}	دسته سیم موتور شامل جعبه فیوز و رله، اتصالات مثبت و منفی باتری، دینام و استارت
۳	{I}	دسته سیم زیر داشبورد شامل سوکت واحد کنترل کیسه هوا، واحد کنترل ضد سرقت، رادیو پخش کلیدهای کنترل روی پنل
۴	{FL}	دسته سیم کف اتاق و عقب شامل سوکتهای پمپ بنزین، چراغهای عقب، پیش کشنده های کمر بند و غیره
۵	{C}	دسته سیم کنترل شامل اجزا زیر، انژکتورها، سنسور دریچه گاز و سنسور مایع خنک کننده موتور
۶	{Rm}	دسته سیم سقف شامل چراغ داخل خودرو و آنتن رادیو
۷	{Dr}	دسته سیم داخل درب راننده
۸	{Dr۱}	دسته سیم داخل درب جلو راست
۹	{Dr۲}	دسته سیم داخل درب عقب چپ
۱۰	{Dr۳}	دسته سیم داخل درب عقب راست
۱۱	Dr۵	دسته سیم درب صندوق
۱۲	N	دسته سیم کولر

دسته سیم M1

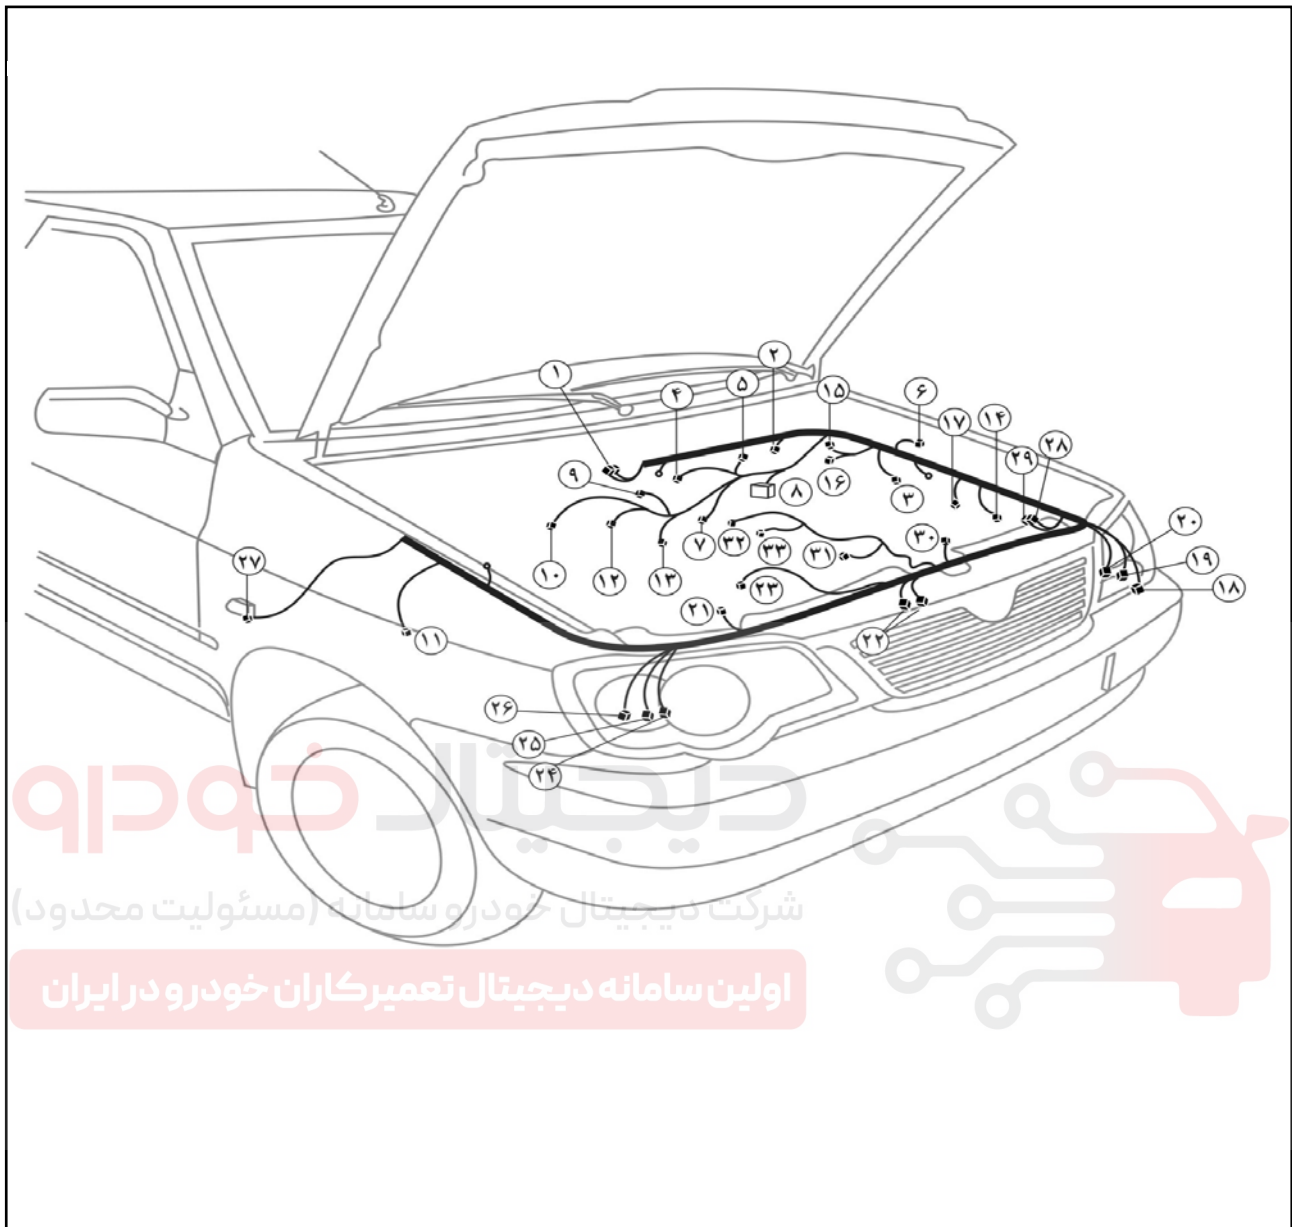

- ۱۸- چراغ راهنما جلو راست
- ۱۹- موتور تنظیم ارتفاع چراغ چپ
- ۲۰- چراغ بزرگ جلو چپ ۱
- ۲۱- سوئیچ فرمان هیدرولیک
- ۲۲- بوق
- ۲۳- سنسور اکسیژن
- ۲۴- موتور تنظیم ارتفاع چراغ راست
- ۲۵- چراغ راهنمای جلو راست
- ۲۶- چراغ بزرگ جلو راست
- ۲۷- چراغ راهنما بغل راست
- ۲۸- رله فن دور کند
- ۲۹- رله فن دور تند
- ۳۰- رله فن دو دور
- ۳۱- سنسور دمای آب
- ۳۲- سنسور کم شفت
- ۳۳- کوئل


- ۱- رله مه شکن عقب
- ۲- موتور برف پاک کن
- ۳- سنسور ABS جلو چپ
- ۴- سنسور سرعت
- ۵- شیر برقی کنیستر
- ۶- راهنمای بغل چپ
- ۷- کانکتور دسته سیم انژکتور
- ۸- واحد کنترل ABS
- ۹- موتور پله ای
- ۱۰- سنسور map
- ۱۱- سنسور ABS
- ۱۲- سنسور ناک
- ۱۳- سنسور میل لنگ
- ۱۴- موتور شیشه شوی
- ۱۵- اتصال به دسته سیم موتور ۱
- ۱۶- اتصال به دسته سیم موتور ۲
- ۱۷- رله دوبل

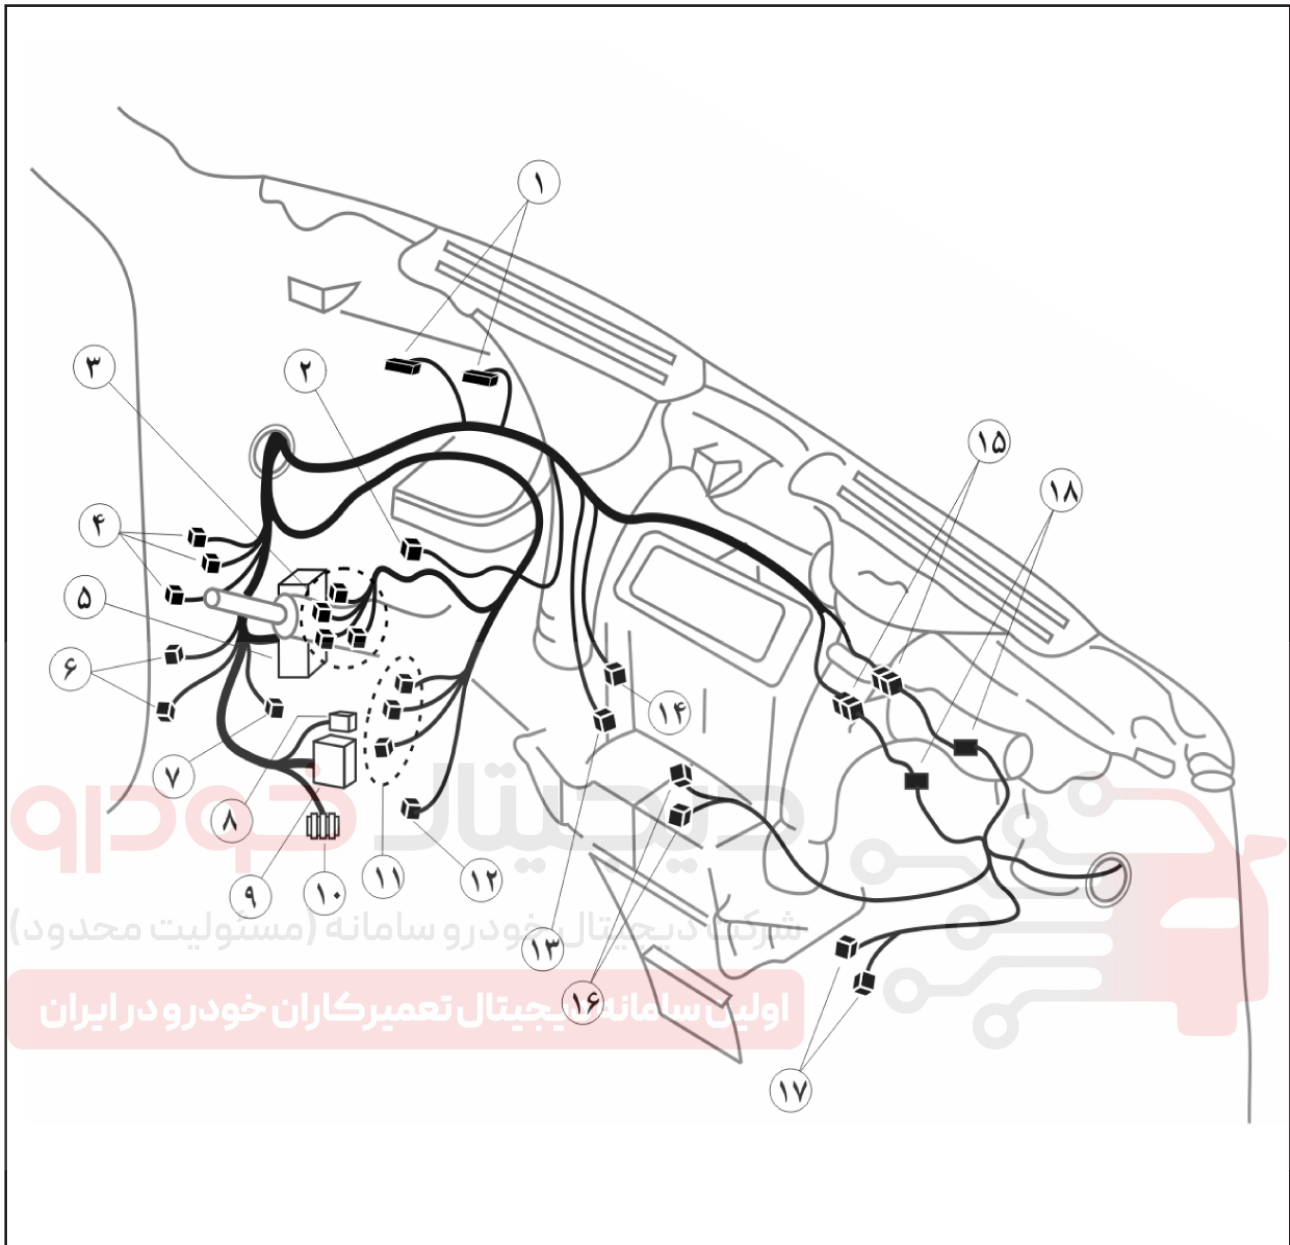


- ۱۰- فیوز برق های اصلی
- ۱۱- مجموعه کانکتورهای سوئیچ
- ۱۲- کانکتور چراغ ترمز
- ۱۳- موتور بخاری
- ۱۴- رنوستا
- ۱۵- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کولر
- ۱۶- کانکتورهای کلید A/C
- ۱۷- ترموستات کولر
- ۱۸- فیوزهای کولر

- ۱- کانکتور صفحه کیلومتر
- ۲- کانکتورهای ایموبلایزر
- ۳- مجموعه کانکتورهای دسته راهنما
- ۴- کانکتورهای اتصال به دسته سیم داشبورد
- ۵- ECU
- ۶- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کف
- ۷- واحد کنترل ABS
- ۸- کانکتور عیب یاب
- ۹- جعبه فیوز

دسته سیم C و E

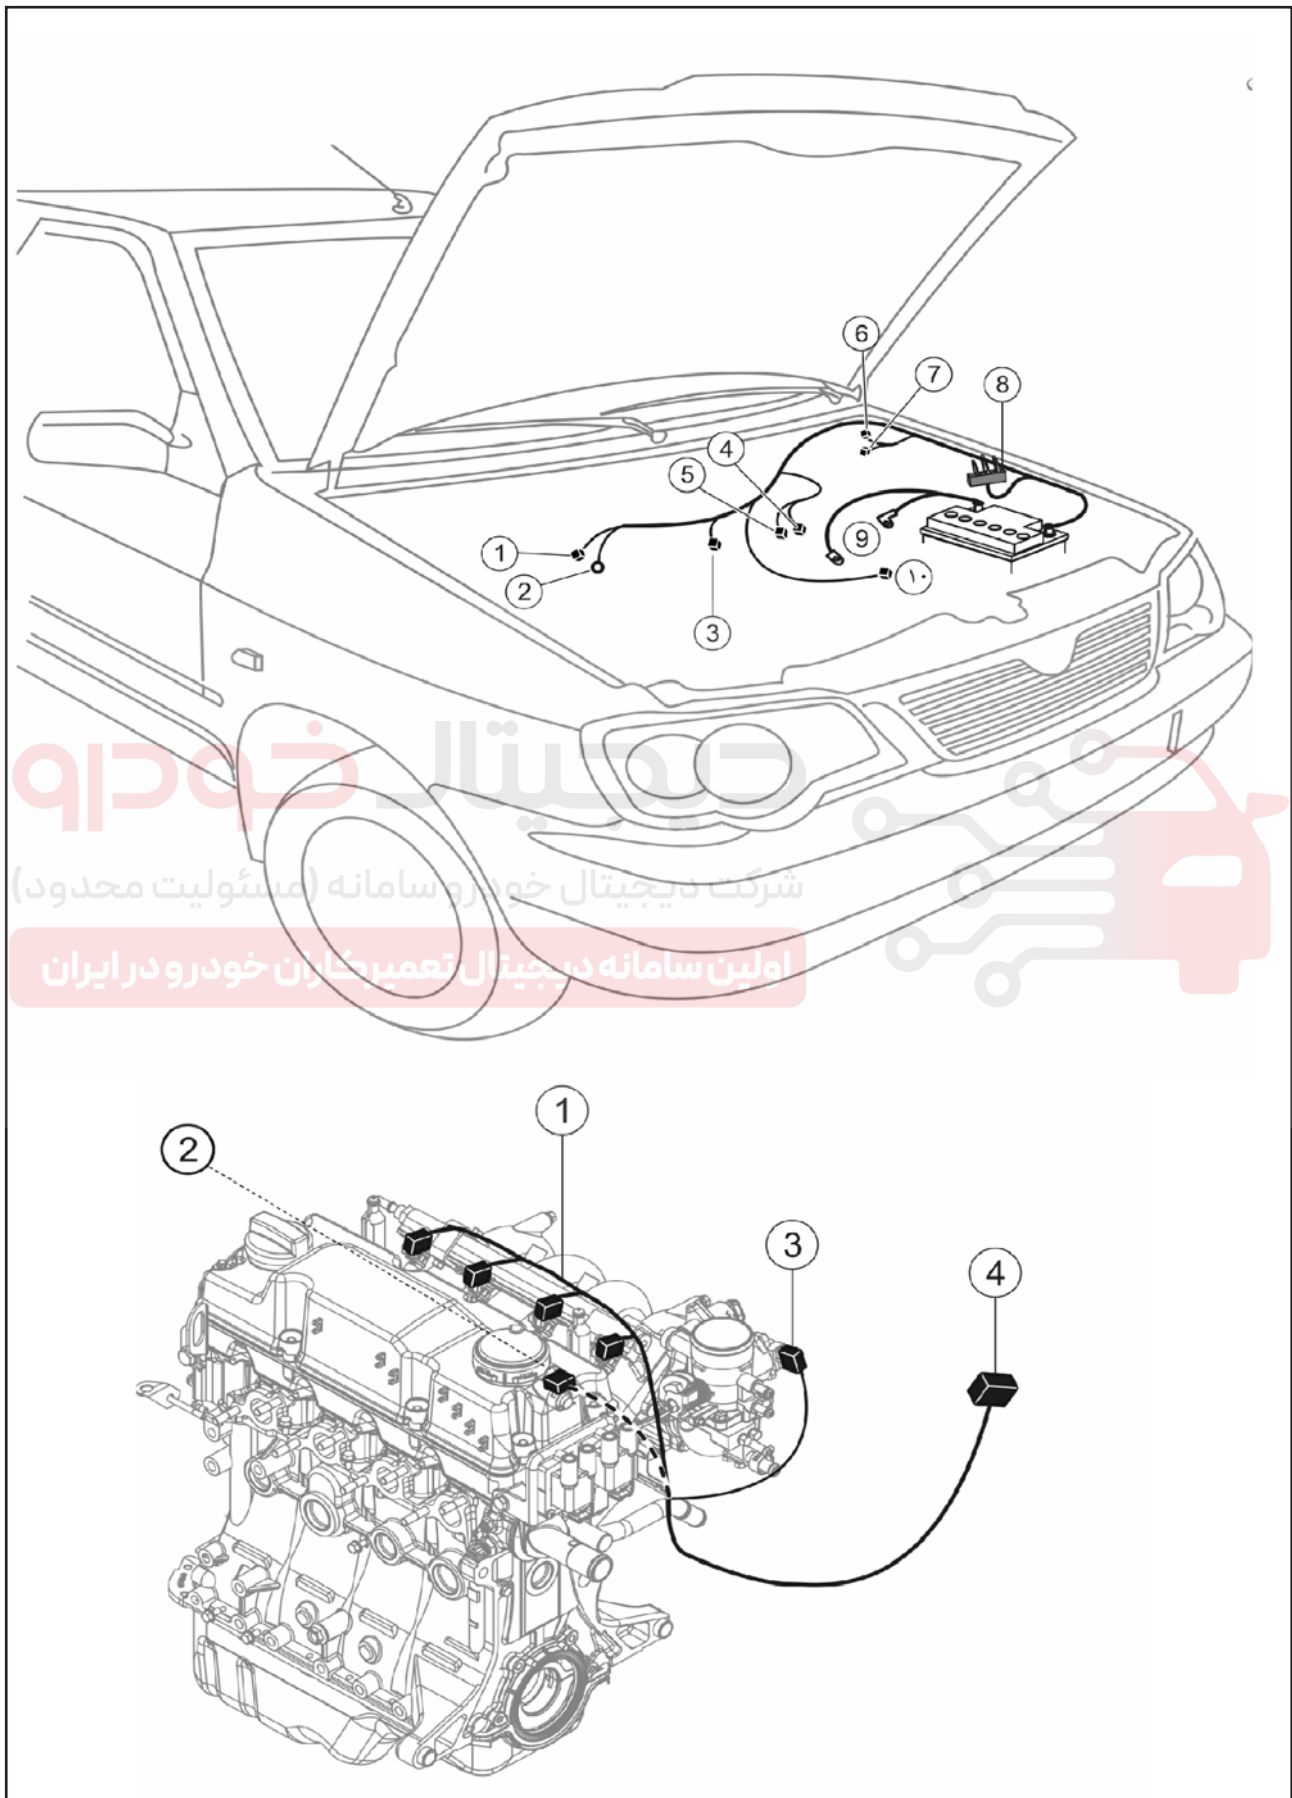


دسته سیم I

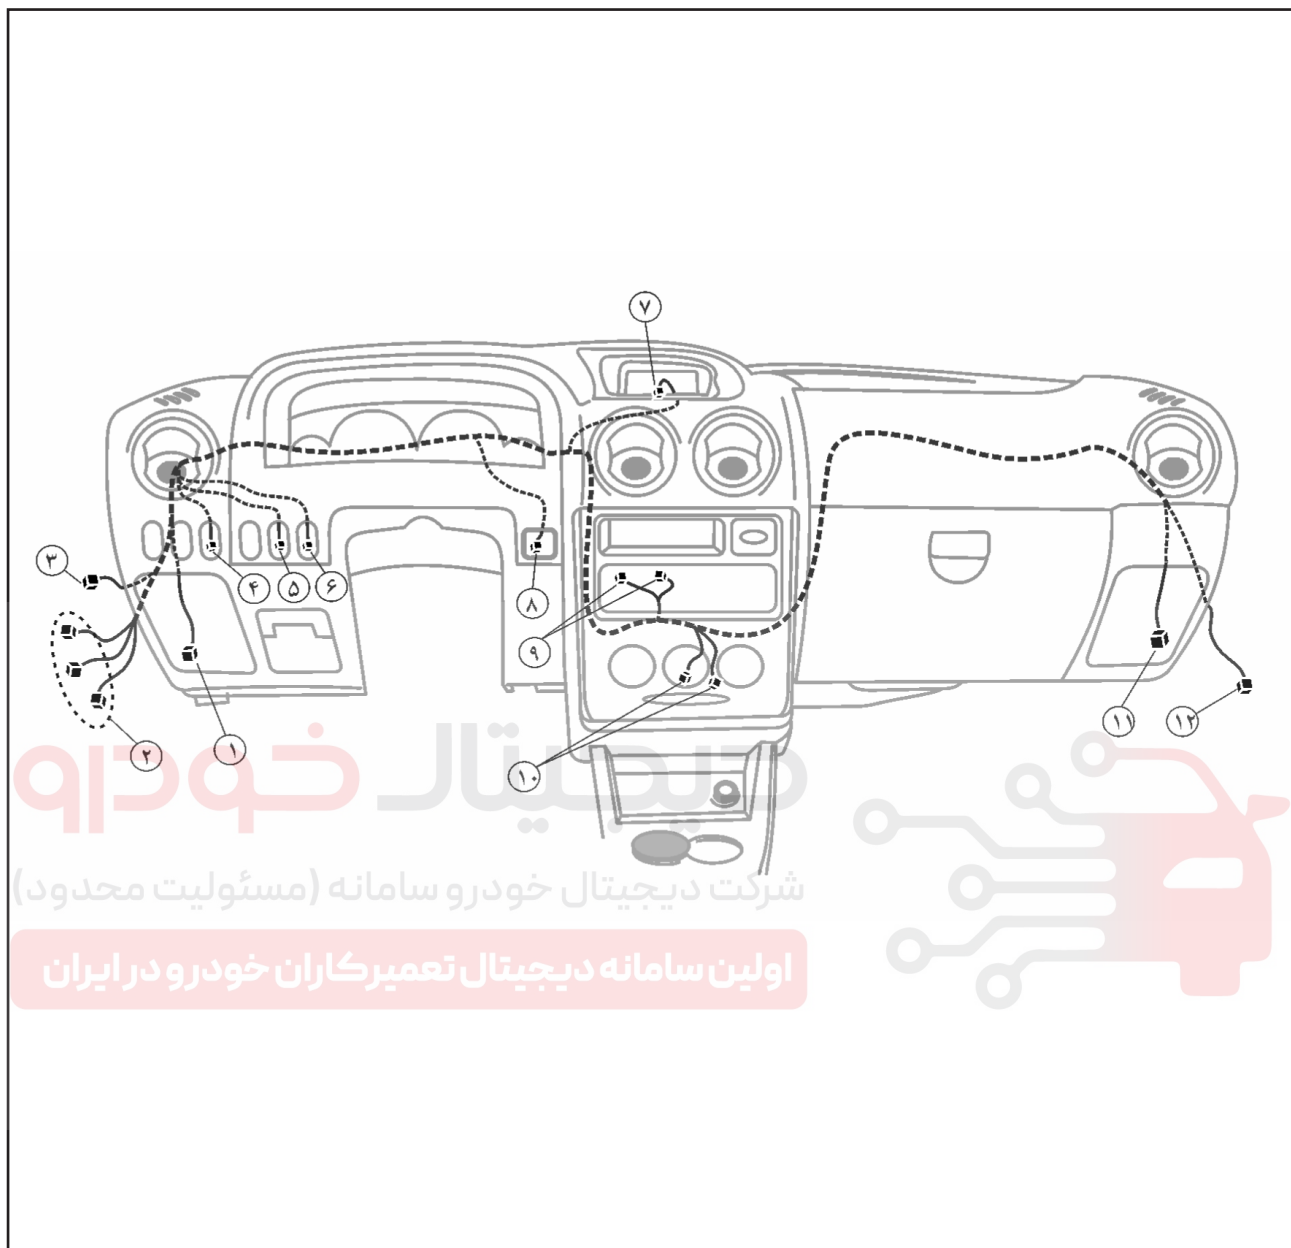

- ۷- کانکتور ساعت
- ۸- کانکتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو
- ۹- کانکتورهای رادیو پخش
- ۱۰- کانکتورهای سیستم تهویه
- ۱۱- کانکتور بلندگوی جلو راست
- ۱۲- کانکتور اتصال به درب جلو راست

- ۱- کانکتور بلندگوی جلو چپ
- ۲- کانکتورهای اتصال به دسته سیم اصلی
- ۳- کانکتور اتصال به درب جلو چپ
- ۴- کانکتور کلید آب پاش شیشه عقب
- ۵- کانکتور کلید شیشه گرمکن عقب
- ۶- کانکتور کلید مه شکن


دسته سیم DR, DR1, DR2, DR3

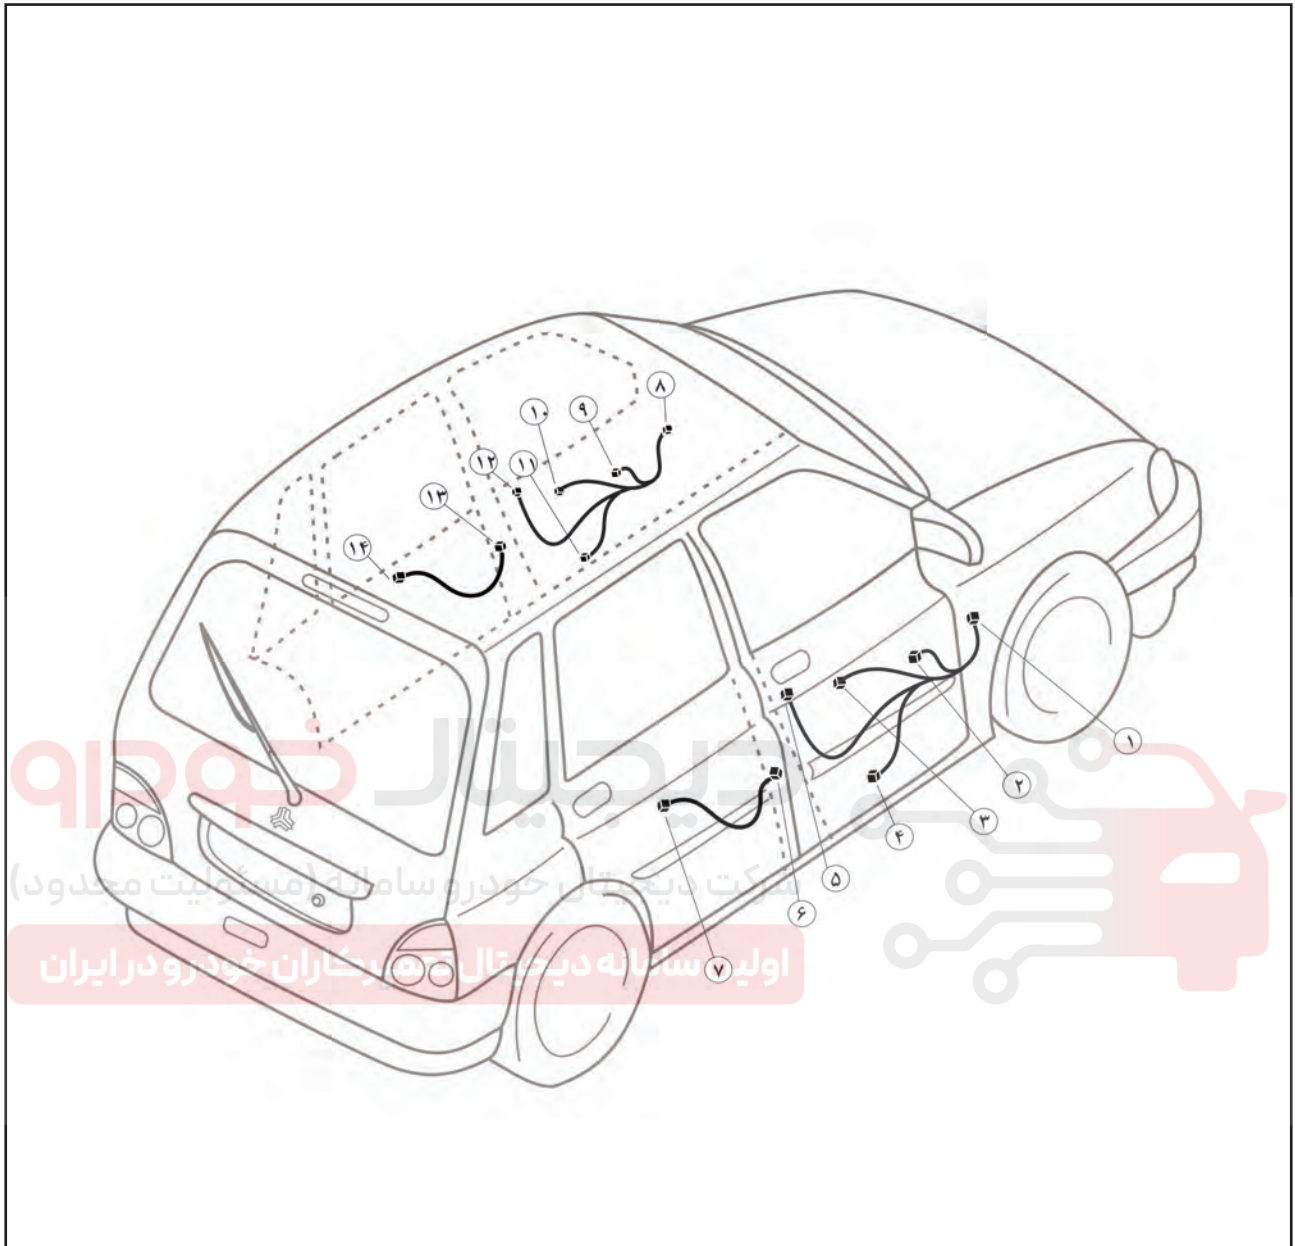

- ۸- کانکتور اتصال به دسته سیم داشبورد
- ۹- کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو چپ
- ۱۰- کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو چپ
- ۱۱- کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلو چپ
- ۱۲- کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو چپ
- ۱۳- کانکتور اتصال به دسته سیم کف درب عقب چپ
- ۱۴- کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب چپ


- ۱- کانکتور اتصال به دسته سیم داشبورد
- ۲- کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو راست
- ۳- کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو راست
- ۴- کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلو راست
- ۵- کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو راست
- ۶- کانکتور اتصال به دسته سیم کف
- ۷- کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب راست

دسته سیم DR4

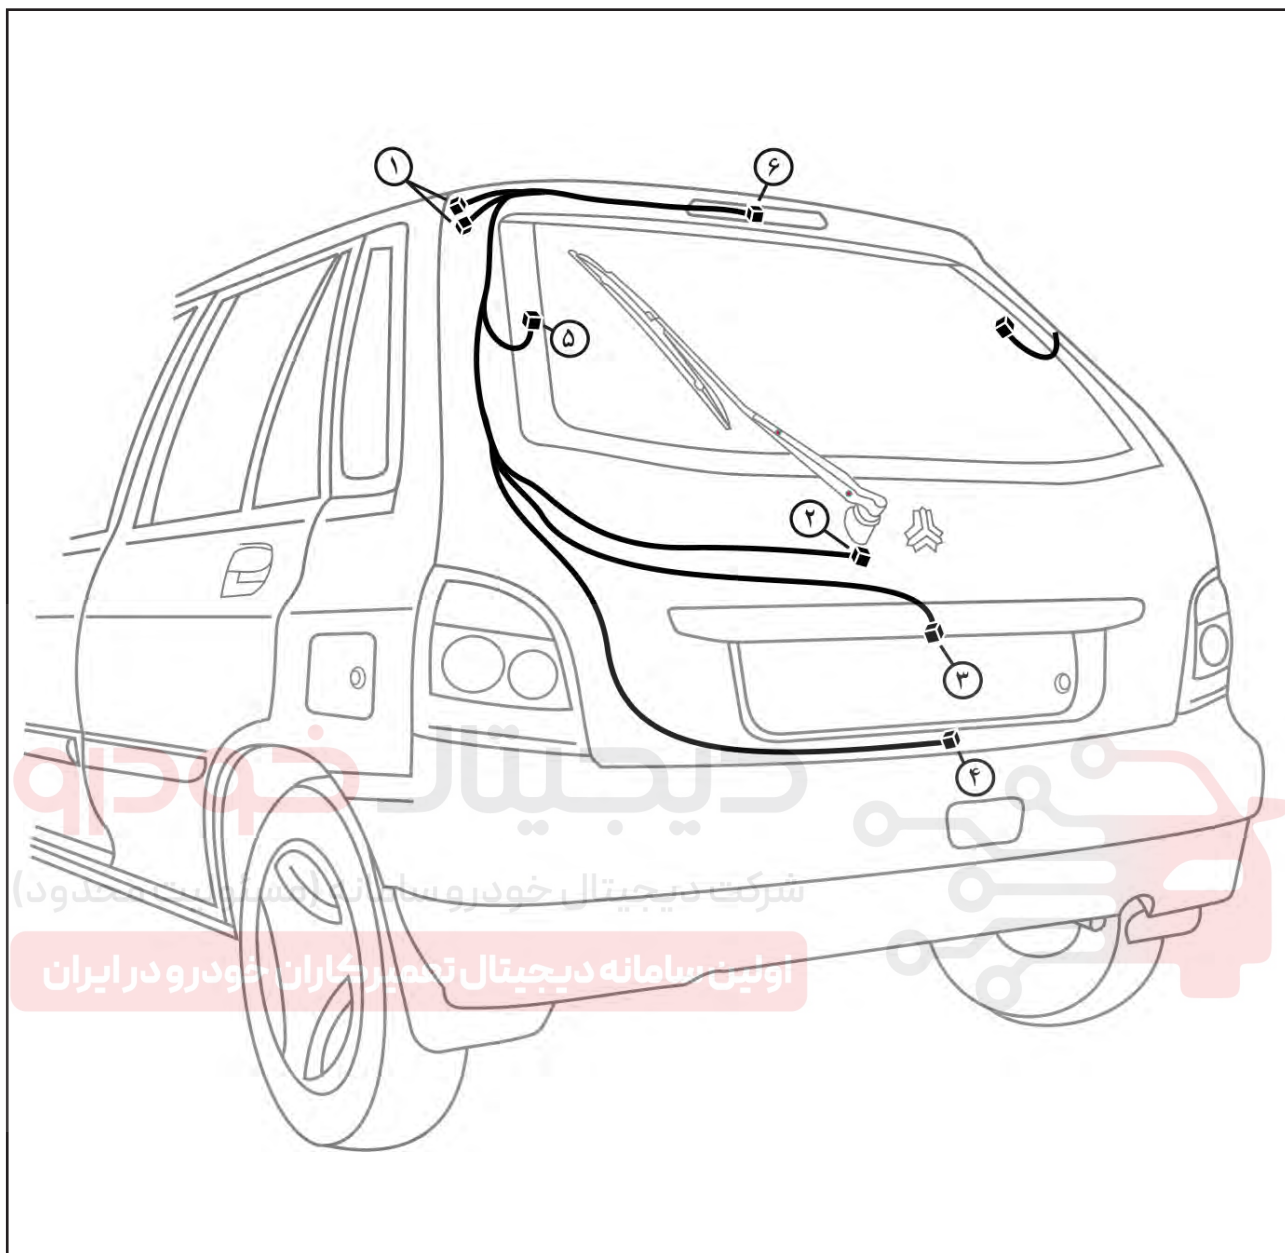

- ۱- کانکتور اتصال به دسته سیم کف
- ۲- کانکتور موتور برف پاک کن
- ۳- کانکتور چراغ پلاک
- ۴- کانکتور قفل مرکزی صندوق
- ۵- کانکتور گرم کن شیشه
- ۶- کانکتور چراغ ترمز سوم

دسته سیم FL

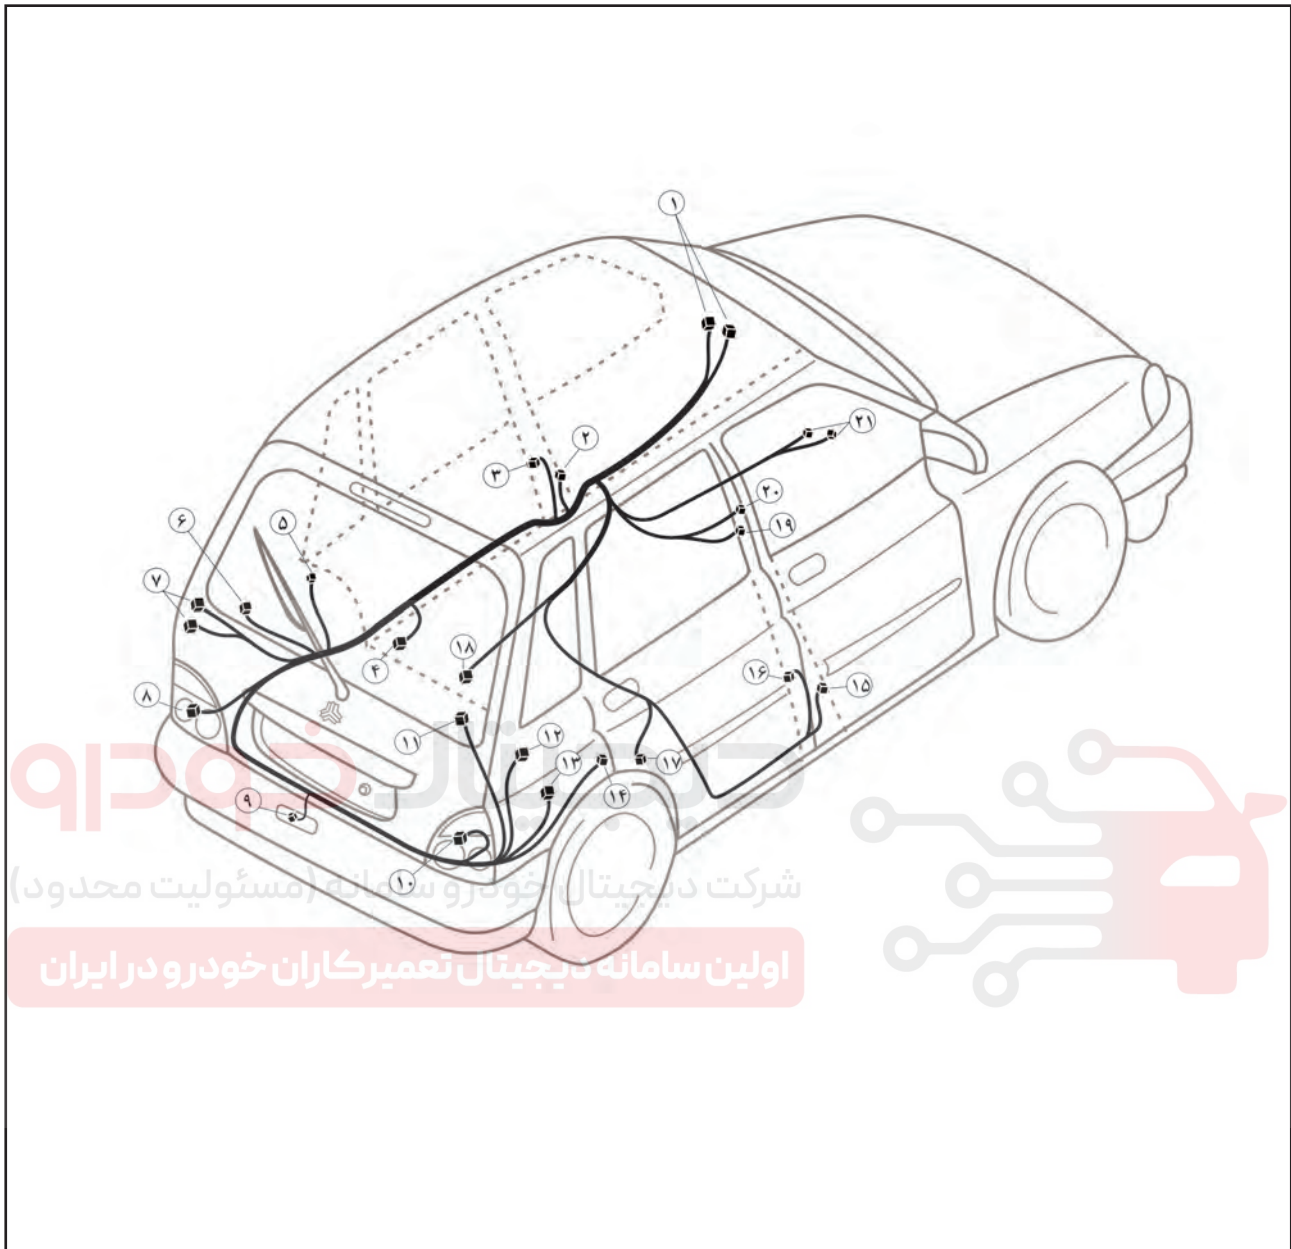

- | | |
|--|--|
| ۱- کانکتور اتصال به دسته سیم اصلی | ۱۲- کانکتور چراغ صندوق عقب |
| ۲- سوئیچ لادری درب جلو چپ | ۱۳- کانکتور مخزن شیشه شوی عقب |
| ۳- کانکتور اتصال به دسته سیم درب عقب چپ | ۱۴- کانکتور سوئیچ درب عقب راست |
| ۴- کانکتور سنسور ABS چرخ عقب چپ | ۱۵- کانکتور سوئیچ درب جلو راست |
| ۵- کانکتور سوئیچ درب عقب چپ | ۱۶- کانکتور اتصال به دسته سیم درب عقب راست |
| ۶- کانکتور بلندگوی عقب چپ | ۱۷- کانکتور سنسور ABS چرخ عقب راست |
| ۷- کانکتورهای اتصال به دسته سیم درب پنجم | ۱۸- کانکتور پمپ بنزین |
| ۸- کانکتور مجموعه چراغ های عقب چپ | ۱۹- کانکتور ترمز دستی |
| ۹- کانکتور چراغ مه شکن عقب | ۲۰- کانکتور کمربند ایمنی |
| ۱۰- کانکتور مجموعه چراغ عقب راست | ۲۱- کانکتور فندک |
| ۱۱- کانکتور بلندگوی عقب راست | |

دسته سیم کولر N

