

باز و بست یونیت مدیریت انرژی (EMM)

۱- مرحله آماده سازی

- سر باتری را قطع نمایید .
- قاب فرمان را باز نمایید . (به نقشه جزئیات داشبورد مراجعه نمایید)

۲- مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- کانکتور های یونیت مدیریت انرژی (EMM) را جدا کنید .
- پیچ اتصال یو نیت EMM به خودرو را باز کنید .



۳- مرحله نصب مجدد

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات

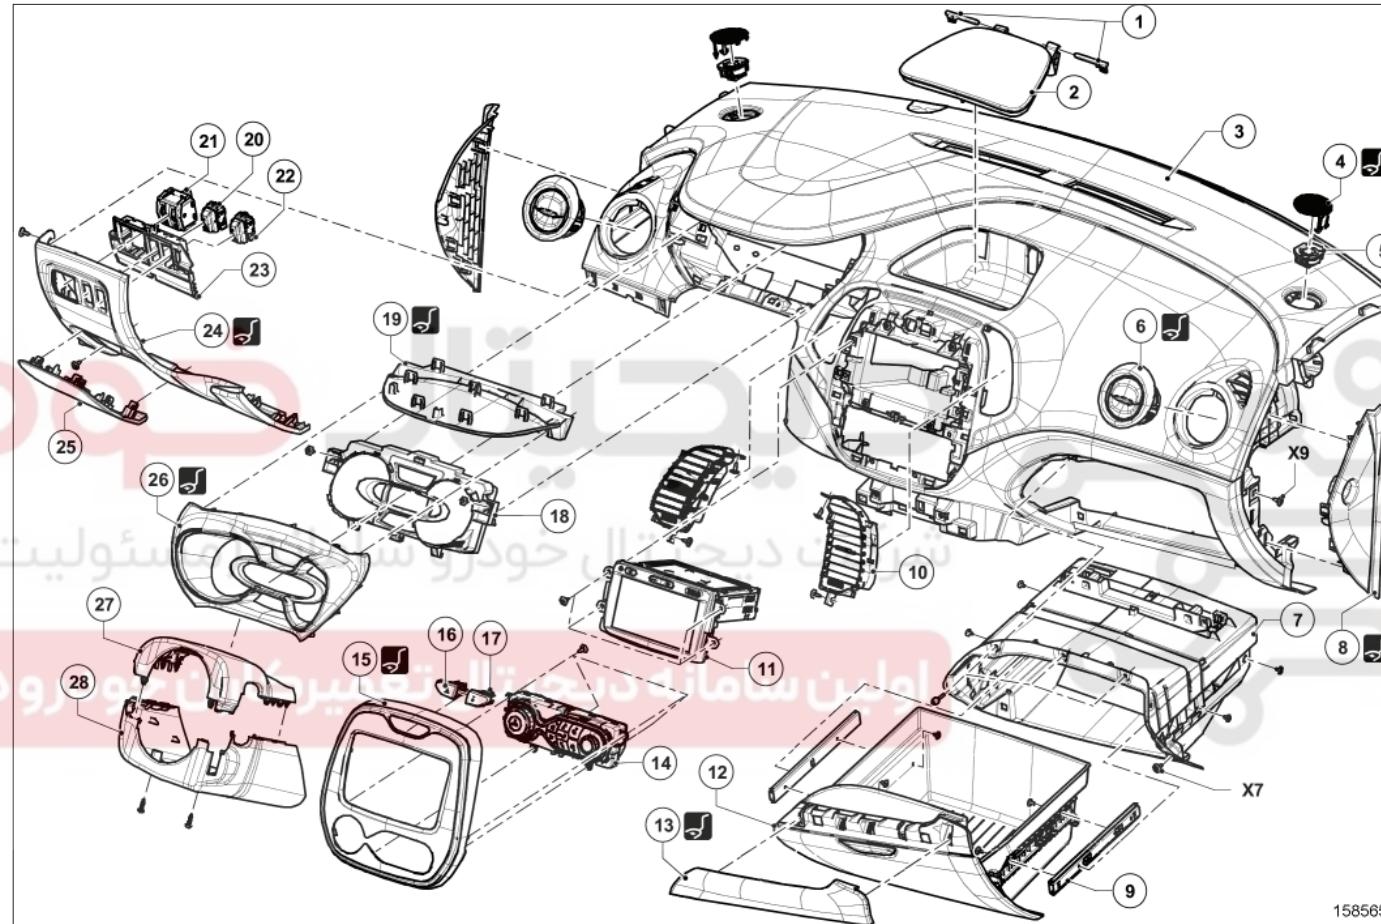

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	لولاهای محفظه نگهداری اشیاء	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، داشبورد: جدا کردن قطعات - سوار کردن قطعات رجوع کنید)
۲	دربوش محفظه نگهداری اشیاء	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، داشبورد: جدا کردن قطعات - سوار کردن قطعات رجوع کنید)
۳	داشبورد	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۴	شبکه روی بلندگوها	
۵	بلندگوها	
۶	دربچه هوای روی داشبورد	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، دریچه هوای روی داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۷	سینی جعبه داشبورد	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، جعبه داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۸	قاب سمت راست داشبورد	(Car. 1363)
۹	کشویی جعبه داشبورد	
۱۰	دربچه هوای روی داشبورد	
۱۱	رادیو	(به رادیو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۱۲	جعبه داشبورد	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، جعبه داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۳	قاب	(Car. 1363)
۱۴	صفحه کلید کنترل تهویه مطبوع	(به مجموعه گرمایش و تهویه محفظه سرنشین خودرو: نقشه جزئیات رجوع کنید)
۱۵	قاب جلوی پانل وسط داشبورد	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، قاب پانل وسط: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۶	کلید کنترل	(به چراغ فلاشر و کلید کنترل قفل مرکزی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۷	کلید کنترل	(به چراغ فلاشر و کلید کنترل قفل مرکزی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۸	صفحه نشانگرها:	(به صفحه نشانگرها: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۹	قاب محافظ صفحه نشانگرها	(Car. 1363)
۲۰	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۱	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۲	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۳	صفحه کلیدهای کنترل	
۲۴	قاب پایینی داشبورد	(Car. 1363)
۲۵	دربوش فیوزها	
۲۶	صفحه نشانگرها	(Car. 1363)
۲۷	قاب زیر فرمان	
۲۸	قاب زیر فرمان	