


**باز و بست: سنسورهای فن بخاری عقب**

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.


**۱. باز کردن**

اتصالات باتری را جدا کنید.

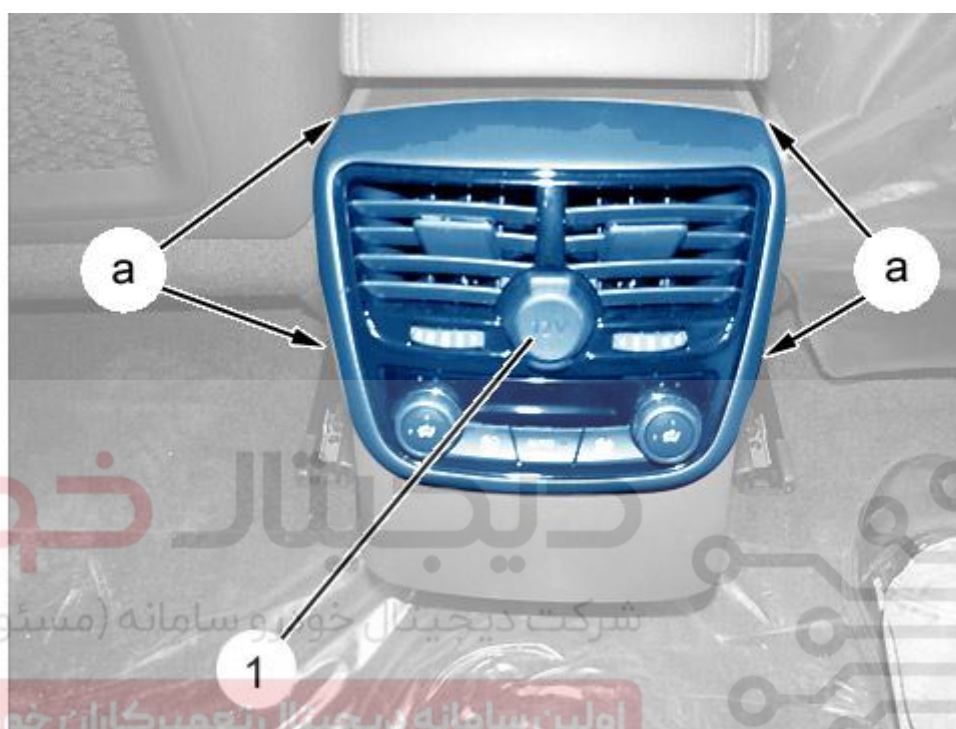

C5HG12ID : تصویر

قاب کنترل (۱) در نقاط a را جدا کنید.

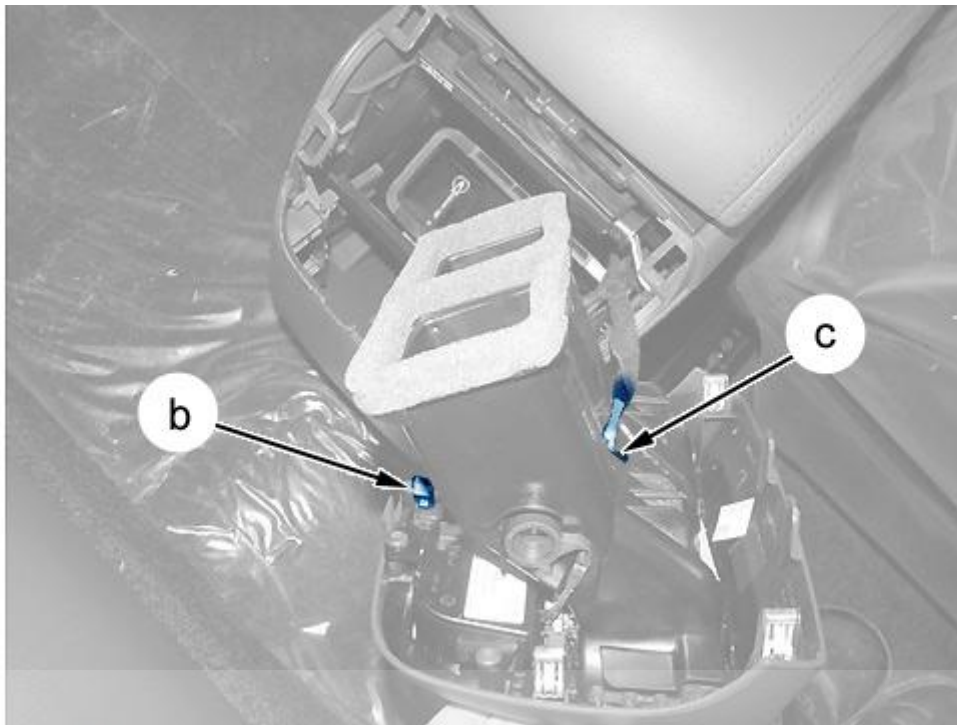


دیجیتال خودرو

C5HG12LD : تصویر

دو کانکتور (در نقاط b و c) را جدا کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

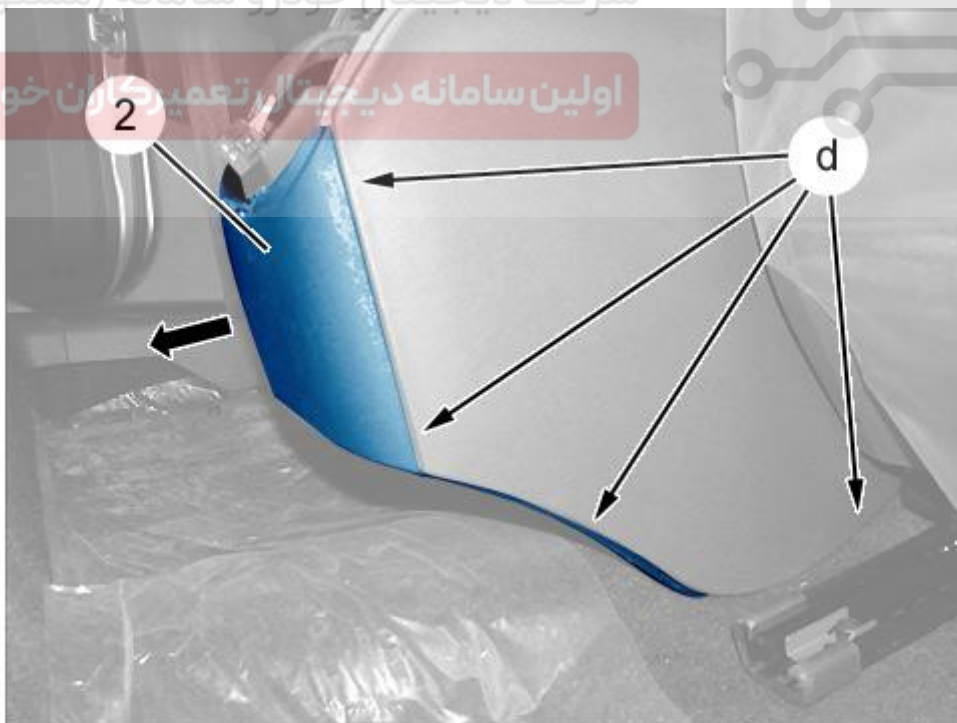


C5HG12OD : تصویر

با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵) بست قاب (۲) در نقاط d را باز کنید.

نکته: این اقدامات را برای هر سمت انجام دهید.

قاب (۲) را باز کنید (در جهت فلش)

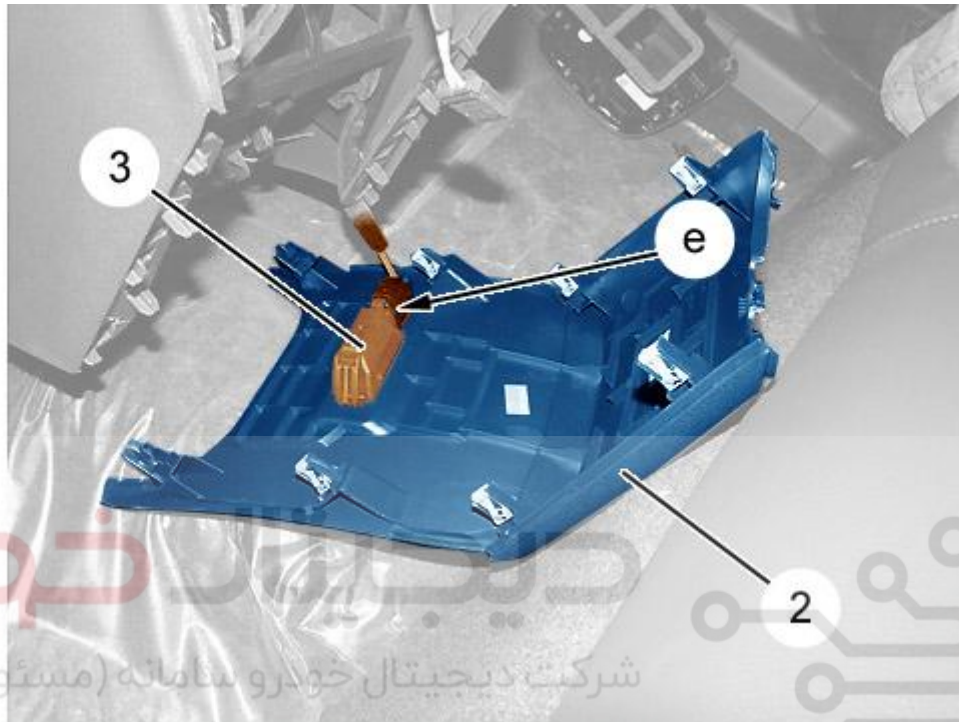


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران  
C5HG12RD : تصویر

کانکتور لامپ (۳) در نقطه e را جدا کنید.  
باز کنید:

- لامپ (۳)
- قاب (۲)

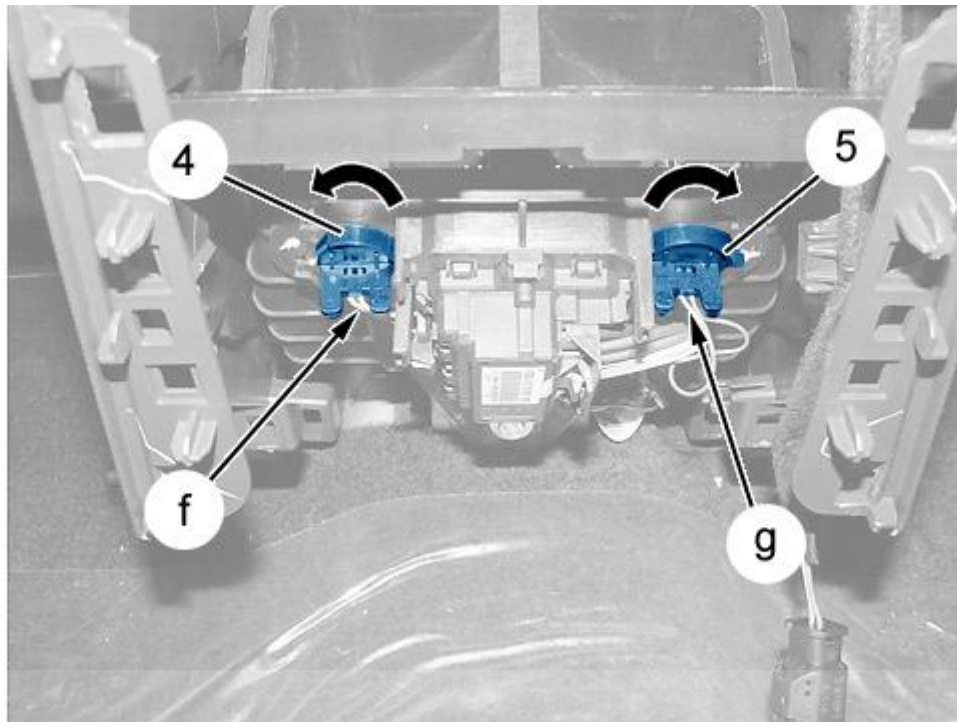

C5HG12UD : تصویر

سنسور (۴) را با چرخاندن آن به اندازه یک چهارم دور در جهت فلش باز کنید.

سنسور (۵) را با چرخاندن آن به اندازه یک چهارم دور در جهت فلش باز کنید.

دسته سیم (در نقاط f و g) را باز کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## ۲. بستن

سنسور (۵) را با چرخاندن آن به اندازه یک چهارم دور در جهت خلاف فلش ببندید.

سنسور (۴) را با چرخاندن آن به اندازه یک چهارم دور در جهت خلاف فلش ببندید.

احتیاط: تعمیر کابل های الکتریکی باید با وارنیش حرارتی جمع شونده و پوشش خارجی کیت ۱۲۲۸ انجام شود.

سنسورهای (۴) و (۵) را با استفاده از پوشش (در نقطه f و g) متصل کنید.

لامپ (۳) را ببندید.

کانکتور در نقطه e را متصل کنید.

قاب (۲) در نقطه d بست بزنید.

کانکتورها (در نقاط b و c) را متصل کنید.

قاب کنترل (۱) (در نقاط a) را ببندید.

احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل.

عملکرد سیستم تهویه مطبوع هوا را بررسی کنید.