


بخش دوم

سیستم آگزوز دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

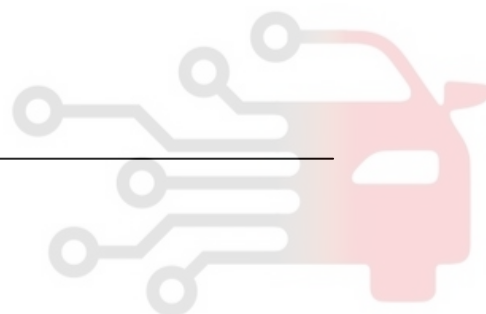

فهرست مطالب

شماره صفحه

۳۵

۳۶

عنوان

سیستم آگزوز

پیاده و سوار کردن

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



پیاده و سوار کردن

احتیاط

- همیشه در هنگام جمع کردن اگزوز، واشر گلوئی اگزوز را با نو تعویض کنید. در صورتیکه واشر در سطح تماس گلوئی چسبیده باقی مانده باشد، آنرا کاملاً مانند شکل نشان داده شده در سمت راست، بتراشید.
- باموتور روشن تمام اتصالات لوله اگزوز را از نظر نشتی گاز اگزوز و تمام سیستم را از جهت صدای غیر معمول، کنترل کنید.
- از نصب مناسب تمام پایه‌های نگهدارنده و عایق پایه‌ها و نبود فشارهای ناخواسته روی آنها، مطمئن شوید، نصب نامناسب می‌تواند باعث صدا یا لرزش‌های بیش از حد شود.
- اگر سنسور حرارتی اکسیژن از ارتفاعی بیش از 0.5 m (19.7 in) روی سطحی سفت مانند سطح بتونی رها شده باشد، آنرا دور انداخته و از سنسور نو استفاده کنید.
- قبل از سوار کردن سنسور حرارتی اکسیژن نو، رزوه‌های سیستم اگزوز را با استفاده از ابزار تمیز کننده رزوه سنسور اکسیژن و بکار بردن روغن ضد گرفتگی، تمیز کنید.

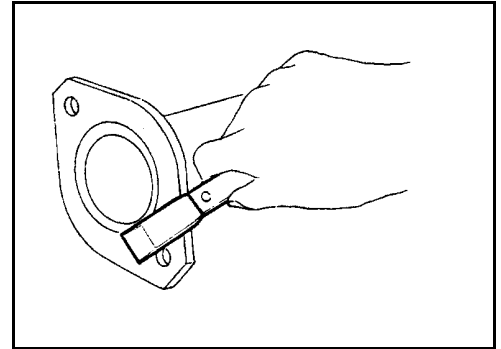

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

SEC. 200

مدل بدون مبدل سه راهه کاتالیستی

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

