

تعویض: پوسته بیرونی در جلو

مهم: قبل از هر کاری روی بدنه خودرو با انرژی الکتریکی (خودرو الکتریکی / خودرو هیبریدی)، خودرو باید بوسیله تکنسین مجاز عایق بندی و آماده سازی شود.

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت رعایت شود

مهم: اقدامات احتیاط آمیز برای کار با اجزا و قطعات ایربگ و کمر بند پیش کشنده را انجام دهید

مهم: تمامی اقدامات تعمیراتی که بروی خودروهای انرژی الکتریکی (خودرو الکتریکی / خودرو هیبریدی) انجام می شود باید توسط تکنسین مجاز انجام شود.

احتیاط: تمامی سطوح فاقد پوشش باید بوسیله فرایند پوشش دهی الکترولیتی مورد تایید با روی محافظت شده باشد.

۱-اطلاعات

در این مستند از فولادهای تقویت شده درجه بالا استفاده شده است.


فولاد (HSS): فولاد تقویت شده درجه بالا

N.B. از محصولات توصیه شده از سوی تولید کننده استفاده کنید. خودروسامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۲- ابزار عمومی

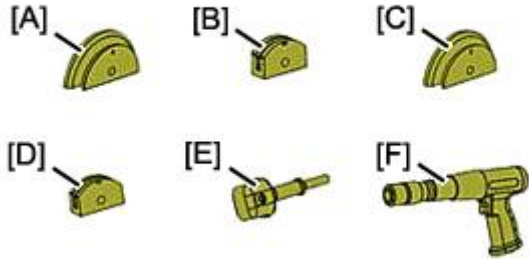تصویر	مرجع	شرح ابزار
<p>[1130]</p>  <p>شکل : E5AB04RT</p>	[1130]	ابزارهای پرچ کردن در (ابزار عمومی)

۳- عملیات های مقدماتی

سیستم های ایربگ و کمر بند پیش کشنده را غیرفعال کنید.

اتصالات باتری را جدا کنید

احتیاط: قطعاتی که در معرض تعمیر و خطر آسیب دیدگی به خاطر گرما یا غبار هستند را باز کنید یا مورد

شرکت دیجیتال خودروه سامانه (مسئولیت محدود)

محافظت قرار دهید

در جلو را باز کنید

قطعات در جلو را باز کنید


دسته سیم الکتریکی را آزاد کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



عنوان: تعویض: پوسته بیرونی در جلو

۴- موقعیت: تعویض قطعه

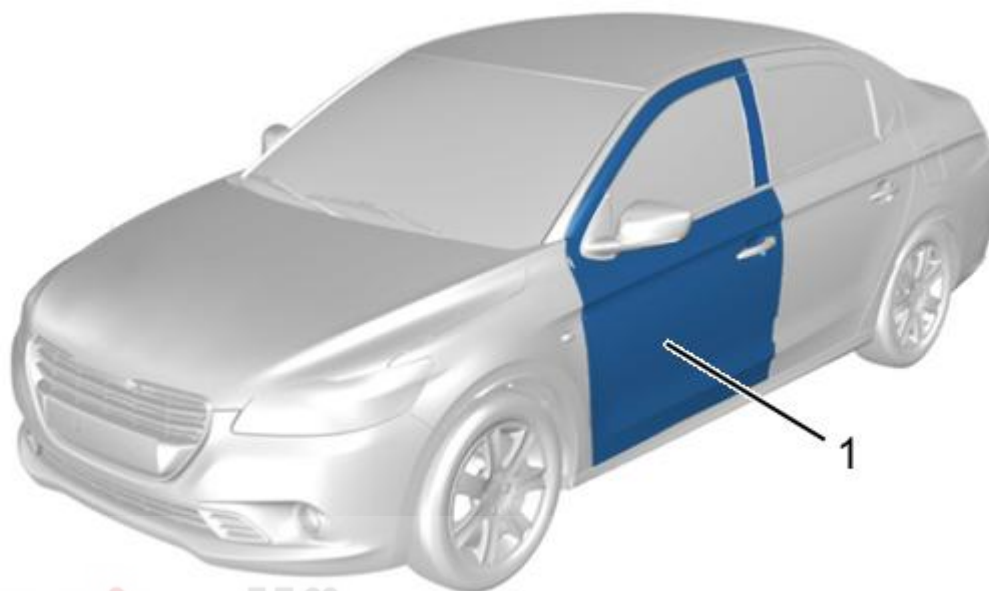

دیجیتال خودرو

شکل: C4CH6F0D

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

مرجع	شرح
(1)	پوسته بیرونی در جلو

۵- شناسایی قطعه تعویضی




1

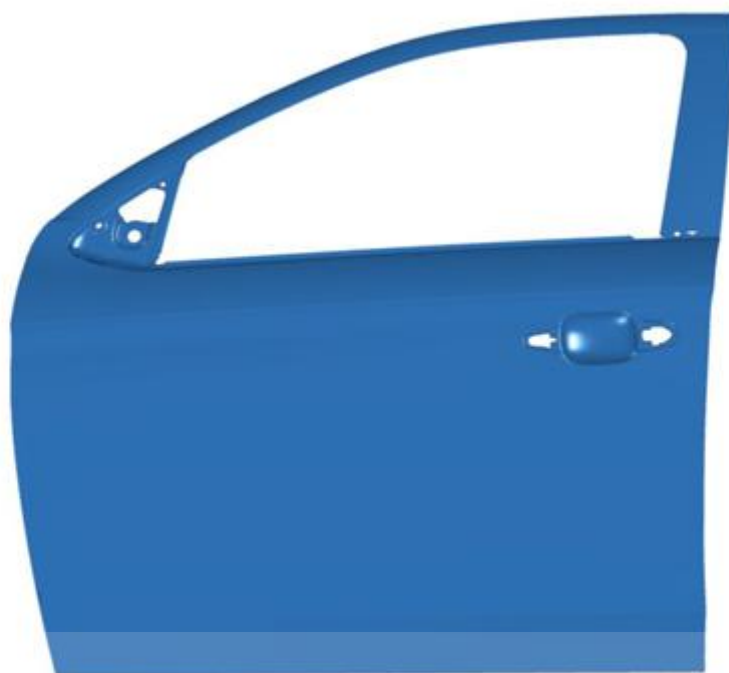

شکل : C4CH66LD

مرجع	شرح (مسئولیت محدود)	ضخامت	ماهیت / طبقه بندی
(1)	پنل بیرونی در جلو	0,67 mm	تقویت شده با درجه بالا (HSS)

۶- برش پوسته بیرونی در جلو

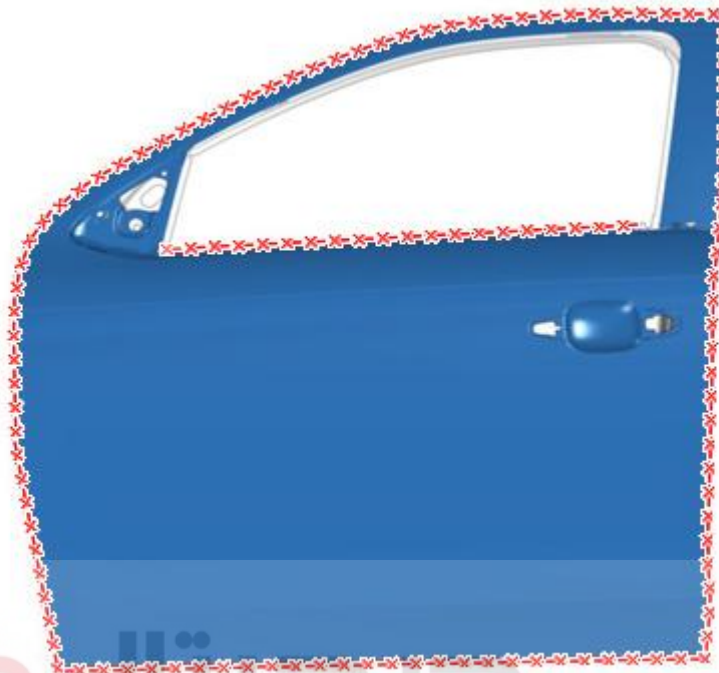

دیجیتال خودرو


شکل : C4CH66MD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


پوسته در جلو (۱) را برش زده و باز کنید
پوسته در جلو (۱) را جدا کنید

۷- در را تمیز کرده و آماده کنید

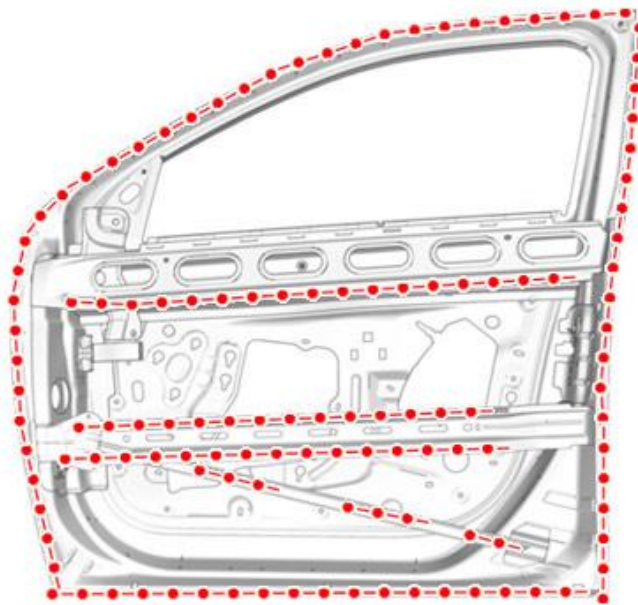

شکل : C4CH66ND

لبه های قطعه را آماده سازی کنید

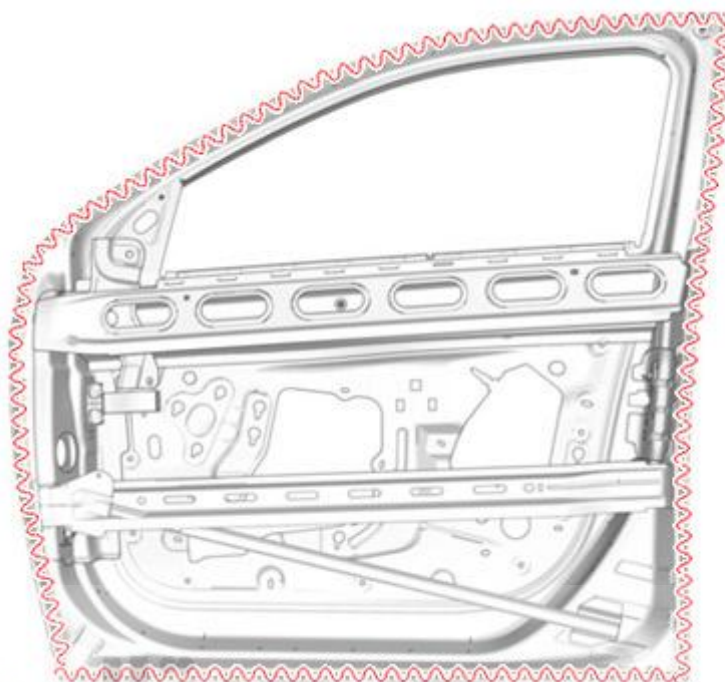


دیجیتال خودرو

شکل : C4CH66OD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

چسب بدنه شاخص "B8" را مورد استفاده قرار دهید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

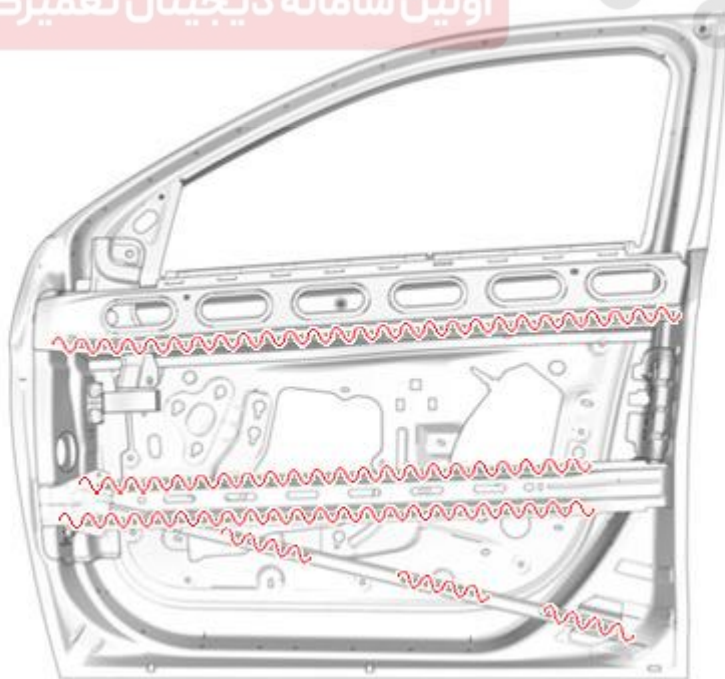

شکل : C4CH66PD

از ماستیک شاخص "A1" استفاده کنید

۸- تنظیم

تنظیم کنید :

- پوسته بیرونی در جلویی (۱)
 - اجزایی هایی برای تنظیم انطباقات و لقی ها را کنترل کنید
- قطعه را در موقعیت خود نگهدارید

۹- پرچ کردن




شکل : C4CH66QD



پوسته بیرونی در جلو (۱) را با پرچ کردن نصب کنید، با استفاده از ابزار پرچ در [1130]

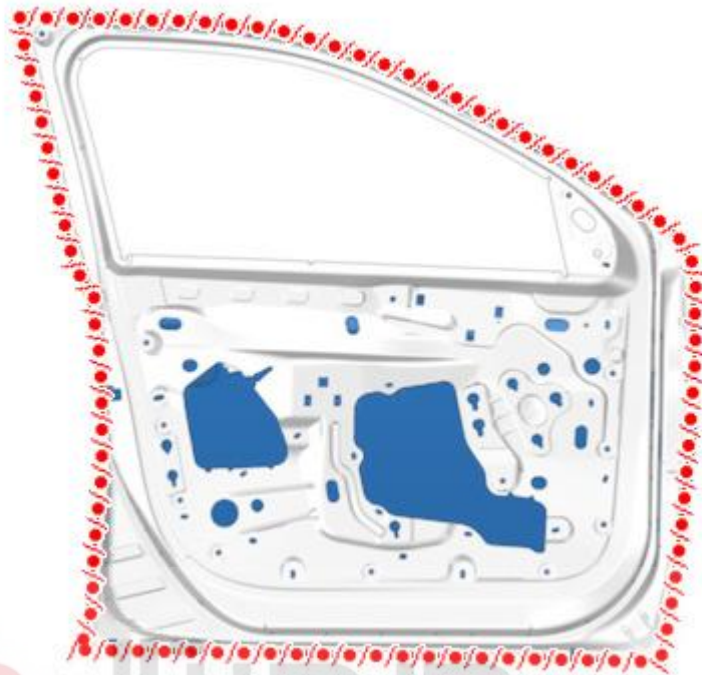

۱۰- محافظ آب بندی

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) شکل: C4CH66RD

قسمت های بدون پوشش در را به فسفات آغشته نمائید

ماستیک آب بندی استفاده نمائید. (شاخص A1) بن سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

ابتدا نقاشی کرده و سپس ماده "C5" را در بخش های توخالی در ناحیه مورد تعمیر اسپری کنید.

۱۱- عملیات تکمیلی

دسته سیم الکتریکی و قطعات را باز دشه را ببندید

۱۲- بستن مجدد

سیستم های ایربگ و کمر بند پیش کسنده را مجددا راه اندازی کنید.

احتیاط: عملیات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را مجددا وصل کنید