


WWW.DIGITALKHODRO.COM

021 62 99 92 92

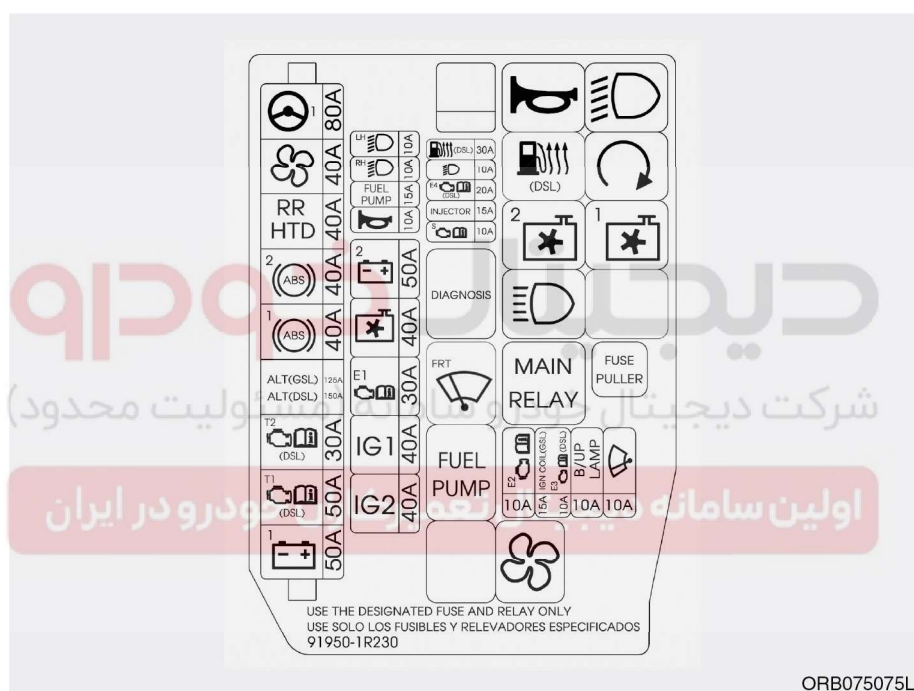

WWW.DIGITALKHODRO.COM

021 62 99 92 92

جعبه فیوز اصلی محفظه موتور

توضیح	علامت	ظرفیت	قطعات محافظت شده
فیوز چندگانه	1	80A	واحد کنترل EPS
		40A	رله ۱۰ (رله بخاری)
	RR HTD	40A	جعبه اتصالات I/P (رله گرمکن عقب)
		40A	واحد کنترل ABS ، واحد ESC
		40A	واحد کنترل ABS ، واحد ESC ، کانکتور عیب یاب چند منظوره
	ALT (GSL) ALT (DSL)	125A	دینام، جعبه دیزل (شمع گرمکن 80A , PTC 1/2/3 50A)، جعبه رله و فیوز E/R (فیوز چندگانه F۱~F۵ ، فیوز F۲۰)
		30A	دیزل : رله ۱۲ (رله گرمکن فیلتر سوخت)
		50A	جعبه اتصالات I/P (کانکتور تغذیه فیوز: F۳۵/F۳۶، فیوز: F۱۲~F۱۵، رله چراغ پشت صندوق)
	IG2	40A	رله ۷ (رله استارت)، سوئیچ
	IG1	40A	سوئیچ
فیوز		30A	رله ۱ (رله کنترل موتور)، فیوز F۲۵
		40A	رله ۳ (رله فن خنک کننده (دور کند))، رله ۸ (رله فن خنک کننده (دور بالا))
		50A	جعبه اتصالات I/P (رله: شیشه برقی، هشدار فلاشر، باز کردن و بستن قفل درب، باز کردن صندوق عقب، فیوز: F۲۳~F۲۵، F۳۱، F۳۲)
		15A	رله ۵ (رله زنگ هشدار)
	F/PUMP (GSL)	10A	بنزینی : رله ۲ (رله پمپ سوخت)
		10A	چراغ های جلو سمت راست

جعبه فیوز اصلی محفظه موتور

توضیح	علامت	ظرفیت	قطعات محافظت شده
فیوز		10A	چراغ جلو سمت چپ
	 (DSL)	10A	رله تهویه مطبوع (DSL)
		10A	جعبه فیوز و رله محفظه موتور (رله چراغ های جلو)
	 E4 (DSL)	20A	دیزل: ECM
	INJECTOR	15A	بنزینی: ECM، TCM، انژکتور های ۱ الی ۴، شیر کنترل روغن، رله ۱۲ (رله پمپ سوخت) دیزل: جعبه دیزل (رله شمع گرمکن، رله ۱ شماره ۱ شمع گرمکن PTC)، عملگر VGT، سنسور موقعیت میل بادامک، عملگر الکترونیکی EGR، واحد ایموبلایزر.
	 S	10A	بنزینی: ECM، سنسور موقعیت میل بادامک، شیر برقی کنیستر، سنسور اکثیژن (بالا/پایین)، واحد ایموبلایزر، رله ۳ (رله فن خنک کننده (دور کند))، رله ۴ (رله کولر)، رله ۸ (رله فن خنک کننده (دور تند))
	 E2	10A	TCM
	 IGN COIL (GSL) E3 (DSL)	15A/10A	دیزل: شیر رگلاتور فشار سوخت
	B/UP LAMP	10A	TCM، سوئیچ موقعیت دنده گیربکس، پشت داشبورد، BCM، چراغ ترکیبی عقب سمت راست و چپ
		10A	دیزل: ECM، کلید چند منظوره (برف پاک کن)، موتور برف پاک کن جلو