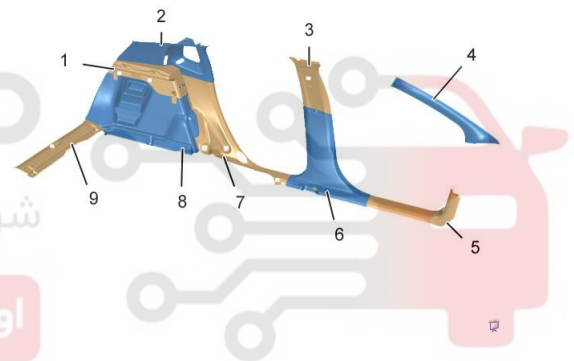


**باز و بست : قاب های داخلی**

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

**۱. تجهیز**

ابزار	شماره فنی	شرح
<p>شکل: E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	ابزار باز کردن

**۲. معرفی**

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران  
شکل: C5GG1KID

- (۱) قاب تاقچه عقب
- (۲) قاب شیشه لچکی عقب
- (۳) قاب بالایی ستون وسط
- (۴) قاب ستون جلو
- (۵) قاب رکاب در جلو
- (۶) قاب پایینی ستون وسط
- (۷) قاب رکاب در عقب
- (۸) قاب کنار صندوق
- (۹) قاب رکاب صندوق

**۳. بستن**

اتصالات باتری را جدا کنید

**۳,۱. قاب ستون شیشه جلو**


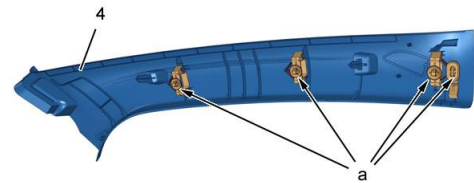


Figure شکل C5GG1C2D :

قاب ستون جلو (۴) را باز کنید (در نقطه a)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ]  
 قاب ستون جلو (۴) را جدا کنید.  
 قاب ستون جلو (۴) را باز کنید.


### ۲,۳. قاب تاقچه عقب

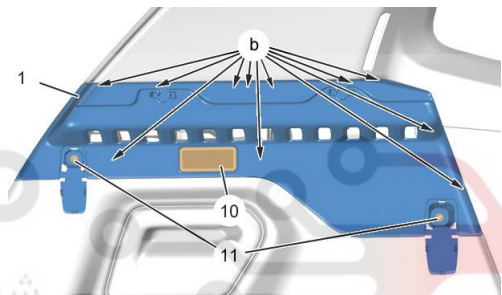

باز کنید:

- پیچ ها (۱۱)
- چراغ (۱۰)

قاب تاقچه پشت صندلی عقب (۱) را باز کنید (در نقطه b)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ]  
 قاب تاقچه پشت صندلی عقب (۱) را باز کنید.

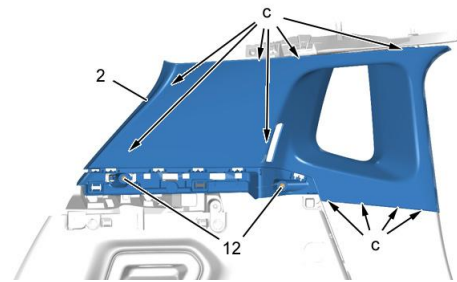
**۳,۳. قاب شیشه لچکی عقب**

شکل: C5GG1KKD

پیچ های (۱۲) را باز کنید.  
قاب شیشه لچکی عقب (۲) را باز کنید (در نقطه c)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ]

باز کنید:


- کمر بند ایمنی صندلی
- اطراف شیشه لچکی (۲)

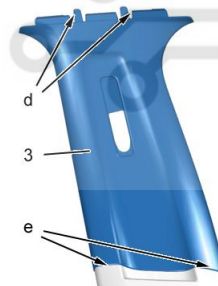**۳,۴. قاب بالایی ستون وسط**

شکل: C5GG1CUD

قاب بالای ستون وسط (۳) را باز کنید (در نقطه e)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ]  
قاب بالای ستون وسط (۳) را جدا کنید در نقطه (d)  
باز کنید:

- کمر بند ایمنی صندلی
- قاب بالایی ستون وسط (۳)

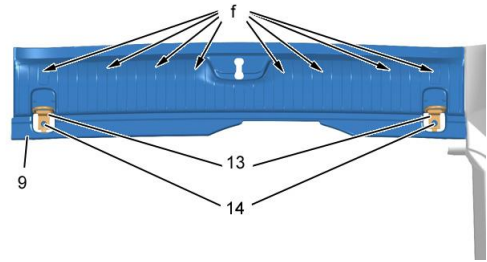**۳,۵. قاب رکاب صندوق عقب**


شکل: C5GG1KLD

باز کنید:

- پیچ ها (۱۴)
- پایه ها (۱۳)

قاب رکاب صندوق (۹) را باز کنید (در نقطه f)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ]

قاب رکاب صندوق (۹) را باز کنید.

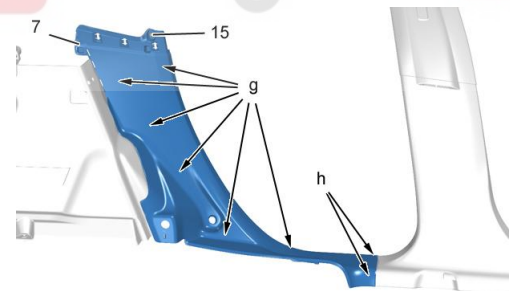**۳,۶. قاب رکاب در عقب**

شکل: C5GG1KMD


صندلی عقب را باز کنید.

پیچ ثابت کننده (۰۱۵) را باز کنید.

قاب رکاب در عقب (۷) را باز کنید (در نقاط g و h)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ]

قاب رکاب در عقب (۷) را باز کنید.

**۳,۷. قاب کنار صندوق عقب**

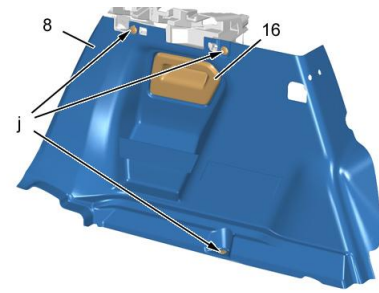


شکل: C5GG1KND

موکت قسمت بار را باز کنید.

بست های (نقطه j) را با استفاده از ابزار [1350-ZZ] باز کنید.  
باز کنید:

- زبانه دسترسی (۱۶)
- قاب کنار صندوق عقب (۸)

### ۳،۸ قاب پایینی ستون وسط

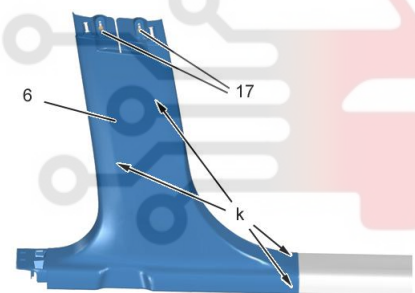


شکل: C5GG1KOD

پیچ های (۱۷) را باز کنید.

قاب پایینی ستون وسط (۶) را باز کنید (در نقطه k)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ]  
قاب پایینی ستون وسط (۶) را باز کنید.

### ۳،۹ قاب رکاب در جلو

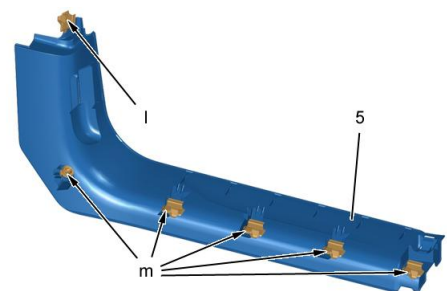

شکل: C5GG1CZD

**قاب جانبی داشبورد را باز کنید.**

قاب رکاب در جلو (۵) را باز کنید (در نقطه m)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ]

قاب رکاب در جلو (۵) در نقطه (l) را جدا کنید.

قاب رکاب در جلو (۵) را باز کنید.

**۴. بستن****احتیاط: بست ها و خارهای آسیب دیده را همواره تعویض کنید**

فرایند بازکردن برعکس ترتیب بستن است.

اتصالات باتری را مجددا متصل نمایید.

عملکرد تجهیزات را کنترل نمایید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

