

حسگر موقعیت دنده: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



تجهیزات مورد نیاز
دستگاه عیب یاب
۲۶۷۰۱۰۰۹

هشدار



قبل از هرگونه عملیات بر روی خودروی مجهز به سیستم Stop & Start، حتماً دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنید (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

هشدار



جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های ایمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:
(به 23A، گیربکس اتوماتیک، گیربکس اتوماتیک: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).
(به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید (به خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع کنید).
قطعات زیر را باز کنید:

باتری (به باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
سینی باتری (به سینی باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر


تذکر:

کانکتور دارای سیستم قفل است.

توجه




عدم رعایت دستورالعمل زیر باعث آسیب رسیدن به کانکتور می‌شود.

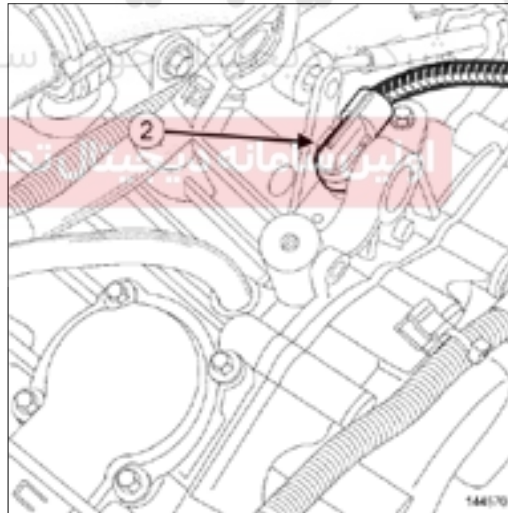



کانکتور حسگر موقعیت دنده (۳) را جدا کنید، برای این منظور:
سیستم قفل کانکتور (۳) را آزاد کنید،
زبانه (۴) را فشار دهید.

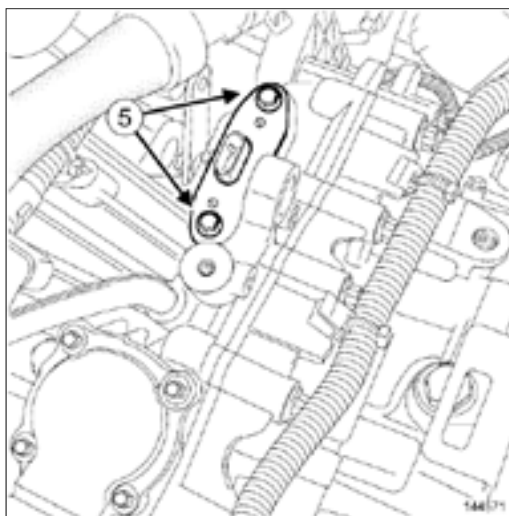


تذکر:
برای جلوگیری از ورود اجسام خارجی به داخل گیربکس اقدامات لازم را انجام دهید.

قطعات زیر را باز کنید:
پیچ‌های (۵) حسگر موقعیت دنده،
حسگر موقعیت دنده،
آب‌بندی حسگر موقعیت دنده.

۱. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد

از ماده پاک کننده سطوح (به خودی خود قطعات و مواد مصرفی برای تعمیرات رجوع کنید) برای تمیز کردن قطعات زیر استفاده کنید:
حسگر موقعیت دنده،
پوسته گیربکس.

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر

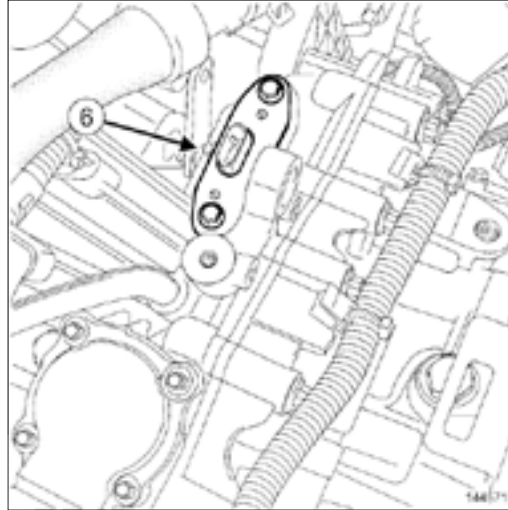


مطمئن شوید واشر آببندی نو روی حسگر موقعیت دنده قرار داده شده است.
حسگر موقعیت دنده را با قرار دادن خار (۶) به سمت موتور نصب کنید.
کانکتور حسگر موقعیت دنده را وصل کنید.
کانکتور را قفل کنید.
هنگام قفل شدن کانکتور باید صدای "کلیک" شنیده شود.

۳. عملیات پایانی

عملیات را در جهت عکس بازکردن انجام دهید.
فرآیند بعد از تعمیر را به وسیله دستگاه عیب یاب انجام دهید:
دستگاه عیب یاب را وصل کنید،
"واحد کنترل الکترونیکی گیربکس اتوماتیک" را انتخاب کنید.
به حالت تعمیر بروید،
"فرآیند قبل/بعد از تعمیر" را برای واحد کنترل الکترونیکی انتخاب شده نمایش دهید،
"حسگر موقعیت دنده" را در "فهرست قطعات کنترل شده توسط این واحد کنترل الکترونیکی" انتخاب کنید،
عملیات شرح داده شده در قسمت "فرآیند بعد از تعمیر" را انجام دهید.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل	شرح	کد اختصاصی	ردیف
	CLIP	۲۶۷۰۱۰۰۹	۱

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

