


جعبه فیوز اصلی

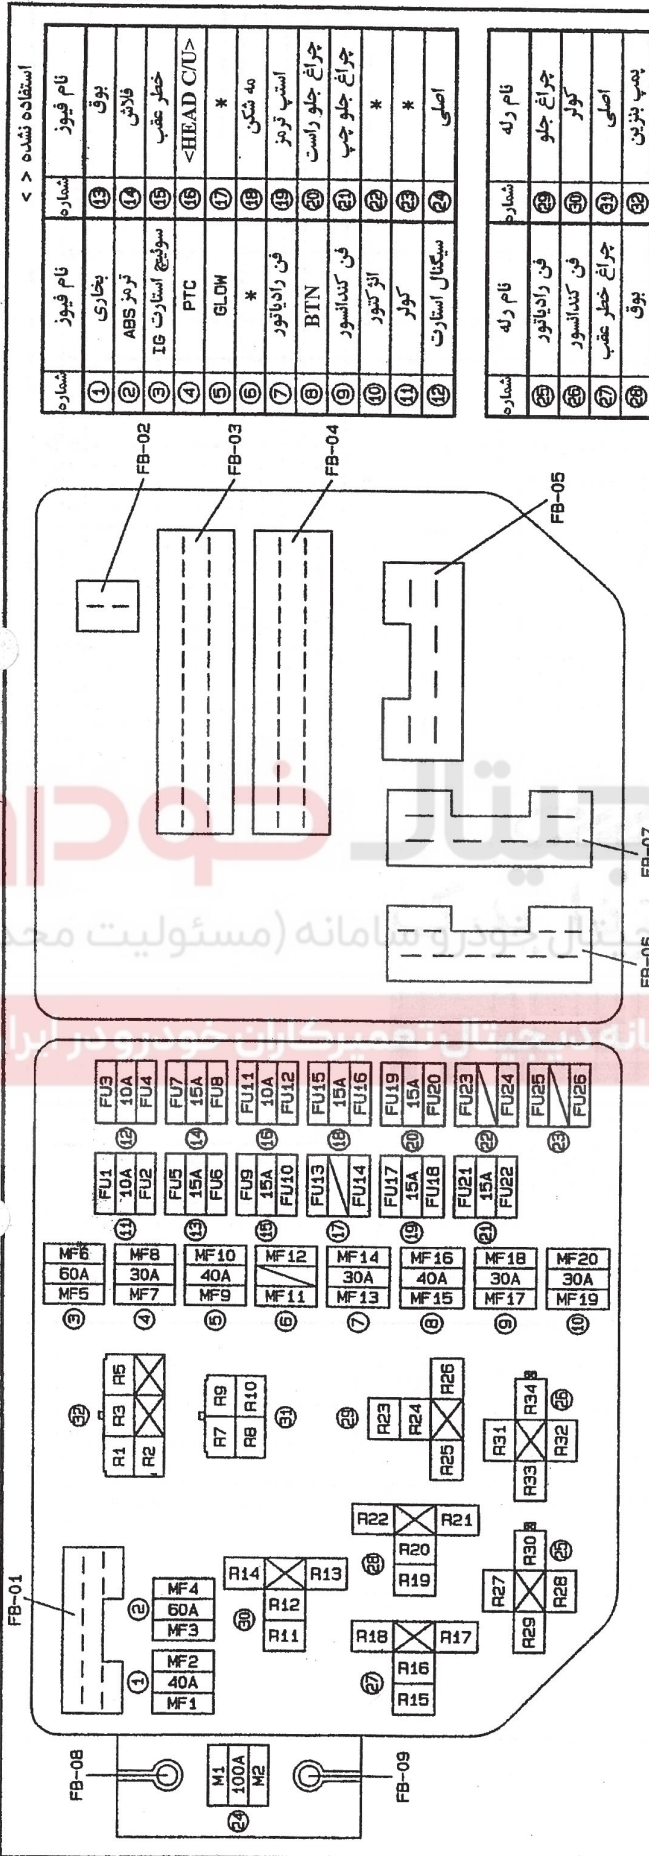

استفاده شده < >

شماره	نام فیوز	شماره	نام فیوز
1	بخاری	13	بوق
2	ترمز ABS	14	فلاش
3	سوئیچ استارت IG	15	خط عقب
4	PTC	16	<HEAD C/U>
5	GLOW	17	*
6	*	18	مه شکن
7	فن رادیاتور	19	استپ ترمز
8	BTN	20	چراغ جلو راست
9	فن کندانسور	21	چراغ جلو چپ
10	انژکتور	22	*
11	کولر	23	*
12	سیگنال استارت	24	اصلی

شماره	نام رله	شماره	نام رله
25	فن رادیاتور	29	چراغ جلو
26	فن کندانسور	30	کولر
27	چراغ خط عقب	31	اصلی
28	بوق	32	پمپ بنزین

FB-01 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-02 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-03 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-04 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-05 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-06 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-07 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-08 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-09 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-10 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-11 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-12 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-13 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-14 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-15 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-16 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-17 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-18 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-19 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-20 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-21 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-22 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-23 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-24 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-25 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB-26 سیم کتی موتور (EM) سیم کتی کنترل آلودگی (EM)

FB