

باز و بست: مکانیزم برف پاک کن شیشه جلو

خودروی فرمان راست

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. تجهیز

توضیح	شماره فنی	ابزار
ابزار عمومی باز کردن تیغه برف پاک کن	[1373]	 <p>Figure : E5AG037T</p>

۲. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

۱,۲. تیغه برف پاک کن شیشه جلو

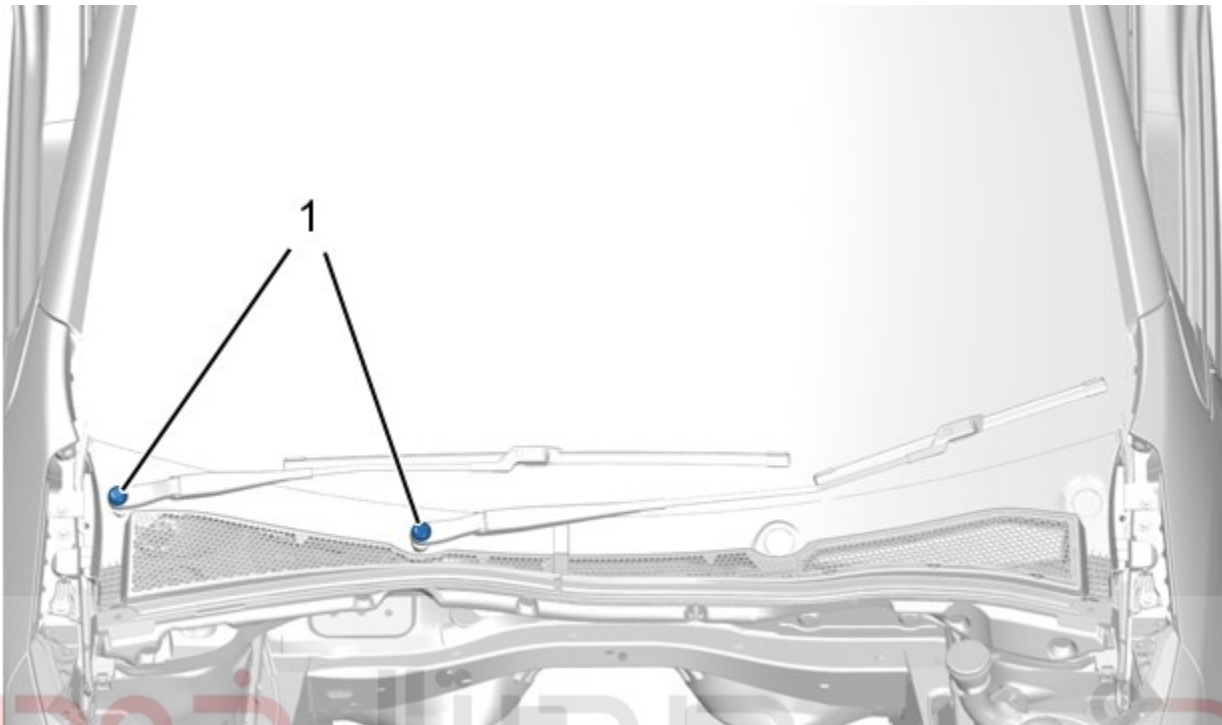


Figure : C5DGYMTD

دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

پوشش ها (۱) را باز کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

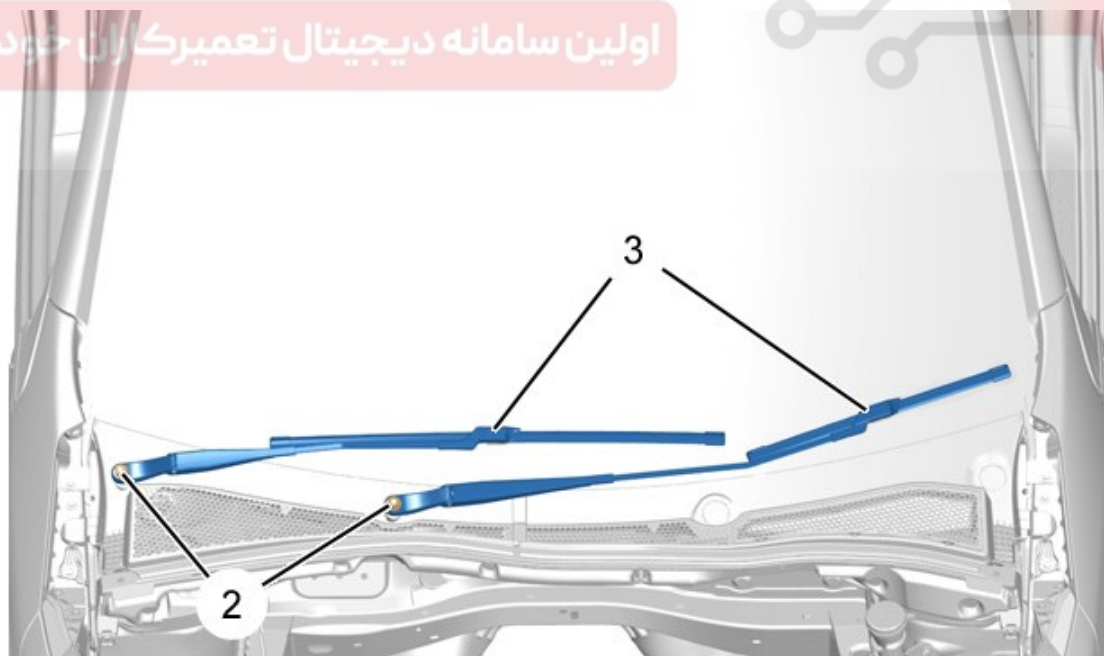


Figure : C5DGYMUD

باز کنید:

- مهره ها (۲)
- تیغه برف پاک کن (۳) با استفاده از ابزار [1373]
- پنل مشبک پایین شیشه (سمت راننده)

۲,۲. مکانیزم برف پاک کن شیشه جلو

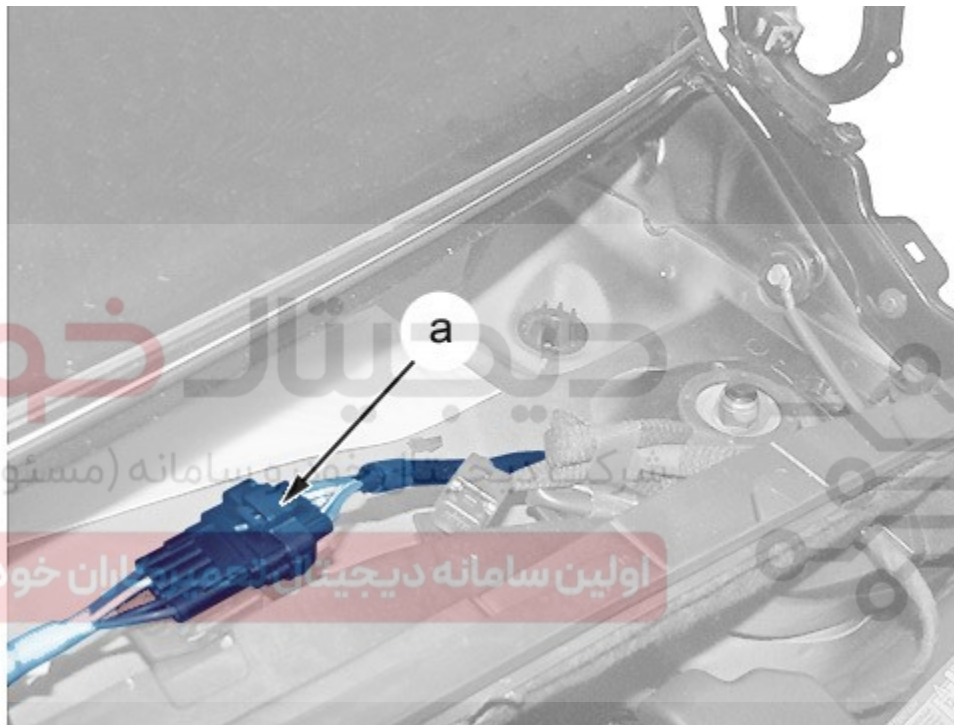


Figure : C5DGYMVD 

کانکتور در نقطه a را جدا کنید.

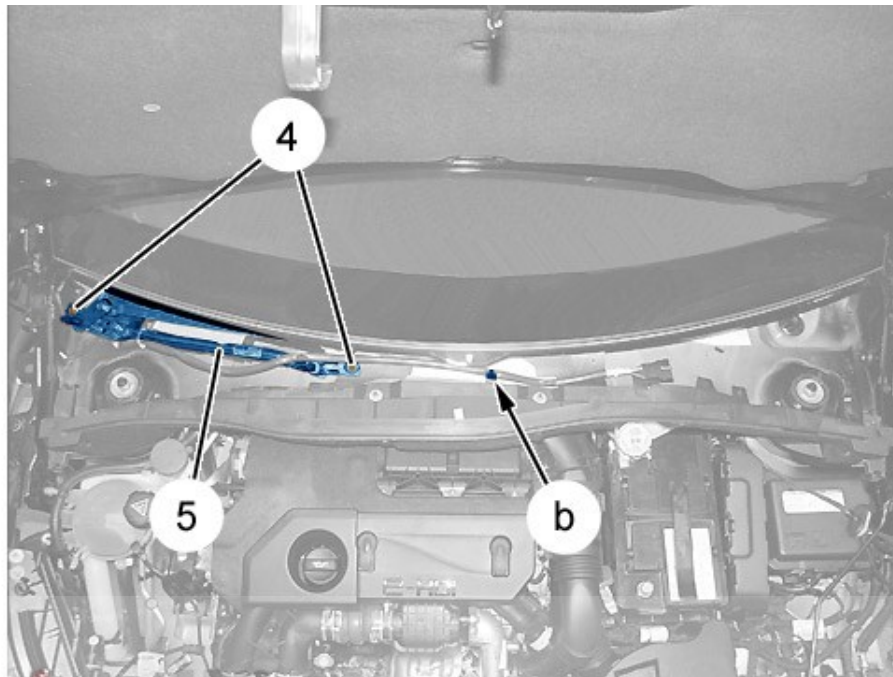


Figure : C5DGYMWD

احتیاط: هنگام انجام اقدامات زیر، اطمینان حاصل کنید که مکانیزم برف پاک کن شیشه جلو (۵) در تماس با شیشه جلو قرار نگیرد.

پیچ‌ها (۴) را باز کنید.

بست دسته سیم را در نقطه **b** باز کنید.

موتور برف پاک کن (۵) را باز کنید.

۳. بستن

احتیاط: قبل از نصب کردن تیغه های برف پاک کن (۲)، موتور برف پاک کن (۵) را فعال کنید، تا تیغه ها را در موقعیت خاموش قرار گیرد.

احتیاط: تیغه های برف پاک کن (۲) را مطابق علائم روی شیشه جلو ببندید.

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.

اتصالات باتری را متصل کنید.

بررسی کنید که تجهیزات به درستی عمل می کنند.