


جعبه رله و فیوز محافظه موتور C01

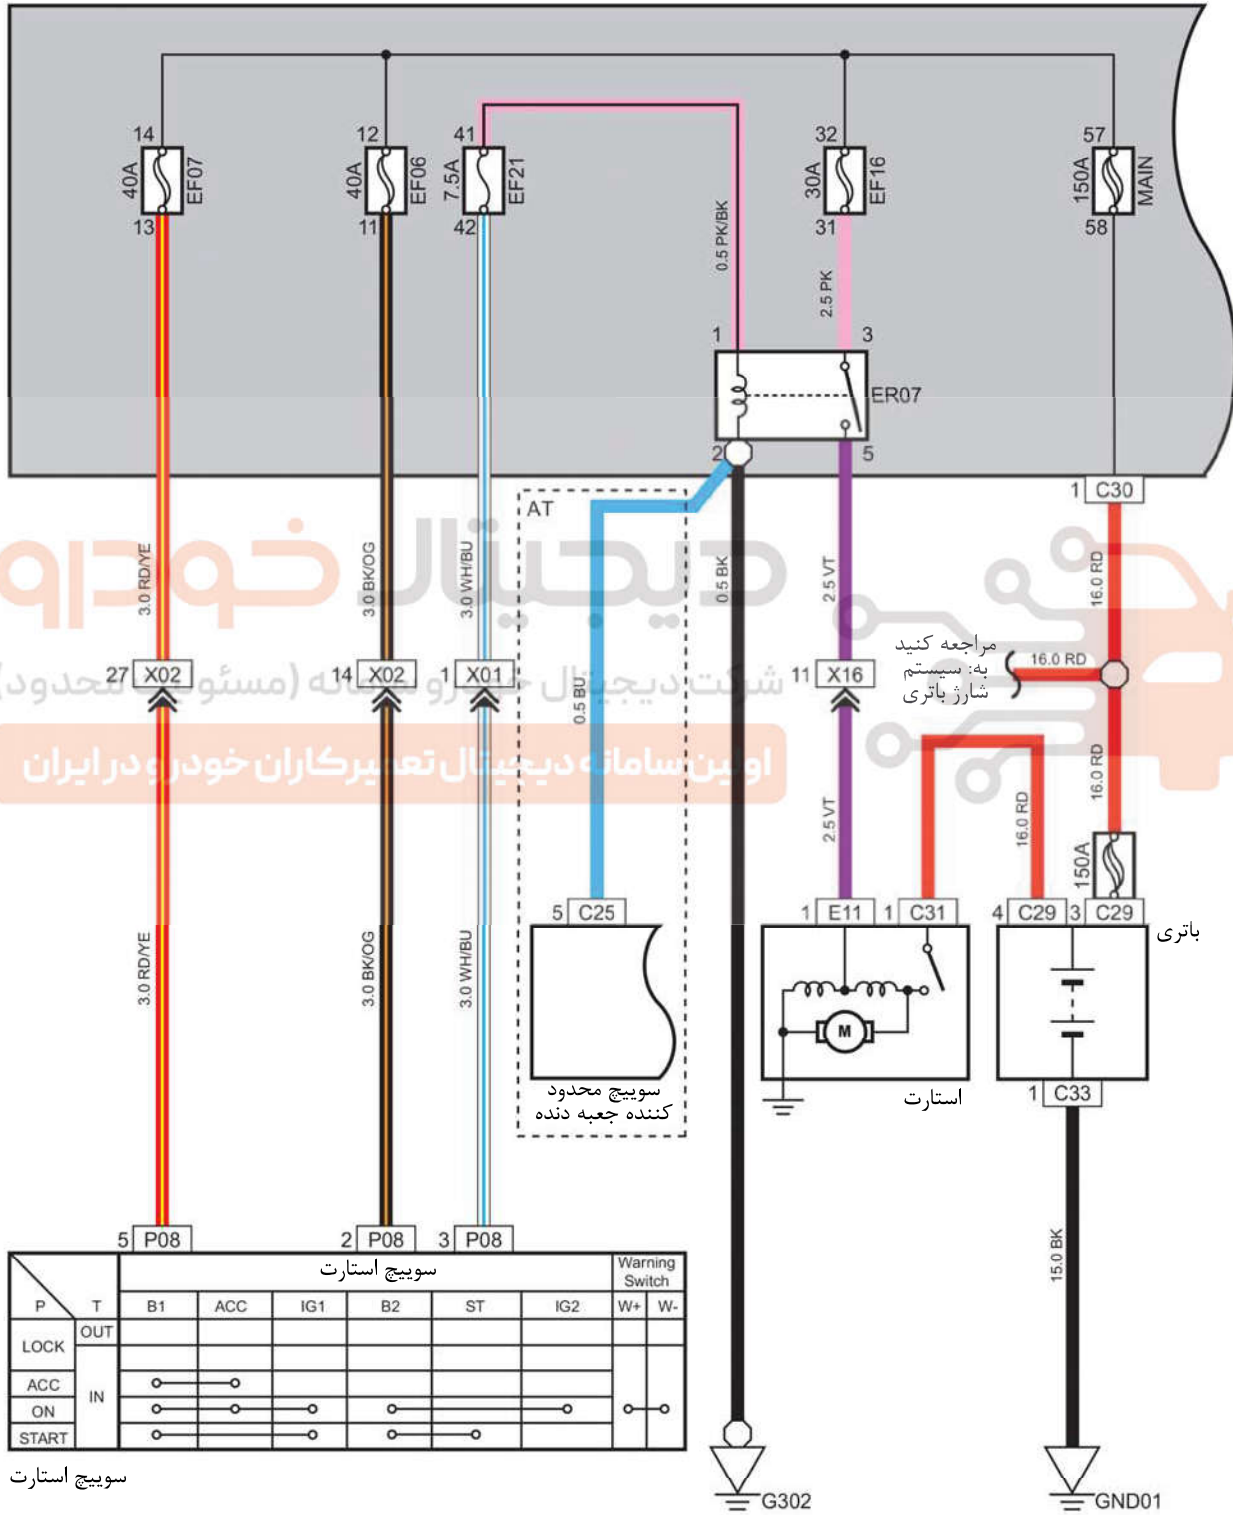


دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو (مسئول محدود)
 اولین سامانه دیجیتال تعویض کاران خودرو در ایران


		سوئیچ استارت						Warning Switch	
P	T	B1	ACC	IG1	B2	ST	IG2	W+	W-
LOCK	OUT								
ACC	IN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ON		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
START		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

سوئیچ استارت


A6406001

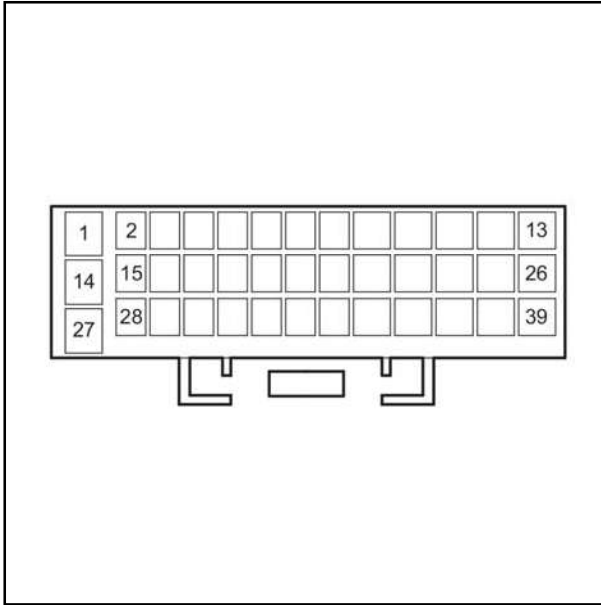

اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور A دسته سیم داشبورد

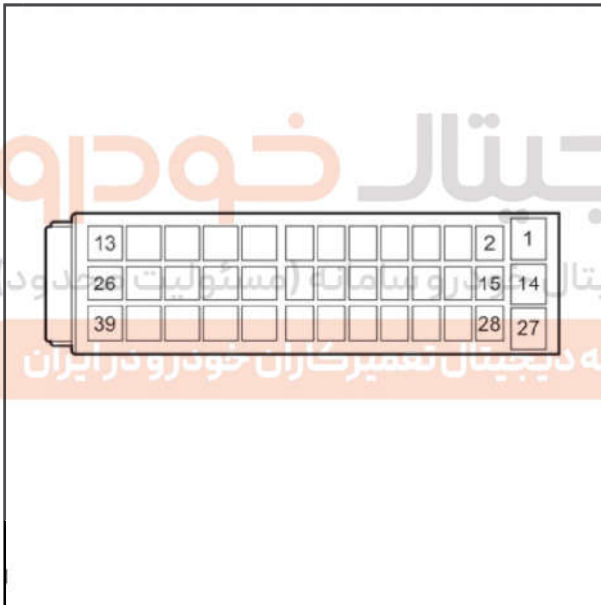


اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور A دسته سیم محفظه موتور

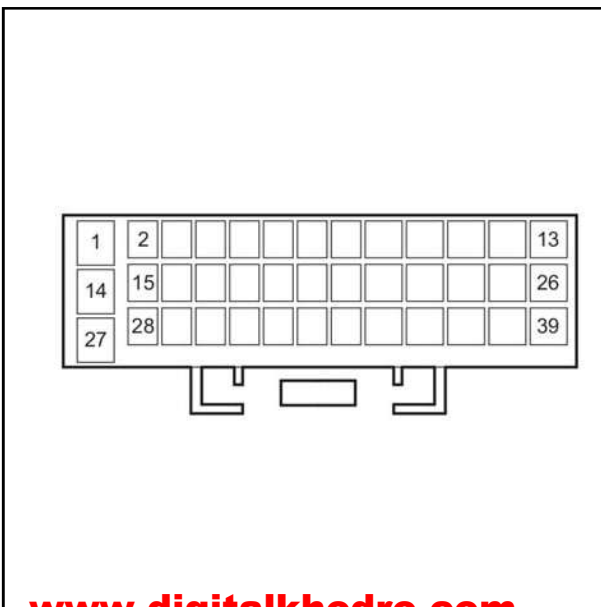


اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور B دسته سیم داشبورد


اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور B دسته سیم
محفظه موتور

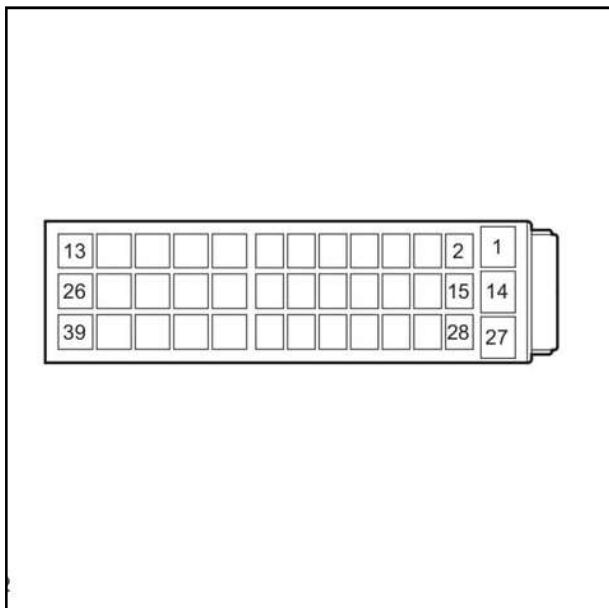


اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم
موتور

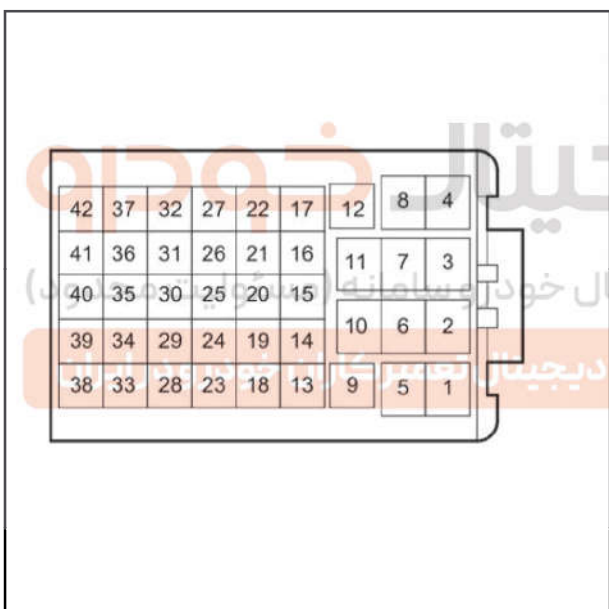

اتصال دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم محفظه
موتور

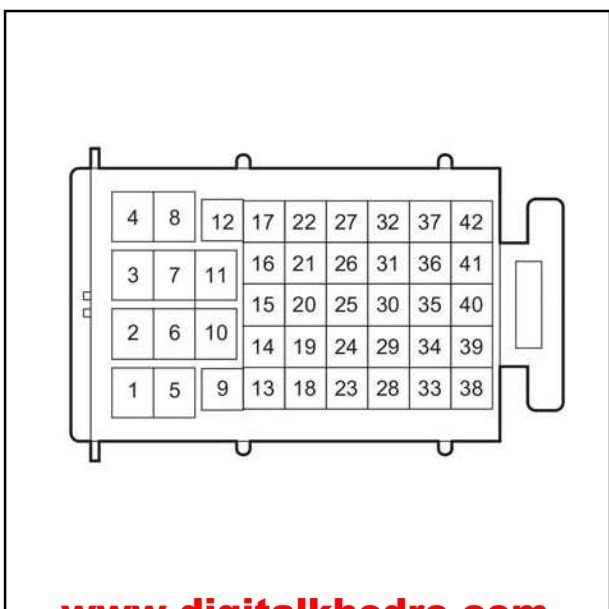


جعبه رله و فیوز محافظه موتور

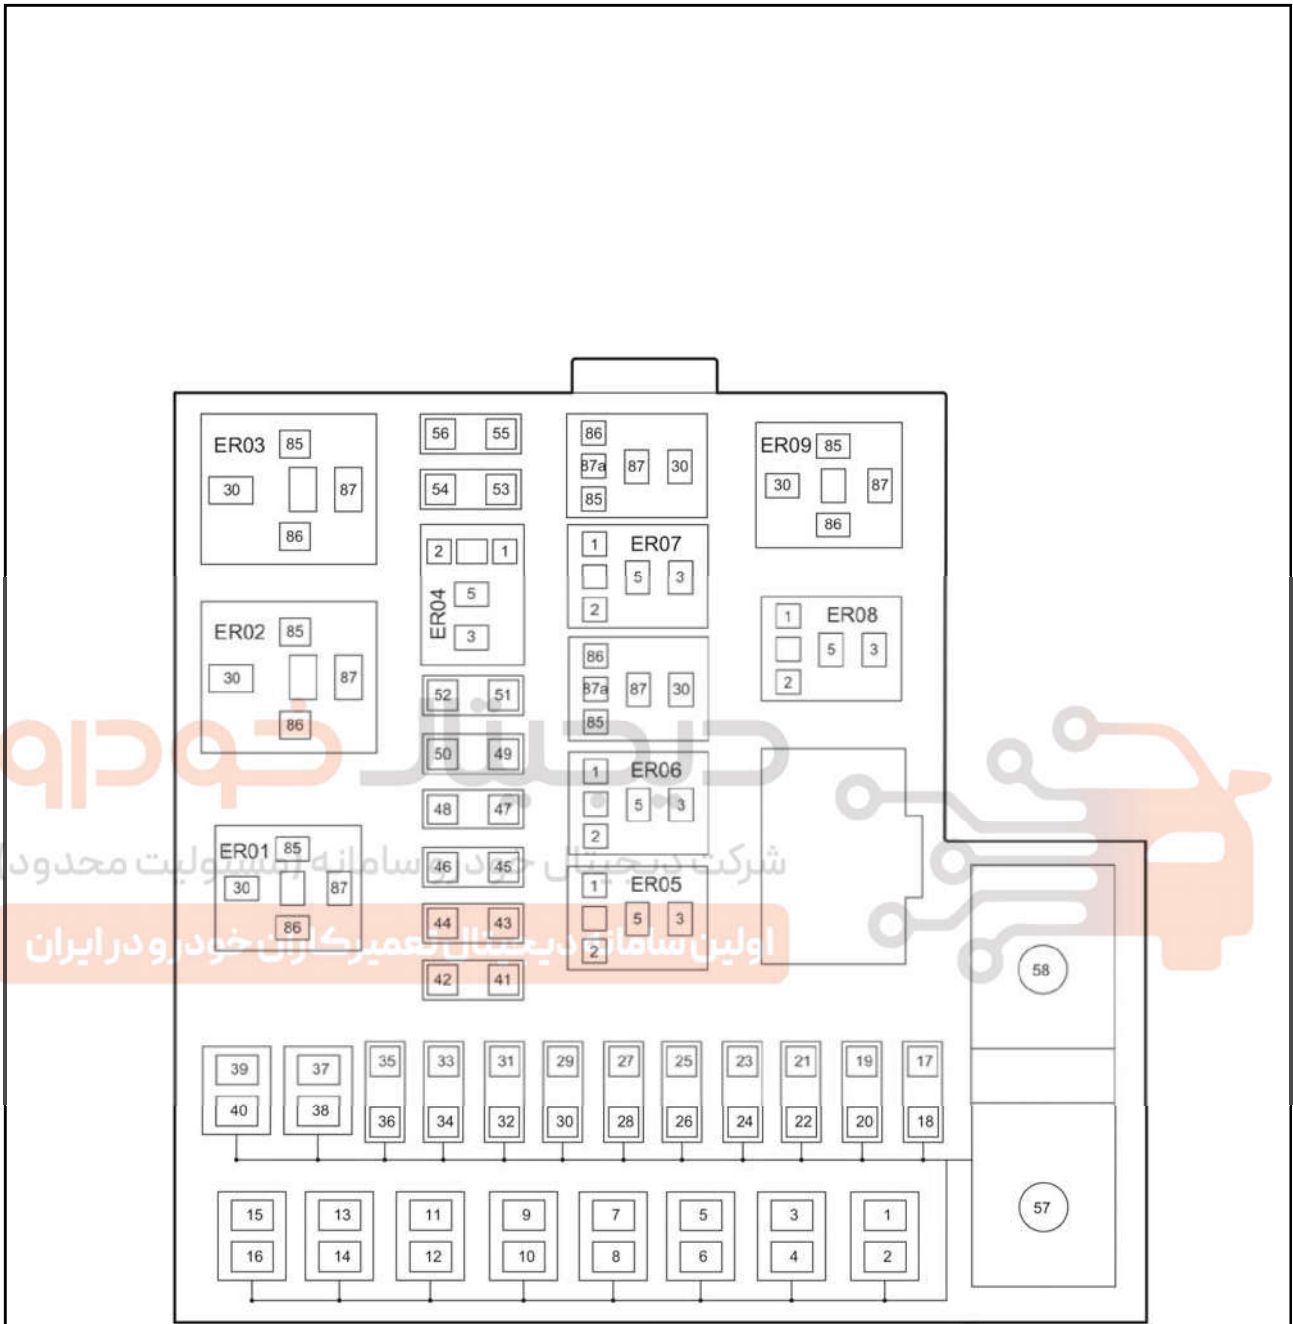


C01


کانکتور کلید وضعیت جعبه دنده

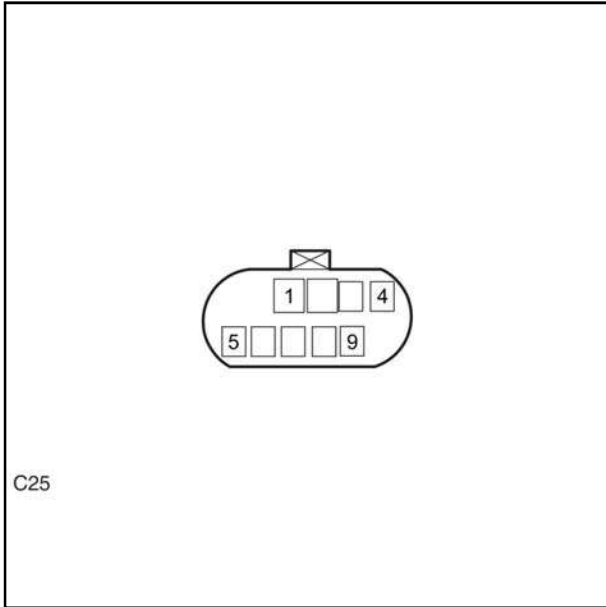


اتصال مثبت باتری

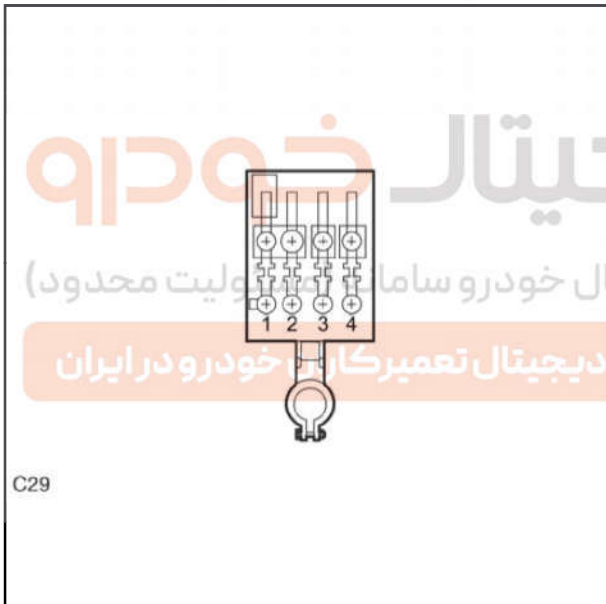

کانکتور سیستم استارت

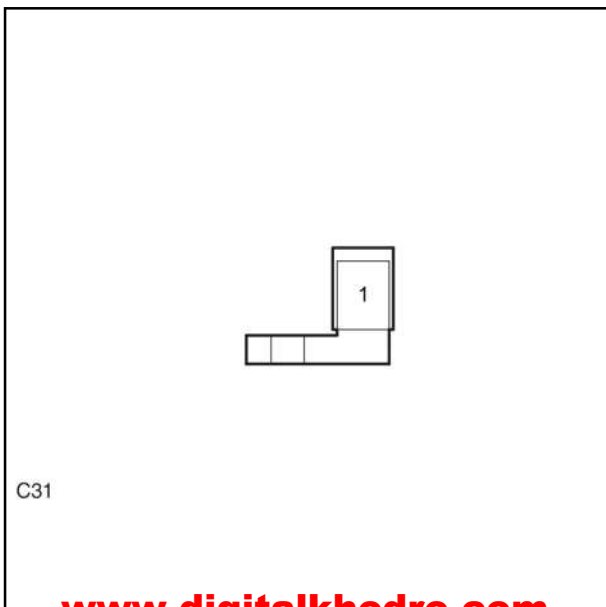


اتصال منفی باتری

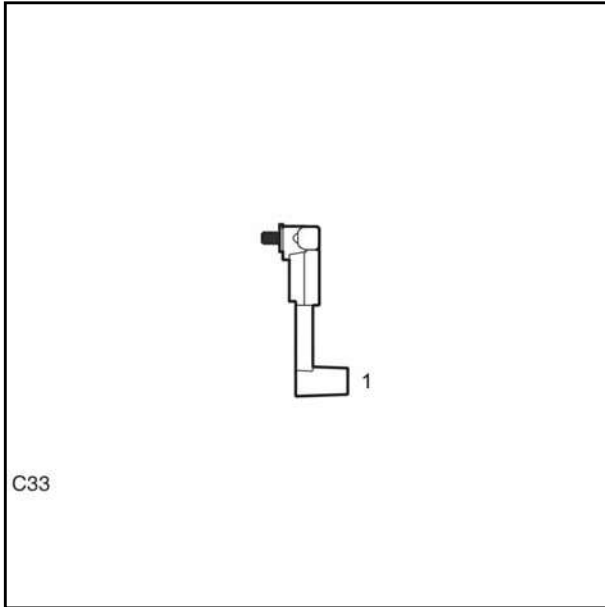


کانکتور استارت




سیستم شارژ باتری

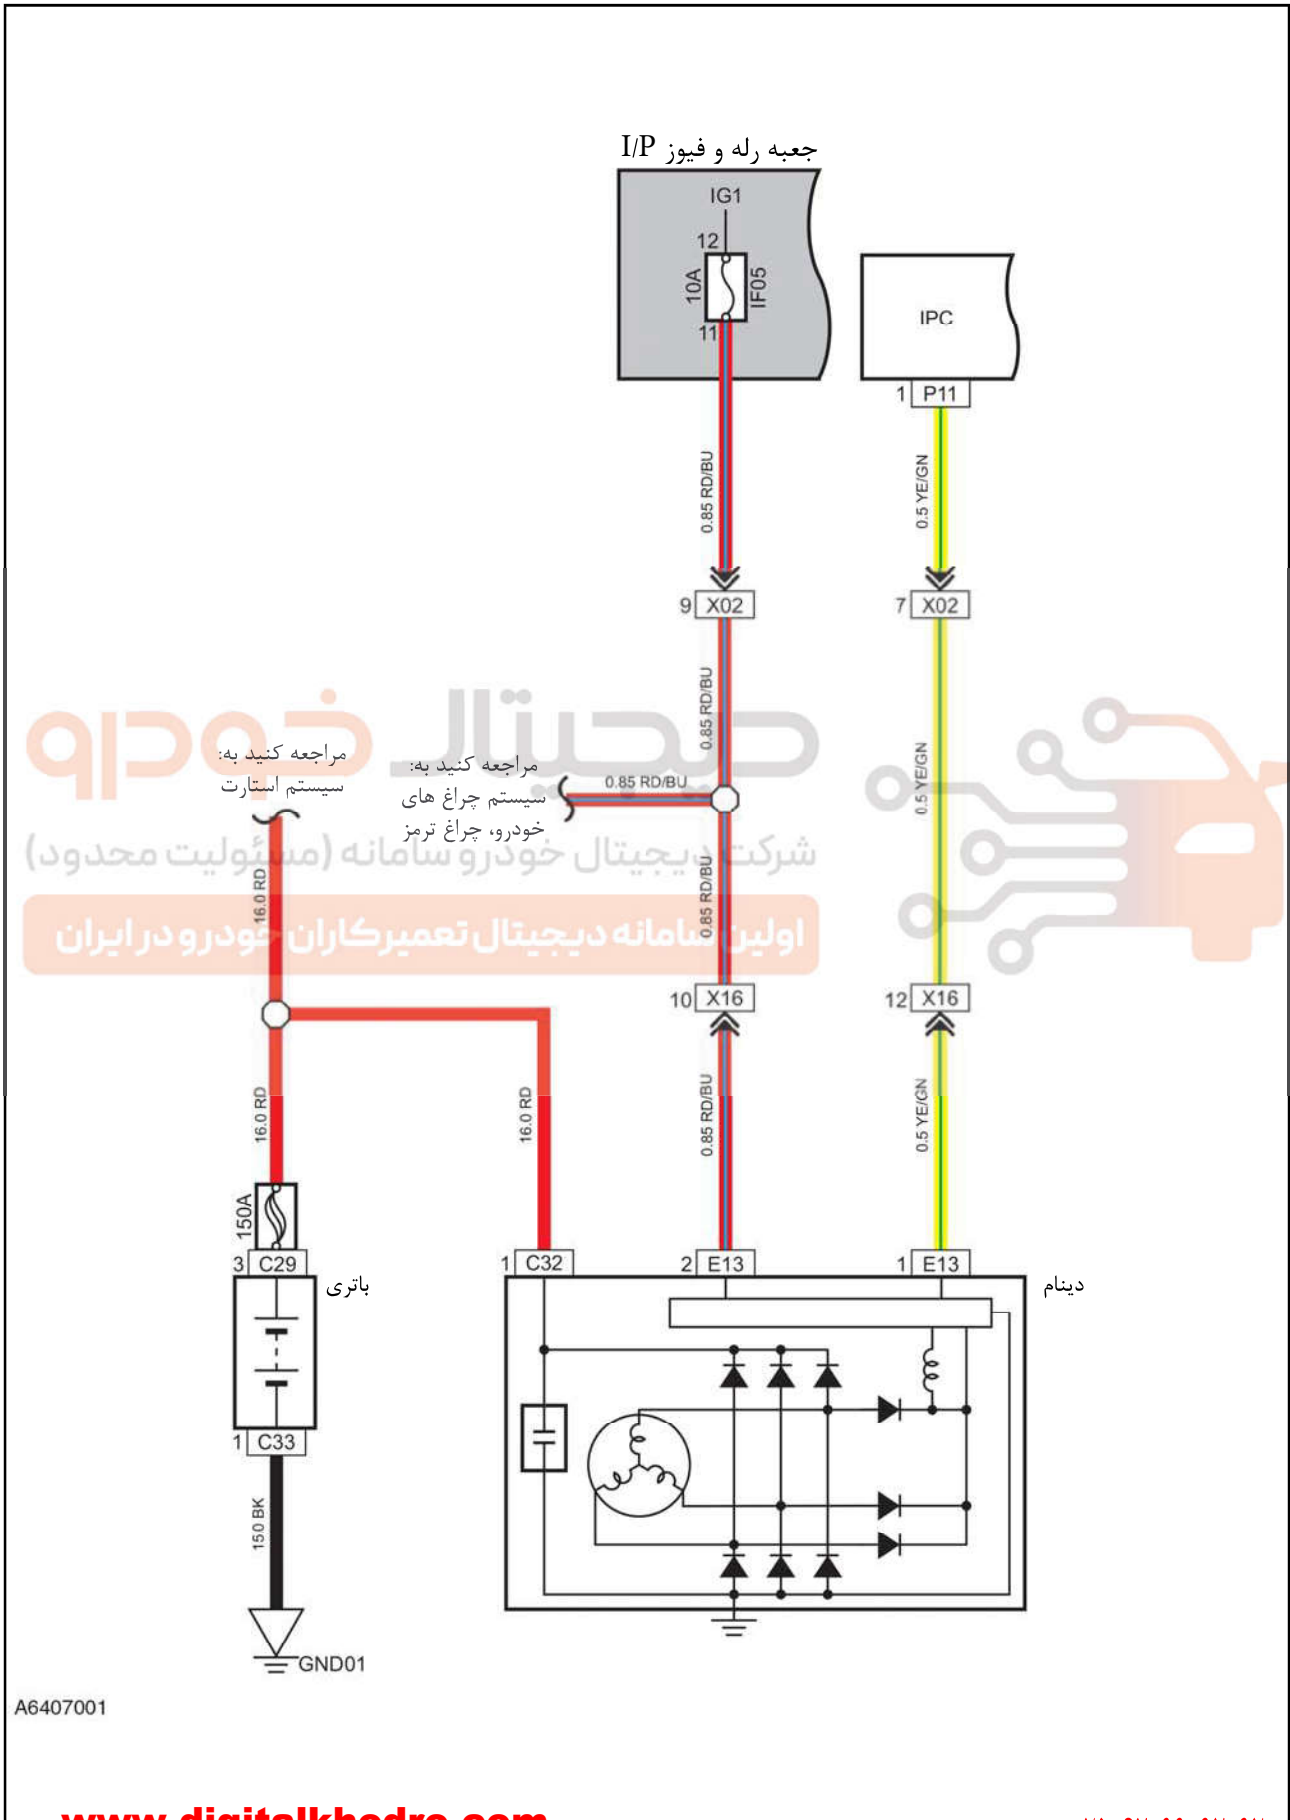


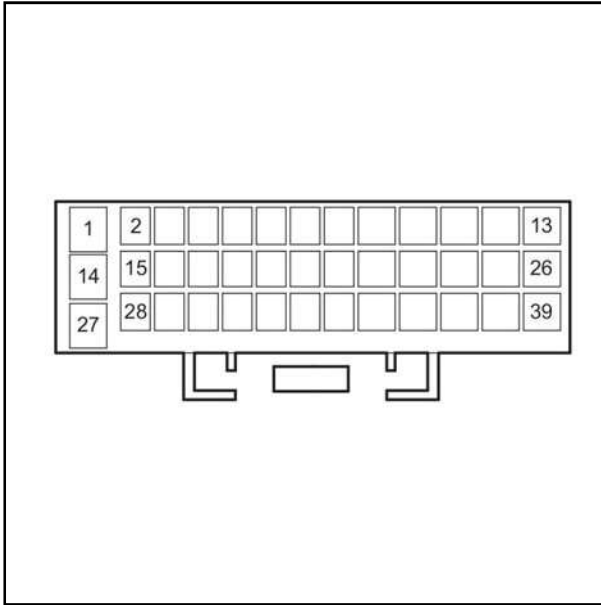

اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور B دسته سیم داشبورد

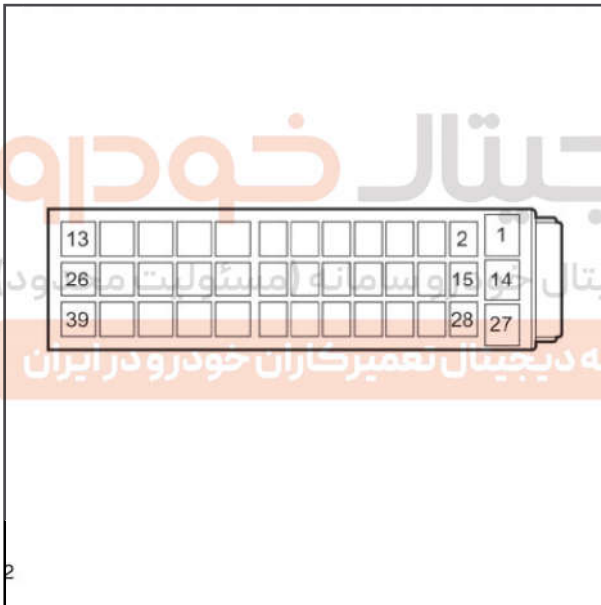


اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور B دسته سیم محفظه موتور

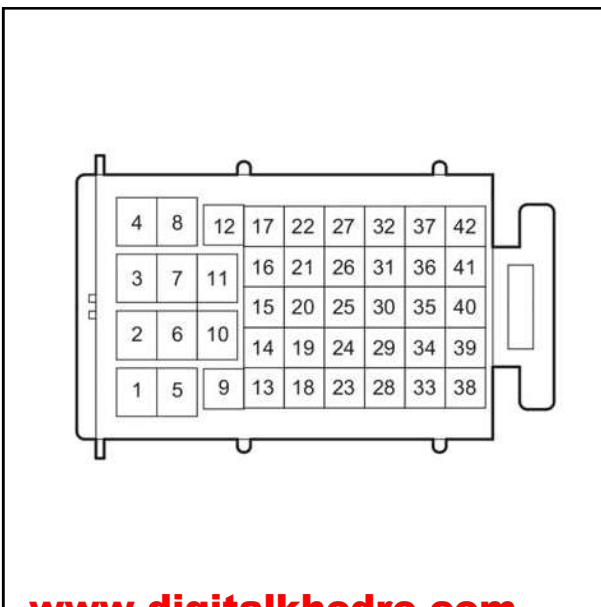


اتصال دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم محفظه موتور

اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم موتور

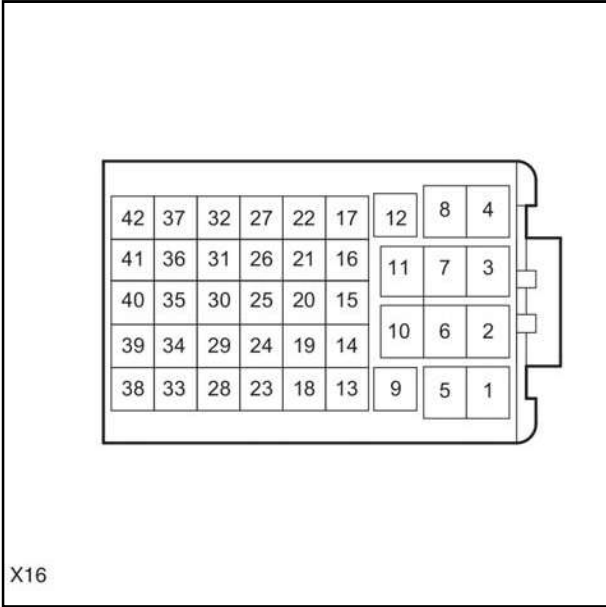

X16


اتصال مثبت باتری

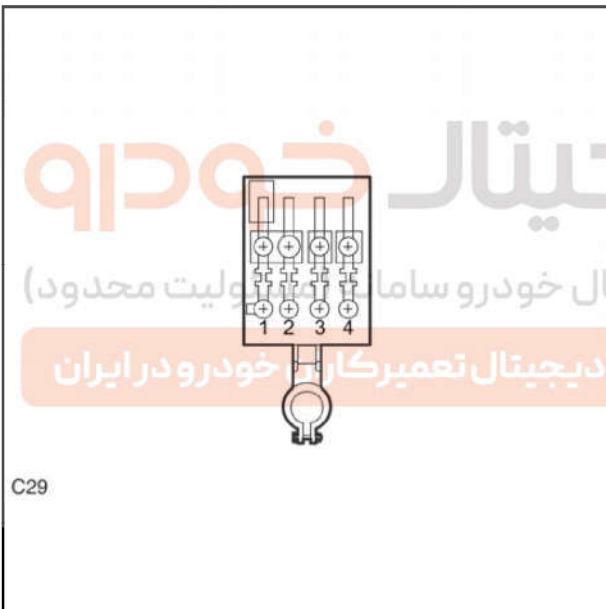

C29




کانکتور دینام

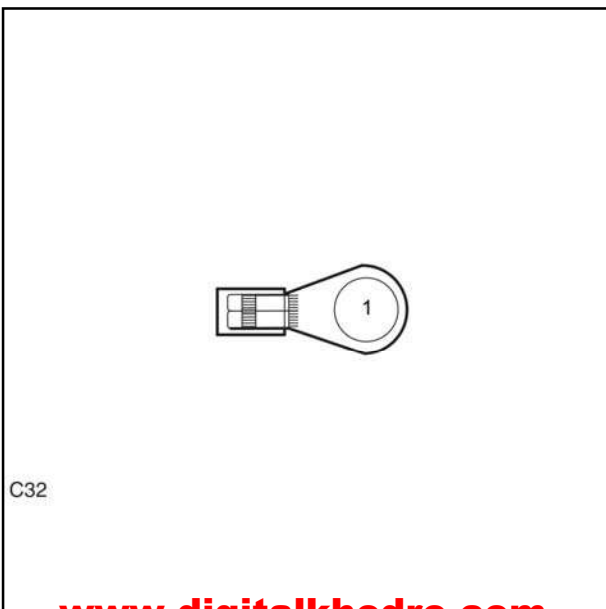

C32

اتصال منفی باتری

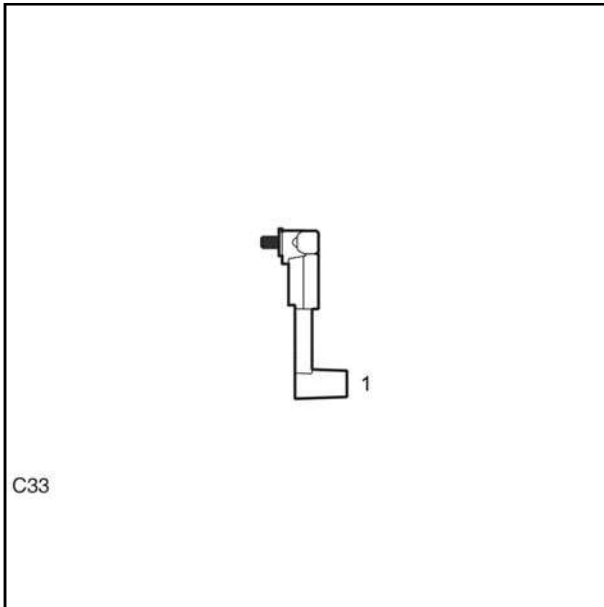

C33


کانکتور دینام



E13




جعبه رله و فیوز I/P (داشبورد)

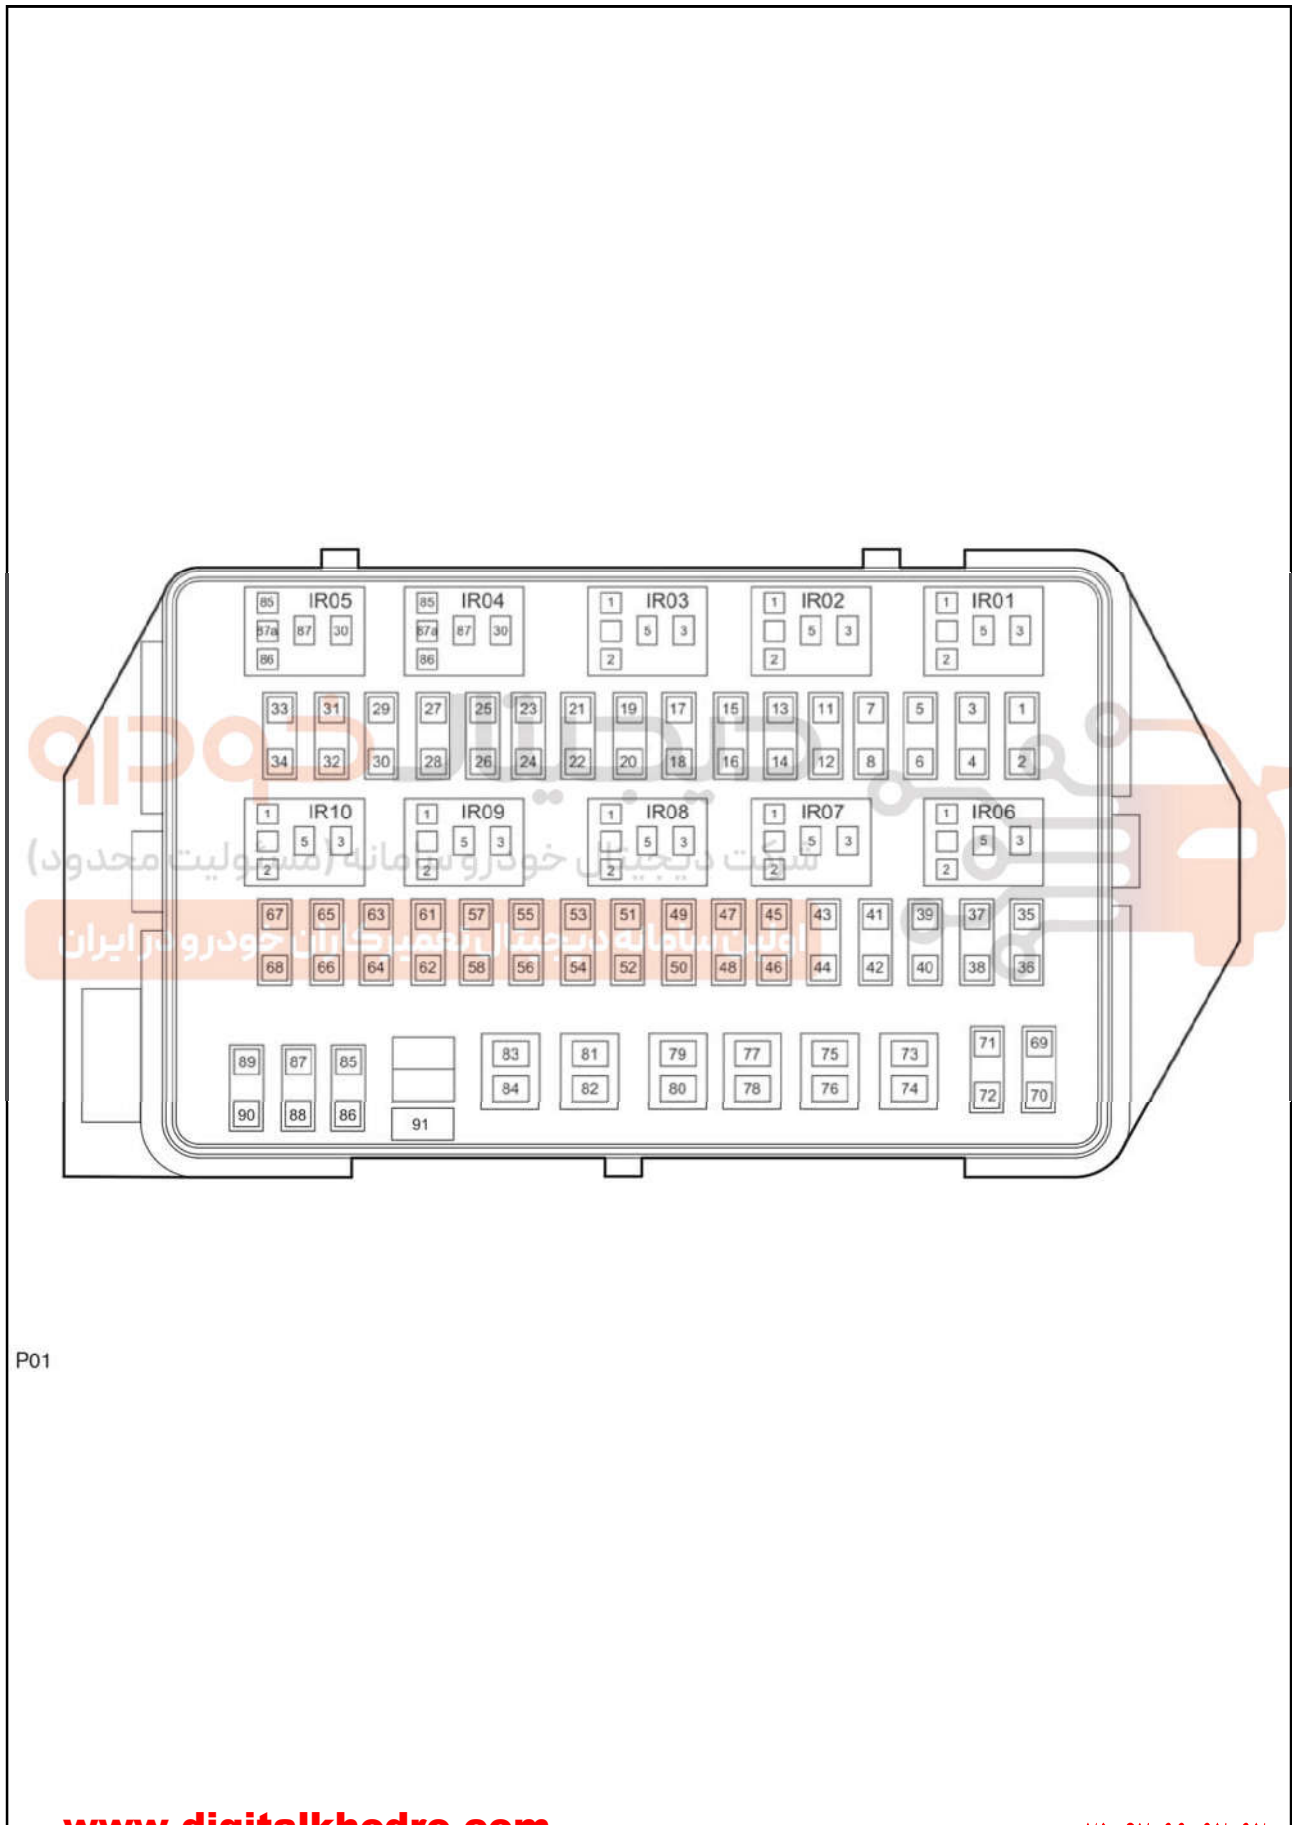

P01

کانکتور جلو آمپر (IPC)

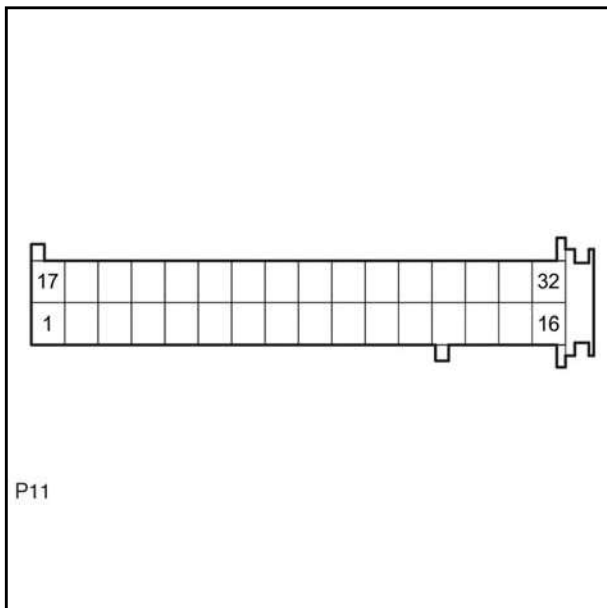

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

