


**بازو بست : کابل و قفل در موتور**

**مهم :** نکات ایمنی و نظافت را رعایت نمایید.

**۱. باز کردن قفل در موتور**

اتصالات باتری را جدا نمایید.

سپر جلو را باز کنید .

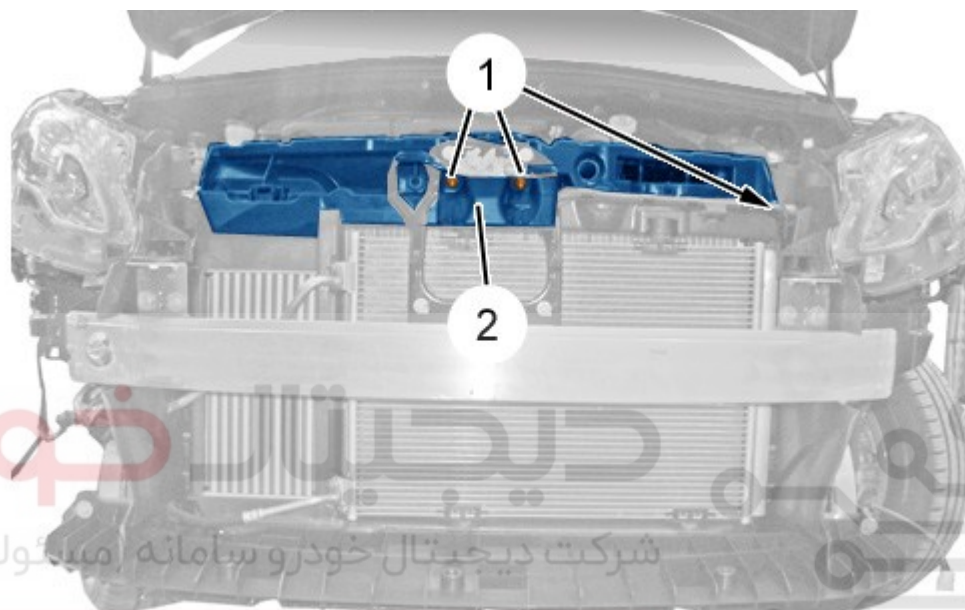

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مبتولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Figure : C4AG1XZD

باز کنید :

- پیچ ها (۱)
- قاب (۲)

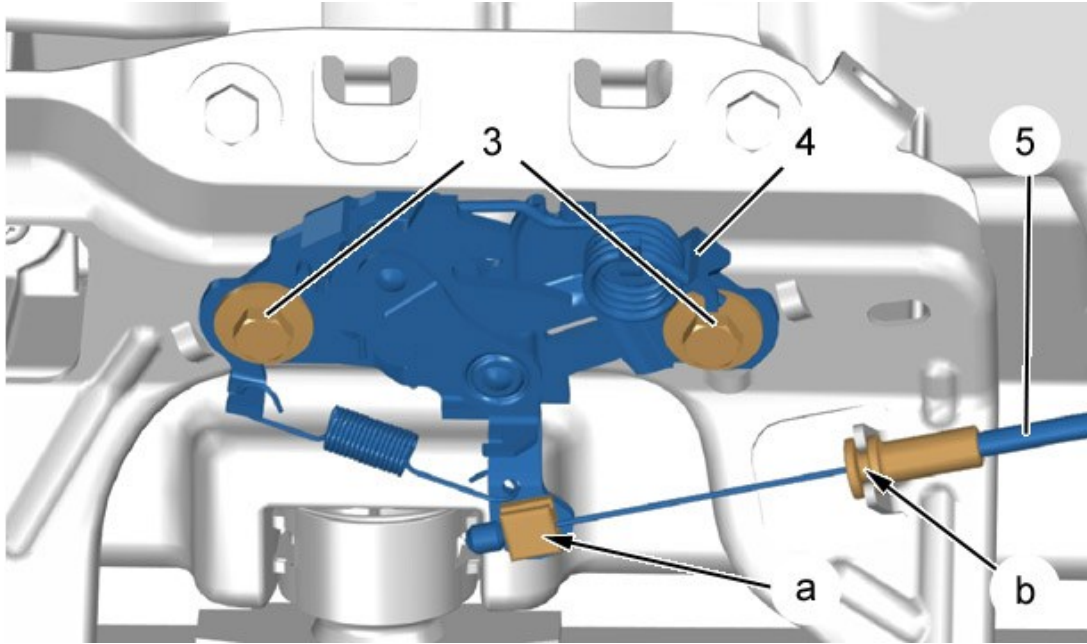


Figure : C4AG1Y0D



دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

بست های کابل در موتور را (۵) آزاد کنید (در نقاط "a" و "b")  
باز کنید :

- پیچ ها (۳)
- بست (۴)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

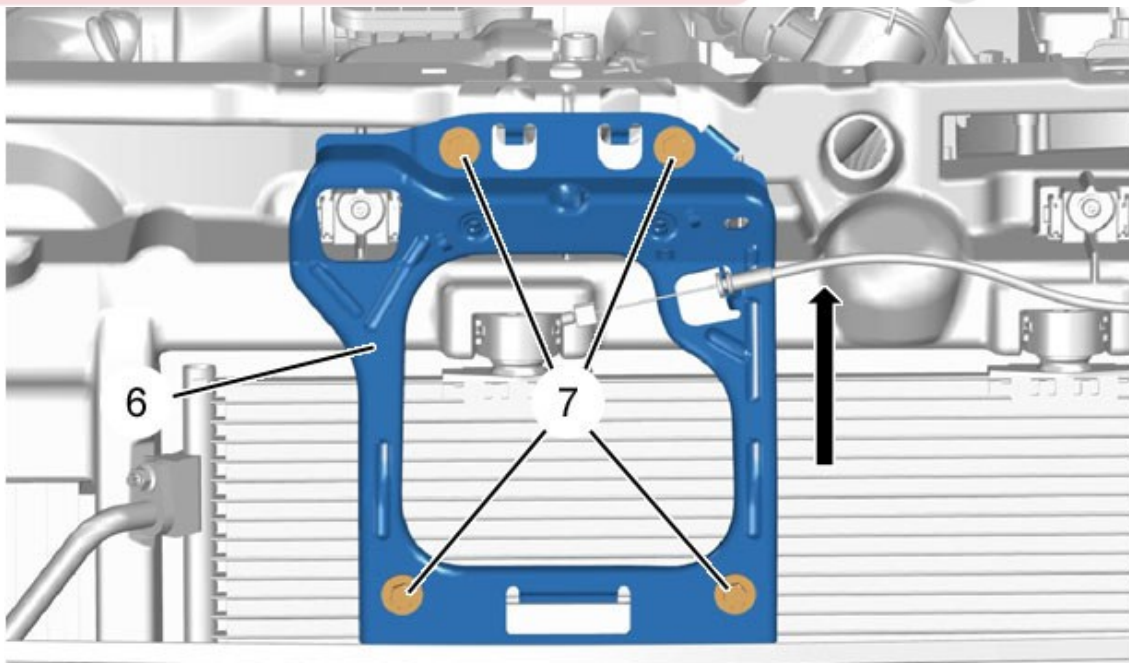


Figure : C4AG1Y1D



پیچ ها را باز کنید (۷)  
تکیه گاه (۶) را باز کنید(در جهت فلش )

## ۱,۲. کابل در موتور

باز کنید

- قاب تزئینی ستون جلو سمت راننده
- تکیه گاه نگهدارنده BSI
- باطری
- سینی زیر باطری

موکت کف را بردارید .

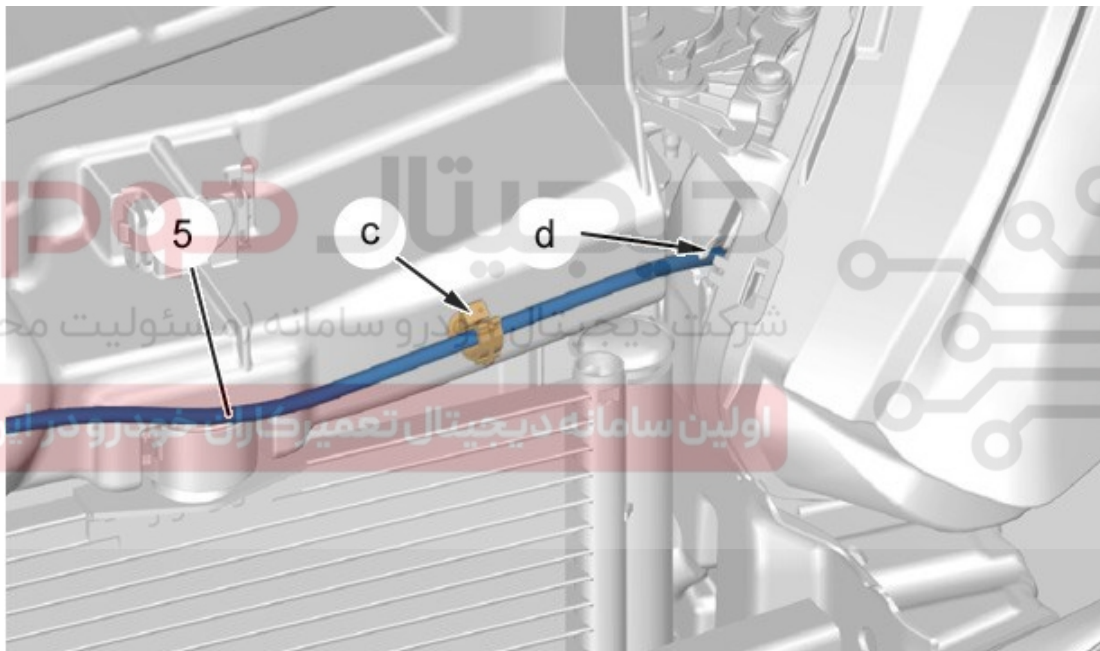


Figure : C4AG1Y2D



نکته: محل عبور کابل را بدقت بررسی کنید .

کابل قفل در موتور(۵) را آزاد کنید . ( در نقاط "c" و "d" )

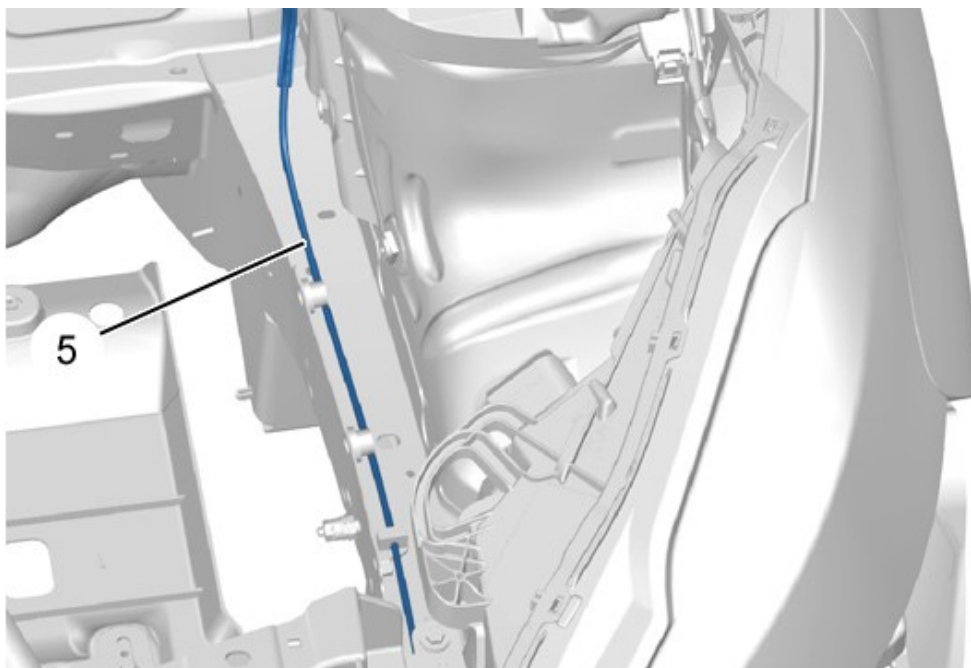


Figure : C4AG1Y3D



نکته: مسیر کابل را به دقت بررسی کنید.  
کابل کنترل در موتور را جدا کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

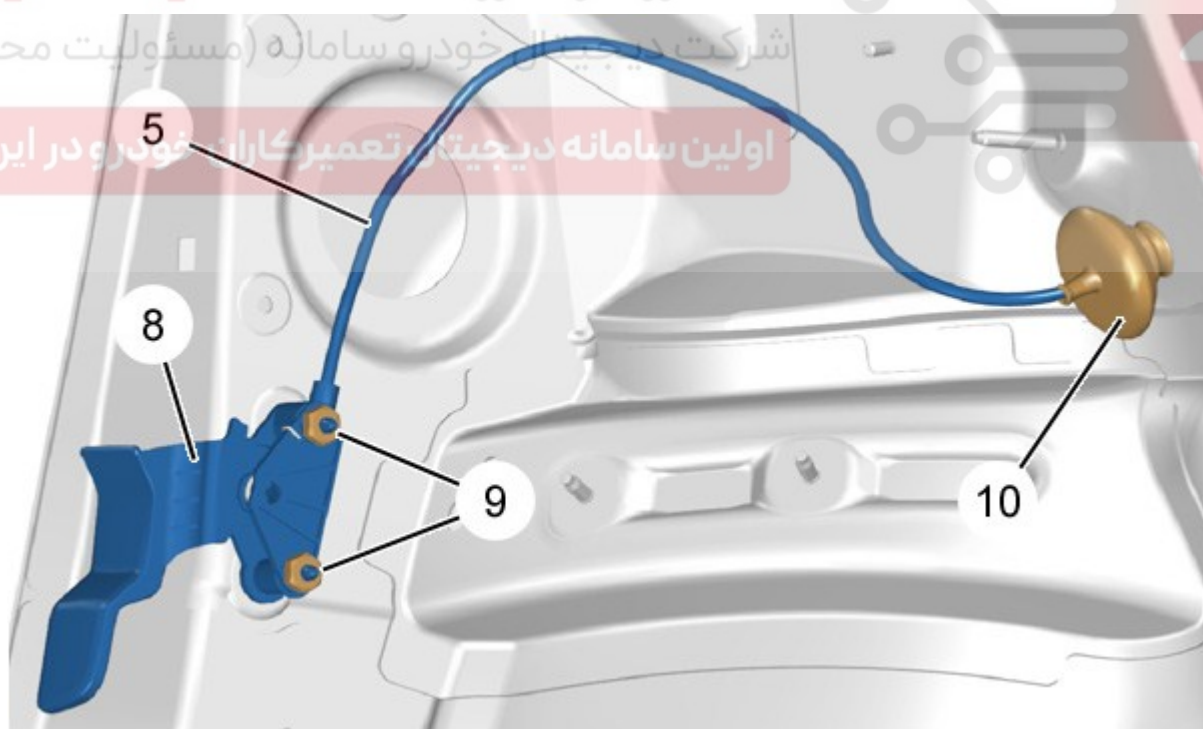


Figure : C4AG1Y4D



مهره های نگهدارنده اهرم باز کننده قفل در موتور را باز کنید.(۹)  
کابل را جدا کنید. (۸)

نکته: مسیر کابل را بدقت بررسی کنید .

درپوش(۱۰) را بر حرکت به سمت داخل از محل خود خارج کنید.

کابل (۵) را از اهرم باز کننده قفل در موتور آزاد کنید .

کابل را سمت داخل بکشید.

کابل را خارج کنید و مجموعه اهرم باز کننده در موتور را جدا کنید.

## ۲. بستن

۲,۱. نصب کابل باز کننده در موتور

بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

نکته: کابل را به مجموعه قفل(۳) نصب کنید(از داخل خودرو)

در زمان نصب به موقعیت و مسیر کابل ، در پوش (۱۰) دقت کنید .

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

مسیر کابل را چک کنید .

بستن عکس مراحل باز کردن می باشد . اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## ۲,۲ قفل در موتور

نکته: قبل از نصب حتما از عملکرد قفل و اهرم باز کننده در موتور اطمینان حاصل کنید.

احتیاط: گشتاور اتصالات را رعایت کنید.

بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

## ۲,۳ تنظیمات

لقی ها و فاصله را تنظیم کنید.

در موتور را باز کنید.

اتصالات باطری را متصل کنید.

عملکرد تجهیزات را کنترل نمایید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

