

چراغ‌های جلو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء

برای محل قرارگیری اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتی که باید حتماً تعویض شوند و غیره) **(به 80B، چراغ‌های جلو، مجموعه چراغ‌های جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).**

۱. فهرست قطعات

۱ - چراغ جلو شامل اجزاء زیر است:

- چراغ‌های جلو،
- لامپ هالوژن،
- چراغ‌های راهنمای جانبی،
- چراغ مه شکن جلو،
- چراغ‌های کوچک.

۲. محل قرارگیری قطعات

۱ - چراغ‌های جلو

خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید **(به خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع کنید).**

- قطعات زیر را باز کنید:
- قاب روی گلگیر جلو **(به محافظ‌های بیرونی جانبی بدنه: نقشه جزئیات رجوع کنید).**
- قسمت جلویی شلگیر جلو **(به محافظ‌های بیرونی جلوی بدنه: نقشه جزئیات رجوع کنید).**
- سپر جلو **(به مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).**

گلویی پر کن شیشه شور شیشه جلو را باز کنید.

کانکتورهای چراغ جلو را جدا کنید.

چراغ جلو را باز کنید **(به 80B، چراغ‌های جلو، مجموعه چراغ‌های جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).**

۲ - لامپ‌های هالوژن و لامپ‌های چراغ راهنمای جانبی

لامپ‌های چراغ جلو را می‌توان بدون باز کردن چراغ جلو تعویض کرد.

برای تعویض هر یک از لامپ‌ها **(به 80B، چراغ‌های جلو، مجموعه چراغ‌های جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).**

۳ - چراغ مه شکن جلو

خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید **(به خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع کنید).**

- قطعات زیر را باز کنید:
- قاب روی گلگیر جلو **(به محافظ‌های بیرونی جانبی بدنه: نقشه جزئیات رجوع کنید).**
- قسمت جلویی شلگیر جلو **(به محافظ‌های بیرونی جلوی بدنه: نقشه جزئیات رجوع کنید).**
- سپر جلو **(به مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).**

کانکتور چراغ مه شکن جلو را جدا کنید.

چراغ مه شکن جلو را باز کنید **(به 80B، چراغ‌های جلو، مجموعه چراغ‌های جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).**

۴ - لامپ چراغ مه شکن جلو

خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید (به خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع کنید).
 دریچه دسترسی چراغ مه شکن جلو را باز کنید (به مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).
 کانکتور چراغ مه شکن جلو را جدا کنید.
 لامپ چراغ مه شکن جلو را باز کنید (به 80B، چراغ‌های جلو، مجموعه چراغ‌های جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).

۵ - چراغ‌های کوچک

خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید (به خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع کنید).
 ■ قطعات زیر را باز کنید:
 ■ قاب گلگیر جلو (به محافظ‌های بیرونی جانبی بدنه: نقشه جزئیات رجوع کنید).
 ■ قسمت جلویی شلگیر جلو (به محافظ‌های بیرونی جلوی بدنه: نقشه جزئیات رجوع کنید).
 ■ سپر جلو (به مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).
 کانکتور چراغ کوچک را جدا کنید.
 چراغ کوچک را باز کنید (به 80B، چراغ‌های جلو، مجموعه چراغ‌های جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



مجموعه سپر جلو: نقشه جرئیات

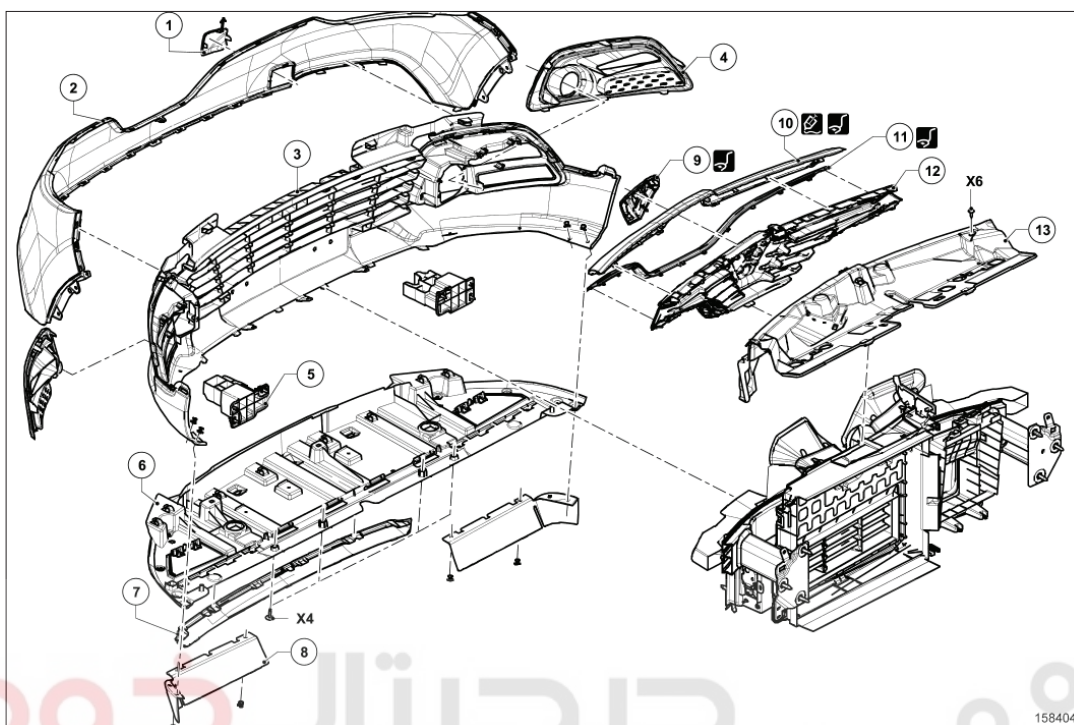


(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	دریچه حلقه بکسل	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲	سپر جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۳	شبکه پایینی سپر جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۴	قاب اضافی چراغ جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۵	ضربه گیر سپر جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۶	قطعه توزیع هوای (diffuser) پایینی سپر جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۷	قطعه آئروپنایمیک مرکزی	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۸	قطعه آئروپنایمیک جانبی	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۹	آرم جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۰	زه بالایی سپر جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۱	زه وسط سپر جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۲	شبکه هواکش سپر جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۳	قطعه تقویتی شبکه هواکش سپر جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

مجموعه محافظ‌های بیرونی بدنه: نقشه جزئیات

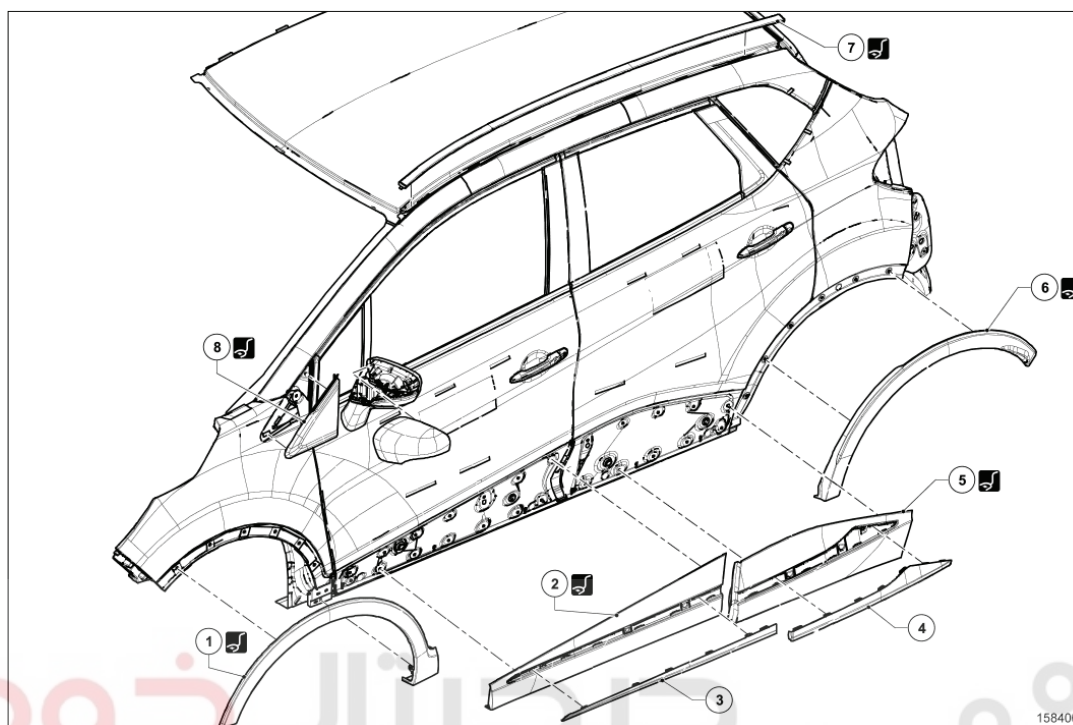


(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	قاب روی گلگیر جلو	(Car. 1363)
۲	قاب تقویت داخلی رکاب	(Car. 1363)
۳	زه قاب تقویت داخلی رکاب	
۴	زه قاب تقویت داخلی رکاب	
۵	تقویت داخلی رکاب	(Car. 1363)
۶	قاب روی گلگیر عقب	(Car. 1363)
۷	زه محافظ سقف	(به قطعه محافظ سقف: باز کردن - نصب مجدد) (Car. 1363)
۸	قاب بالای گلگیر جلو	(Car. 1363)

مجموعه چراغ‌های جلو: نقشه جزئیات

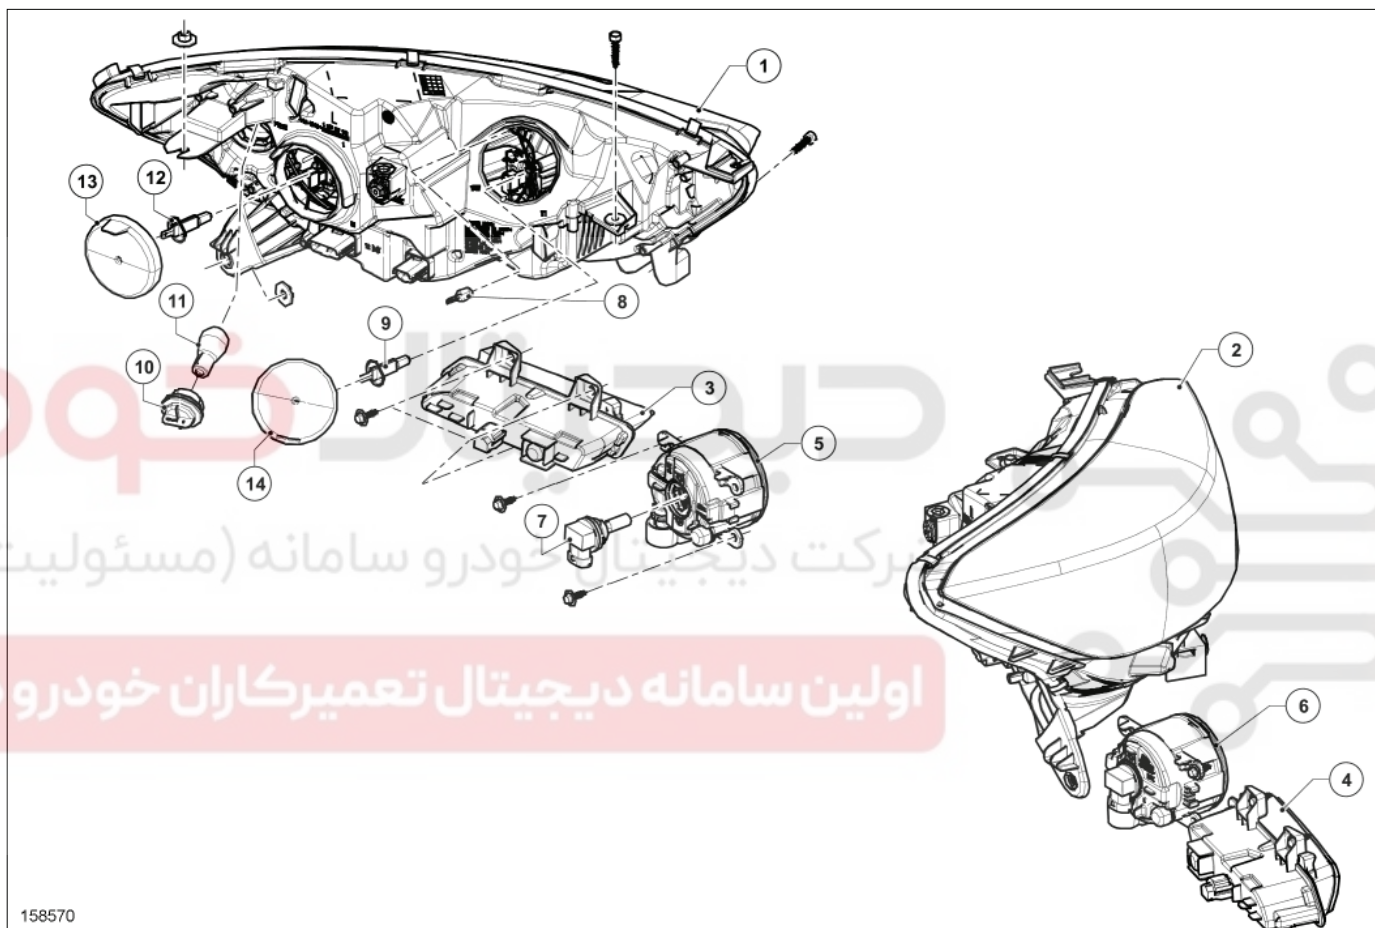

158570

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آن‌ها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	چراغ جلو	(به 80B، چراغ‌های جلو، چراغ‌های جلو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲	چراغ جلو	(به 80B، چراغ‌های جلو، چراغ‌های جلو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۳	چراغ‌های کوچک	(به 80B، چراغ‌های جلو، چراغ‌های جلو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۴	چراغ‌های کوچک	(به 80B، چراغ‌های جلو، چراغ‌های جلو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۵	چراغ مه شکن جلو	(به 80B، چراغ‌های جلو، چراغ‌های جلو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۶	چراغ مه شکن جلو	(به 80B، چراغ‌های جلو، چراغ‌های جلو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۷	لامپ چراغ مه شکن جلو	(به 80B، چراغ‌های جلو، چراغ‌های جلو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۸	لامپ چراغ راهنما	(به 80B، چراغ‌های جلو، چراغ‌های جلو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۹	لامپ چراغ نور پایین	(به 80B، چراغ‌های جلو، چراغ‌های جلو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۱۰	نگهدارنده لامپ چراغ راهنما	(به 80B، چراغ‌های جلو، چراغ‌های جلو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۱۱	لامپ چراغ راهنما	(به 80B، چراغ‌های جلو، چراغ‌های جلو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۱۲	لامپ چراغ نور بالا	(به 80B، چراغ‌های جلو، چراغ‌های جلو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۱۳	روکش عایق لامپ	شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
۱۴	روکش عایق لامپ	

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران