


بازو بست : چراغ داخلی(در عقب)

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید

۱. مشخصات

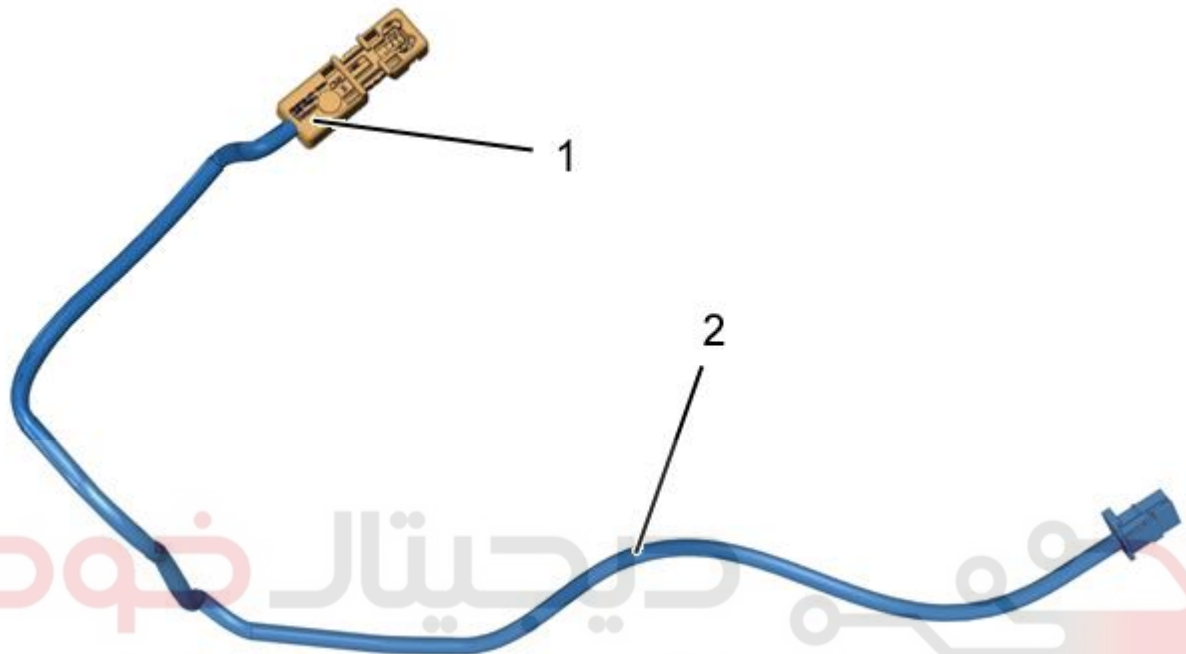

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

شکل C4CG006D : اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

(1) چراغ محیط

(2) دسته سیم الکتریکی

۲. باز کردن


i. اتصالات باتری را جدا کنید



i. قاب در را باز کنید

چراغ محیط را باز کنید (در صورتی که خودرو مجهز به آن باشد)

۳. بستن

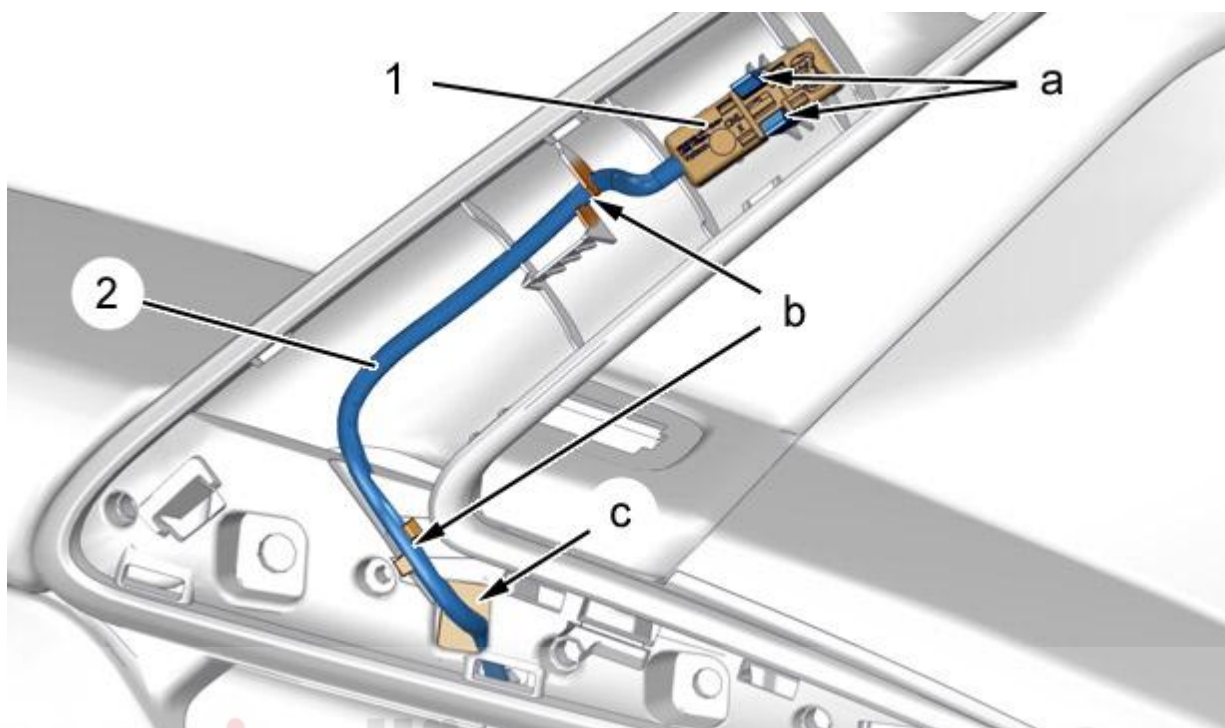


شکل C4CG007D :

دسته سیم الکتریکی (۲) را از مجرا (در نقطه C) عبور دهید (مسئولیت محدود)

ببندید:


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- چراغ داخلی (۱) (در نقطه a)
- دسته سیم الکتریکی (۲) (در نقاط d)

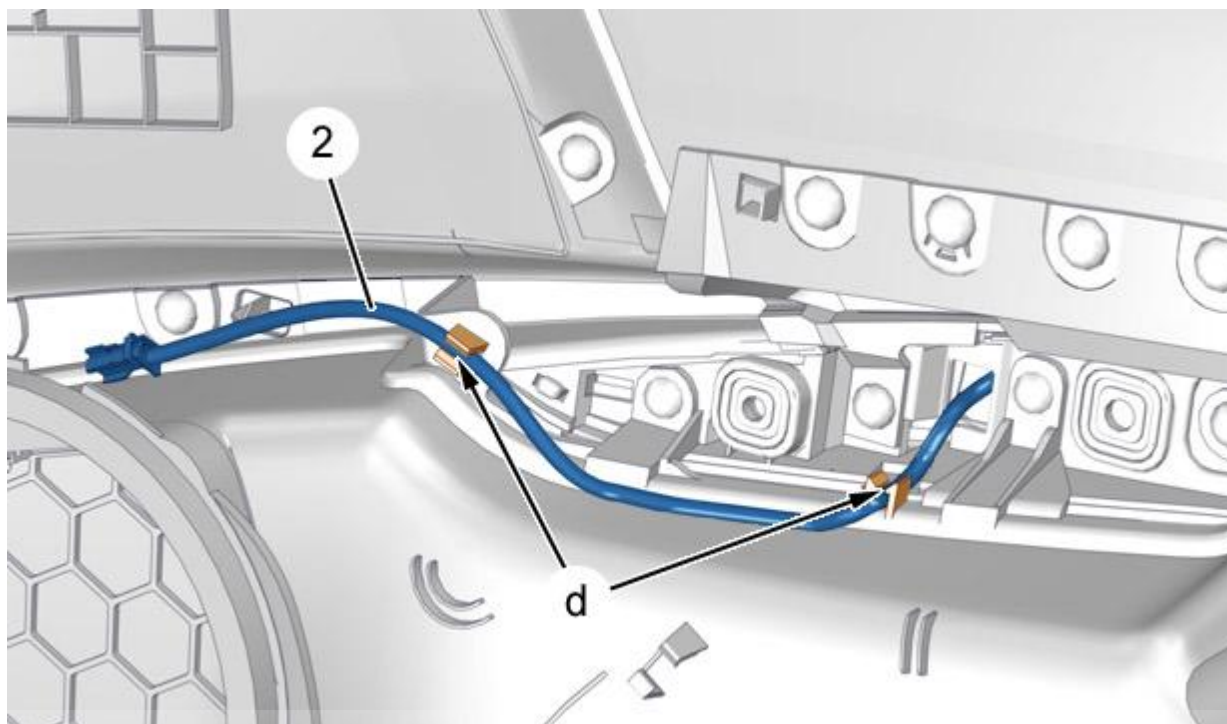

شکل C4CG008D :

بر روی دسته سیم الکتریکی (۲) بست بزنید (در نقاط d)

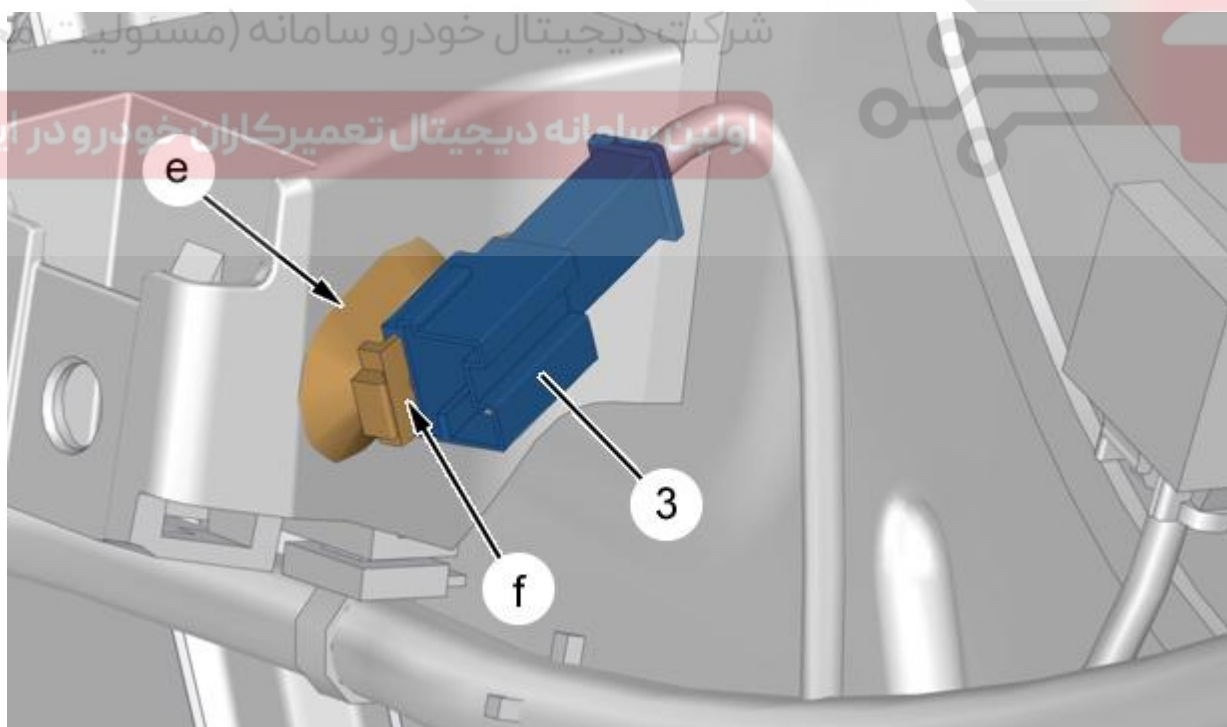


شکل C4CG009D :

کانکتور (۳) را به دسته سیم در وصل کنید.
کانکتور (۳) را باز کنید (با توجه به امکانات)

بست بزنیید

- بست (در نقطه e)
- کانکتور (۳) (در نقطه f)

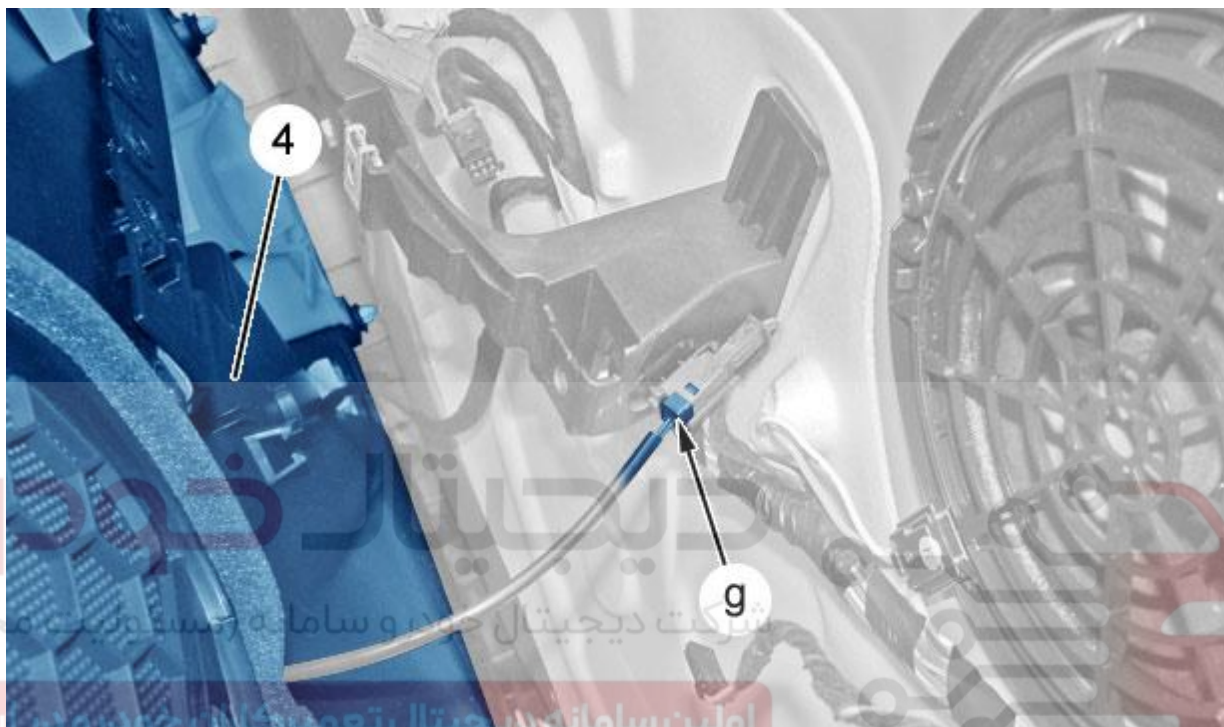

شکل C4CG00AD :

قاب تزئینی در (۴) را نصب کنید

کانکتور را متصل نمایید (در نقطه g) (لامپ محیط (۱))

اتصالات باتری را متصل سازید

کنترل کنید که لامپ محیط (۱) کار میکند یا نه



قاب تزئینی در (۴) را ببندید

عملکرد تمامی تجهیزات را کنترل کنید