

بازو بست : گلگیر جلو

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید. ⁱ

۱. ابزار مخصوص

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	<p>[1350-ZZ]</p>  <p>تصویر E°AG°۲MT :</p>


۲. باز کردن

در موتور را باز کنید.



باز کنید

- شل گیر جلو ⁱ
- چراغ جلو ⁱ
- قاب ستون جلو ⁱ

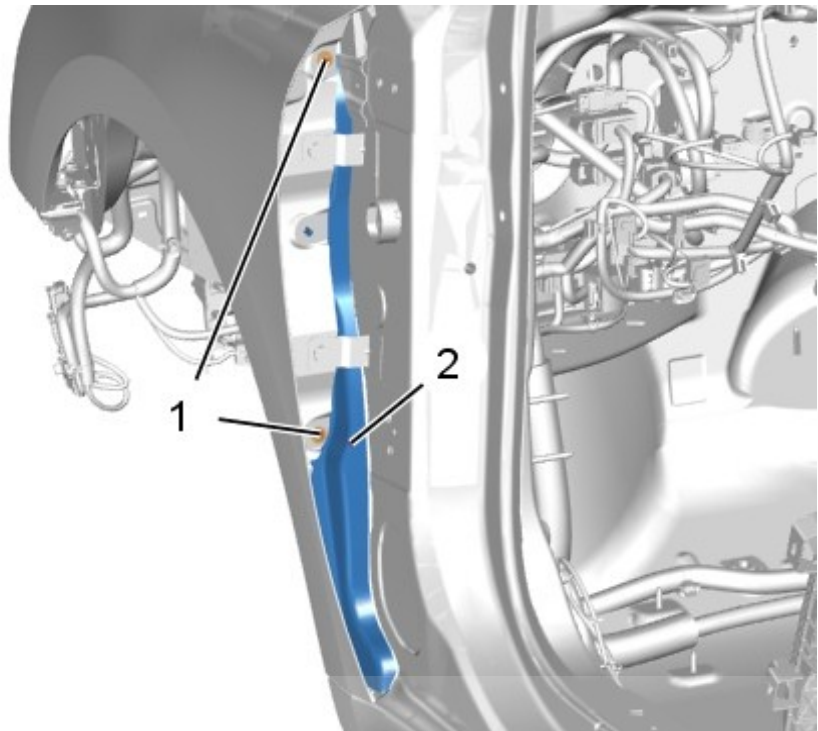

تصویر CAG\PCD :

باز کنید


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


- پیچ ها ۱
- صداگیر ۲

در صورت دشوار بودن : در جلو را باز کنید. 

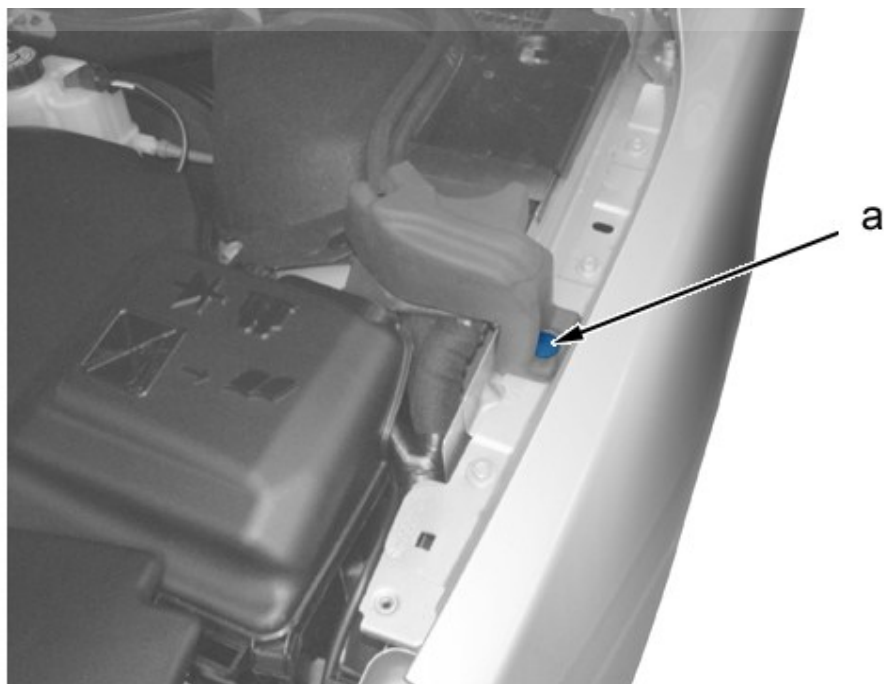

تصویر CAG\PHD :

بست را باز کنید در نقطه (a)؛ با استفاده از ابزار [ZZ-۱۳۵۰] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

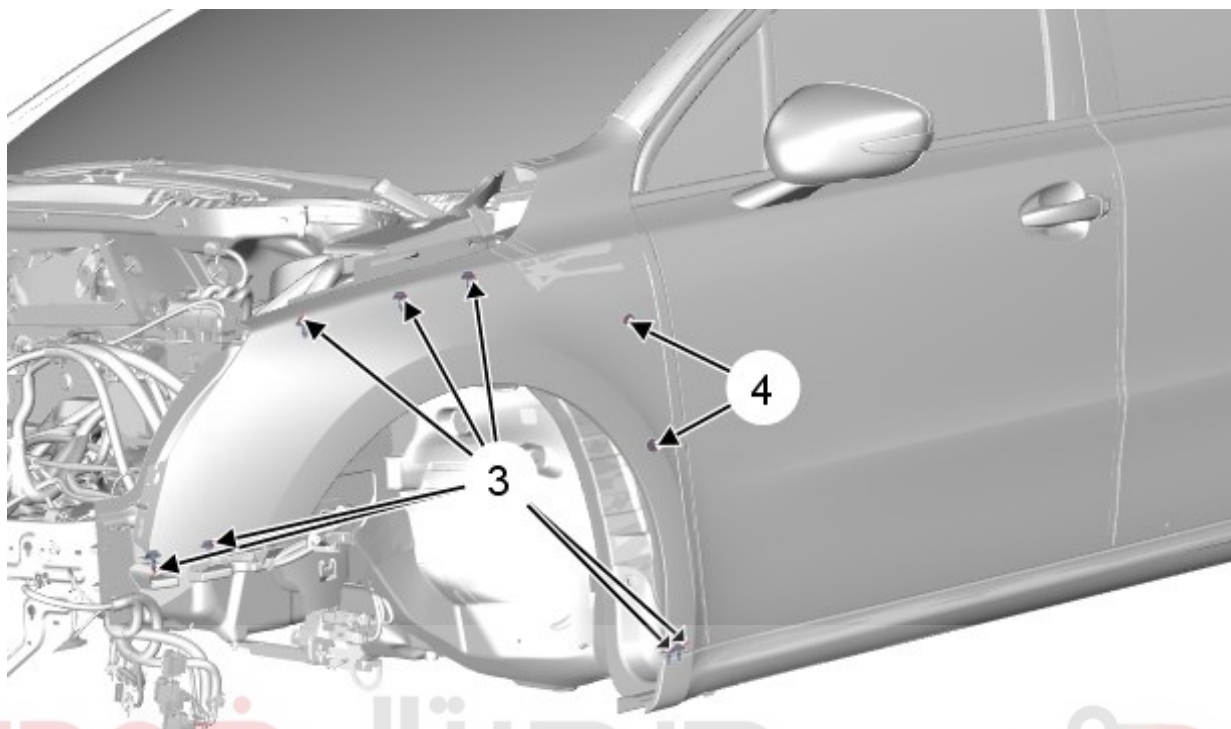


تصویر PMD\AG\ C:

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

پیچ های ۳ را باز کنید.
مهره ها ۴ را باز کنید.

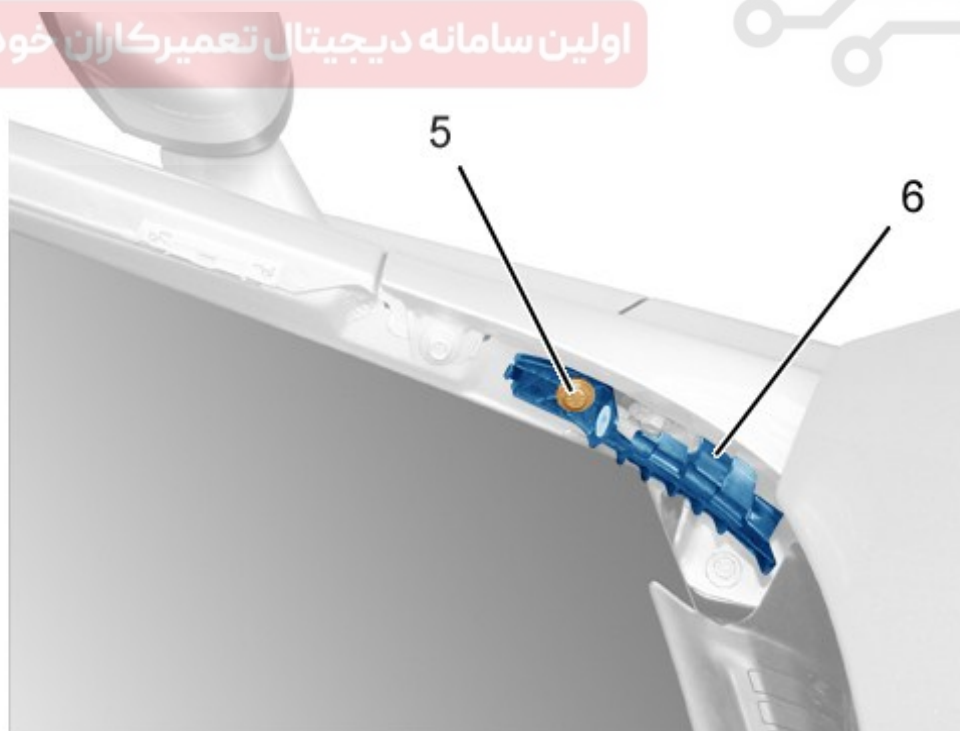


تصویر PND\AG\ C:

عنوان: بازو بست : گلگیر جلو

باز کنید

- پیچ ۵
- تکیه گاه ۶

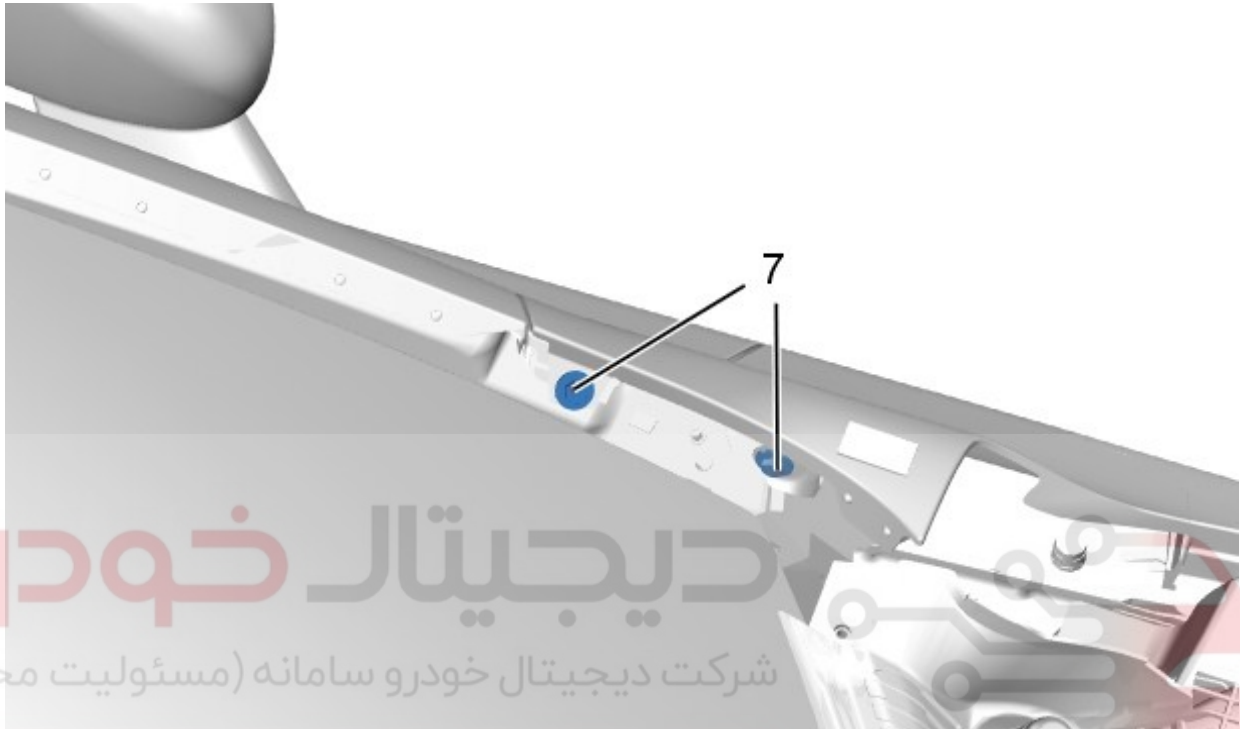


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

تصویر C:AG\POD :

پیچ های ۷ را باز کنید.

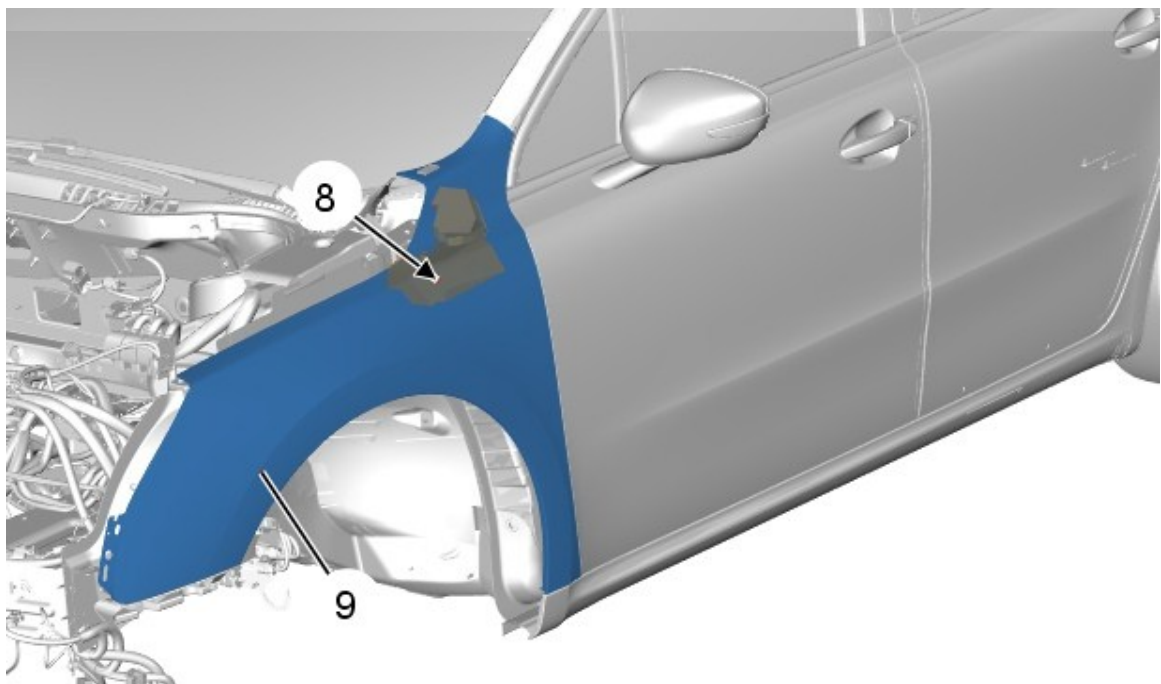

تصویر C:AG\PRD :

عنوان: بازو بست : گلگیر جلو

گلگیر جلو ۹ را از نشیمنگاه ۸ جدا کنید.
گلگیر جلو ۹ را جدا کنید.

۳ بستن

مراحل بستن برعکس مراحل باز کردن است.
نشیمنگاه را بچسبانید.
انطباقات و لقی ها را تنظیم کنید
عملکرد تمامی تجهیزات را کنترل کنید

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

