
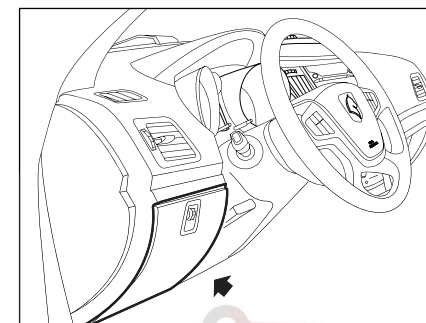


فیوزها

جدول راهنمای فیوزها

عملکرد	شماره فیوز	شدت جریان
رزرو	RES	F21
رزرو	RES	F22
تغذیه NBCM (چراغ ۲)	20A	F23
تغذیه NBCM (چراغ ۱)	20A	F24
تغذیه NBCM (فکل درها)	30A	F25
تغذیه شیشه بالا برهای عقب	30A	F26
تغذیه دائم چراغ سقفی - تغذیه حالت ECO جلو آمپر - تغذیه لامپ داخل داشبورد - تغذیه لامپ سایه بان - تغذیه لامپ نقشه خوان چراغ مه شکن	20A	F27
تغذیه شیشه بالا برهای جلو	30A	F29
پمپ خلا ترمز - یونیت فشار باد - تغذیه دائم سانروف	10A	F30*
گرم کن آینه ها / گرم کن شیشه عقب	30A	F31
تغذیه سانروف (سونیچ مرحله ۱ و ۲)	10A	F32*
فندک	20A	F33
صندلی های برقی	30A	F34
تغذیه NBCM (مرحله ۱ سونیچ) - سیستم صوتی - یونیت فشار باد - تغذیه رله فن بخاری	10A	F35
دسته دنده اتوماتیک - TCU و یونیت فرمان برقی (مرحله ۲ و ۳)	10A	F36*
سنسور باران - جلو آمپر - ABS مرحله ۲ سونیچ (یونیت NBCM) سیستم تهویه هوا غیب باب	10A	F37
اوپریگ	5A	F38
تغذیه مرحله ۱ و ۲ سونیچ	50A	F39*
رزرو	RES	F40
سیستم تهویه هوا	5A	F45
گرم کن شیشه عقب	30A	F46
گرم کن آینه ها	10A	F47
تغذیه اصلی سیستم صوتی	10A	F48
تغذیه سیستم KEYLESS	5A	F49
تغذیه مرحله ۱ یونیت کنترل درها (DSM)	5A	F50
رزرو	RES	F51
رزرو	RES	F52

۵

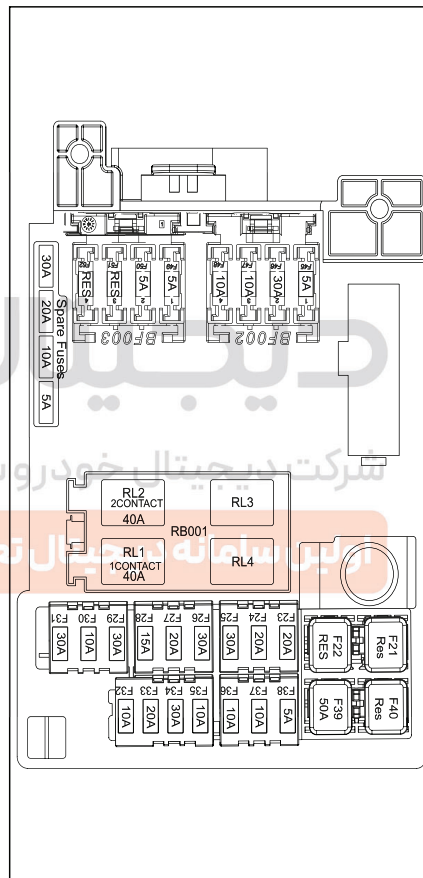

جعبه فیوز و رله داشبورد*

محل قرار گرفتن این جعبه فیوز، در سمت چپ فرمان زیر درپچه هوا می باشد.

جدول راهنمای رله ها

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RLY1	رله مرحله ۱ سونیچ	40A - 1 Contact
RLY2	رله مرحله ۲ سونیچ	40A - 2 Contact
RLY3	رزرو	----
RLY4	رزرو	----

* در صورت نصب در خودروی شما