


مدار دینام، استارت، سیستم ضد قفل

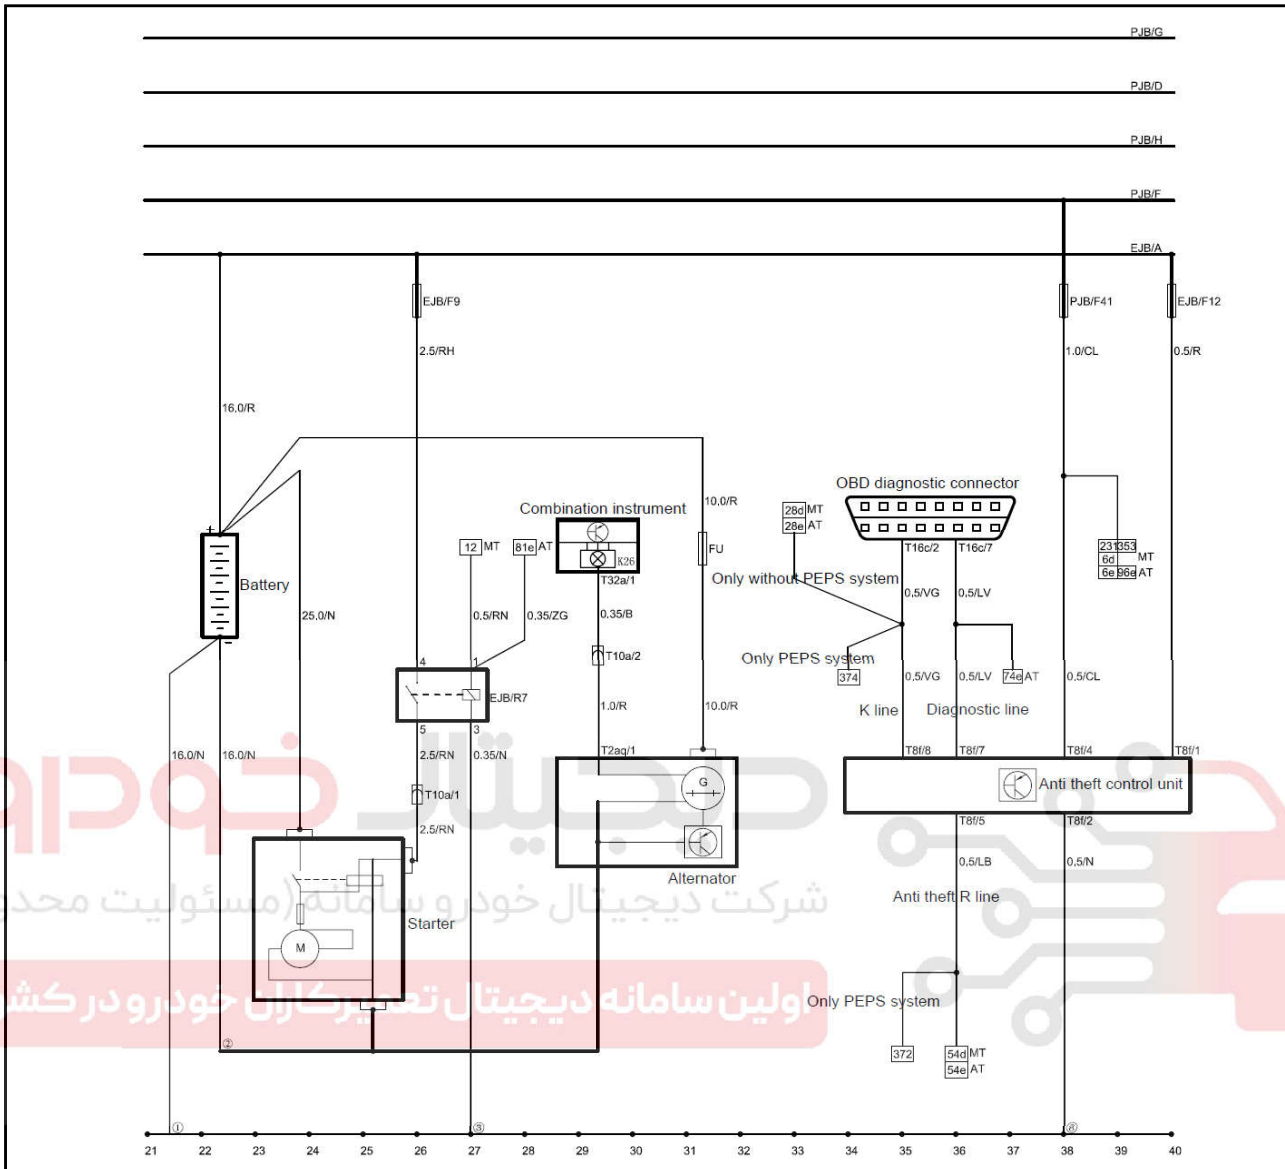

PJB F - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
 PJB H - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
 (۱) اتصال بدنه قطب منفی باتری به بدنه
 (۲) قطب منفی باتری به موتور
 (۳) اتصال بدنه روی محفظه موتور جلو چپ
 (۸) اتصال بدنه ستون A چپ سرنشین

K26 - چراغ نشانگر شارژ دینام در جلو آمپر
 EJB - جعبه فیوز محفظه موتور
 PJB - جعبه فیوز داخل اتاق
 FU - فیوز از دینام به باتری
 T2aq - کانکتور دینام - دو پایه - مشکی
 T8f - کانکتور واحد کنترل ضد سرقت - هشت پایه - مشکی
 T10a - کانکتور کابل باتری به کابل اصلی، ۱۰ پایه، مشکی
 T16c - کانکتور رابط عیب یاب ۱۶ - پایه - مشکی
 T32 - کانکتور صفحه کیلومتر، ۳۲ پایه، آبی
 EJB A - اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری
 PJB D - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
 PJB G - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق