
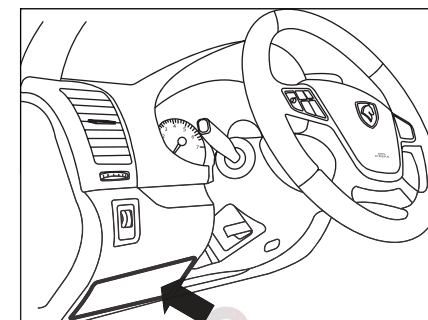


فیوزها

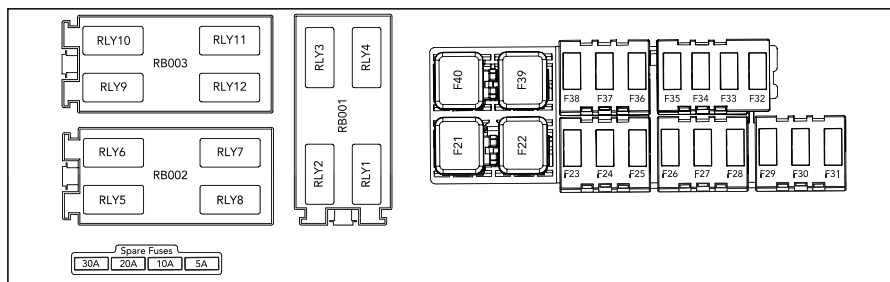

جدول راهنمای فیوزها

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
تغذیه شیشه بالابرهای جلو	40A	F21
فن بخاری	40A	F22
تغذیه NBCM (۱)	30A	F23
تغذیه NBCM (۲)	30A	F24
تغذیه NBCM (۳)	30A	F25
تغذیه شیشه بالابرهای عقب	30A	F26
تغذیه دائم چراغ سقفی - تغذیه حالت ECO جلو امپر - یونیت کنترل درها (DSM) تغذیه لامپ داخل داشبورد - تغذیه لامپ سایه‌بان - تغذیه لامپ نقشه‌خوان	10A	F27
رادبو - پیل HVAC	10A	F28
گرم‌کن شیشه عقب - گرم‌کن آینه‌ها	30A	F29
TPMS	5A	F30 *
برف پاک‌کن و شیشه‌شوی	20A	F31
رزرو	RES	F32
فندک	20A	F33
صندلی‌های برقی	30A	F34
تغذیه NBCM (مرحله ۱ سوئیچ) - سیستم صوتی - MFD - یونیت کنترل درها (DSM) - تغذیه رله بخاری - TPMS - سنسور زاویه فرمان	10A	F35 *
TPMS	5A	F36
سنسور زاویه فرمان - ABS مرحله ۲ سوئیچ (یونیت NBCM - جلو امپر - دستگاه عبیب‌یاب - HVAC اتوماتیک - ایموبلایزر - لامپ خطر عقب)	10A	F37 *
ایریگ	5A	F38
رزرو	RES	F39
رزرو	RES	F40

جعبه فیوز و رله داشبورد*

محل قرار گرفتن این جعبه فیوز، در سمت چپ فرمان زیر دریچه هوا می‌باشد.

جدول راهنمای رله‌ها

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RLY1	رله ECO MODE	20A - 1 Contact
RLY2	رله شیشه گرم‌کن	40A - 1 Contact
RLY3	رزرو	----
RLY4	رله فن بخاری	40A - 1 Contact
RLY5	رله برف پاک‌کن (کنترل)	30A - 2 Contact
RLY6	رله برف پاک‌کن (سرعت)	30A - 2 Contact
RLY7	رزرو	----
RLY8	رله پمپ شیشه‌شوی	20A - 1 Contact
RLY9	رزرو	----
RLY10	رزرو	----
RLY11	رزرو	----
RLY12	رزرو	----

* در صورت نصب در خودروی شما