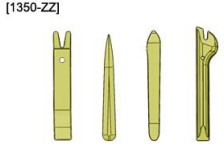


**باز بست سپر عقب****مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید****۱. تجهیز**

ابزار	شماره فنی	شرح
 <p>شکل: E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	ابزار های باز کردن

**۲. باز کردن**


اتصالات باتری را جدا کنید.

باز کنید:

- چرخ های عقب
- شل گیر عقب (قسمتی)
- چراغ های عقب


**دیجیتال خودرو**  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

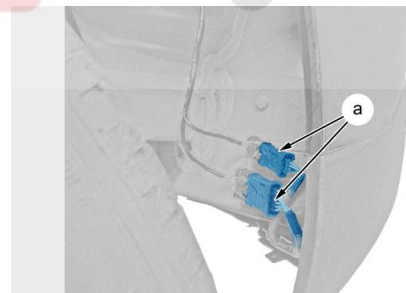


شکل: C5JG1FTD

کانکتور های نقاط (a) را جدا کنید.

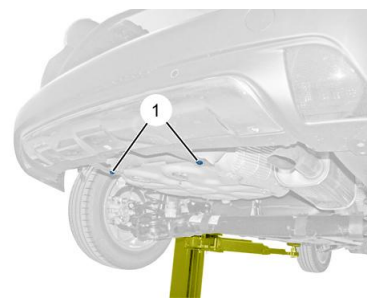


شکل: C5JG1FUD

پیچ های (۱) را باز کنید.

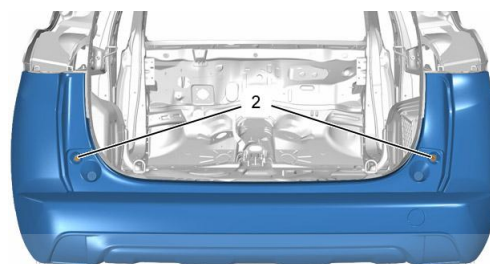

شکل: C5JG1FVD


پیچ های (۲) را باز کنید.

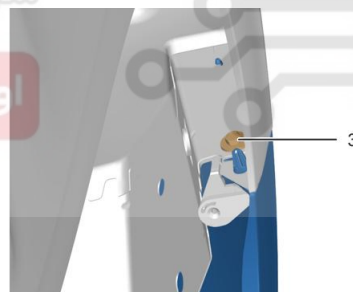

شکل: C5JG12JD


**نکته: اقدامات تکمیلی**

پیچ های (۳) را باز کنید.

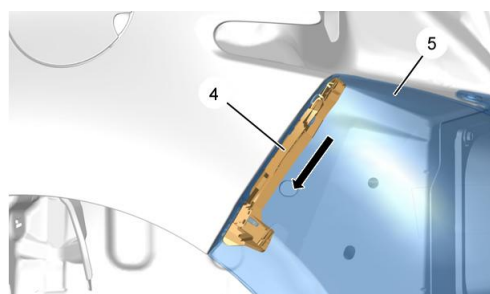

شکل: C5JG12KD

ثابت کننده (۴) را آزاد کنید (در جهت فلش نشان داده شده)  
سپر عقب (۵) را آزاد کنید.  
سپر عقب (۵) را باز کنید.

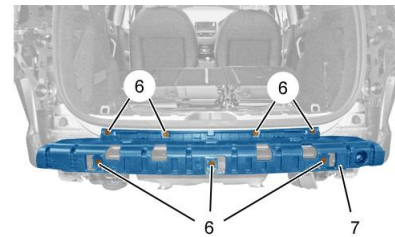


شکل: C5JG1FWD

باز کنید:

- پیچ های (۶)
- ضربه گیر (۷)

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

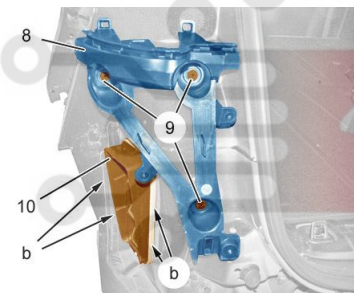


شکل: C5JG1FXD

### نکته: اقدامات تکمیلی

ضربه گیر (۱۰) را باز کنید.  
قبل از سوراخ کردن، پرچ ها را خارج کنید  
سر پرچ ها (۹) را با مته به قطر 6mm سوراخ کنید.  
نگهدارنده کناری سپر عقب (۸) را باز کنید.

## ۳. بستن

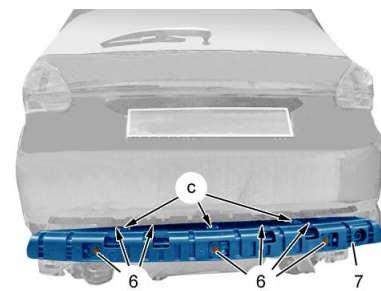


شکل: C5JG1FYD

زمان بستن مجدد ضربه گیر (۷) عملیات زیر را دنبال کنید:

- ضربه گیر (۷) را ببندید
- پیچ های (۶) را ببندید
- پیچ های (۶) را با یک چهارم چرخش شل کنید.
- در صندوق عقب را ببندید
- زبانه های ضربه گیر (۷) طوری موقعیت دهی کنید که با در صندوق عقب مماس باشد.
- پیچ های (۶) را سفت کنید.

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

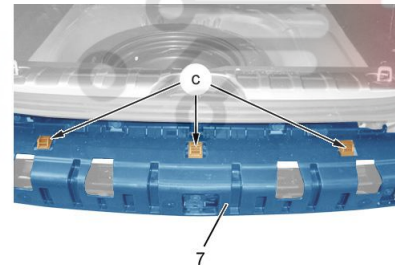

شکل: C5JG1FZD

پوشش را باز کنید.

زبانه های در نقاط (C) را بشکنید

فرایند بستن برعکس ترتیب مراحل بازکردن است.

**احتیاط: عملیاتی که جهت اتصال مجدد باتری نیاز هست را دنبال کنید.**

باتری را متصل کنید **i**

لقی ها و انطباقات را کنترل کنید **i**

عملکرد تجهیزات مختلف را کنترل کنید