

## باز و بست: سپر جلو

خودروی دسته دوم با کارکرد بالا

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

### ۱. باز کردن

خودرو را بر روی جک دو ستون قرار دهید.

درب موتور را باز کنید.

اتصال باتری را باز کنید.

شلگیر را باز کنید.

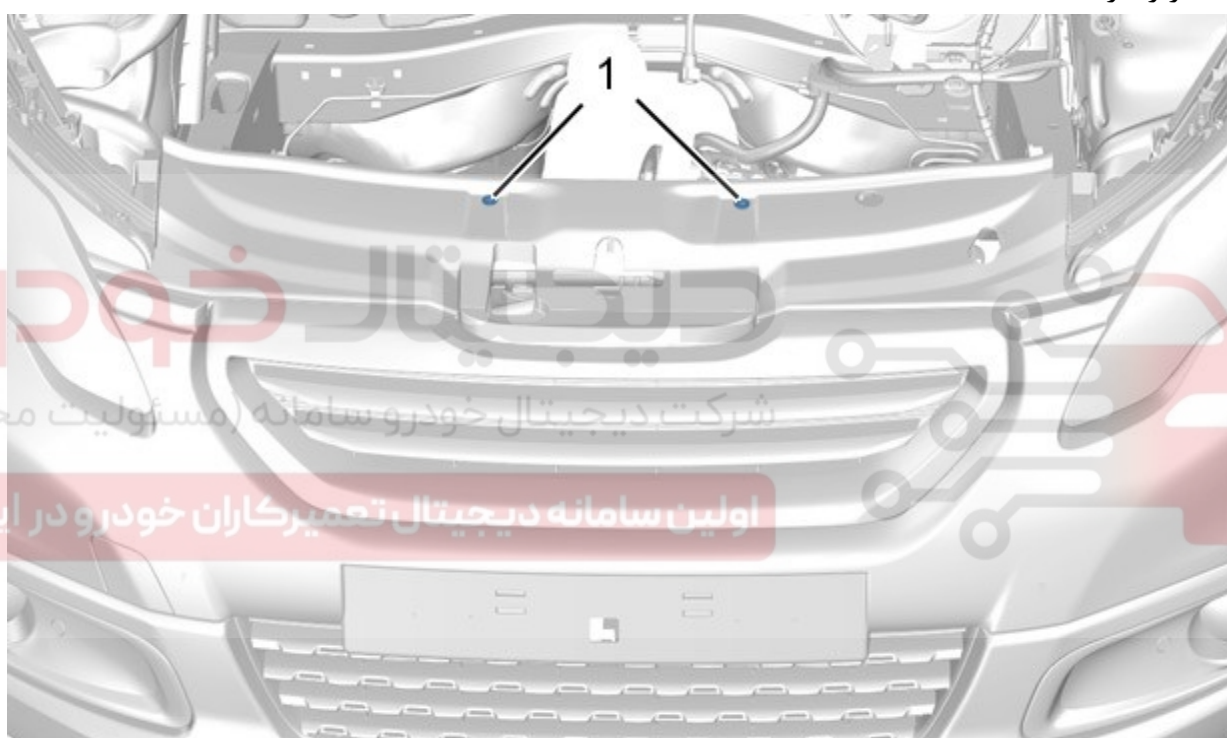


Figure : C5JG1F7D



پیچ (۱) را باز کنید.

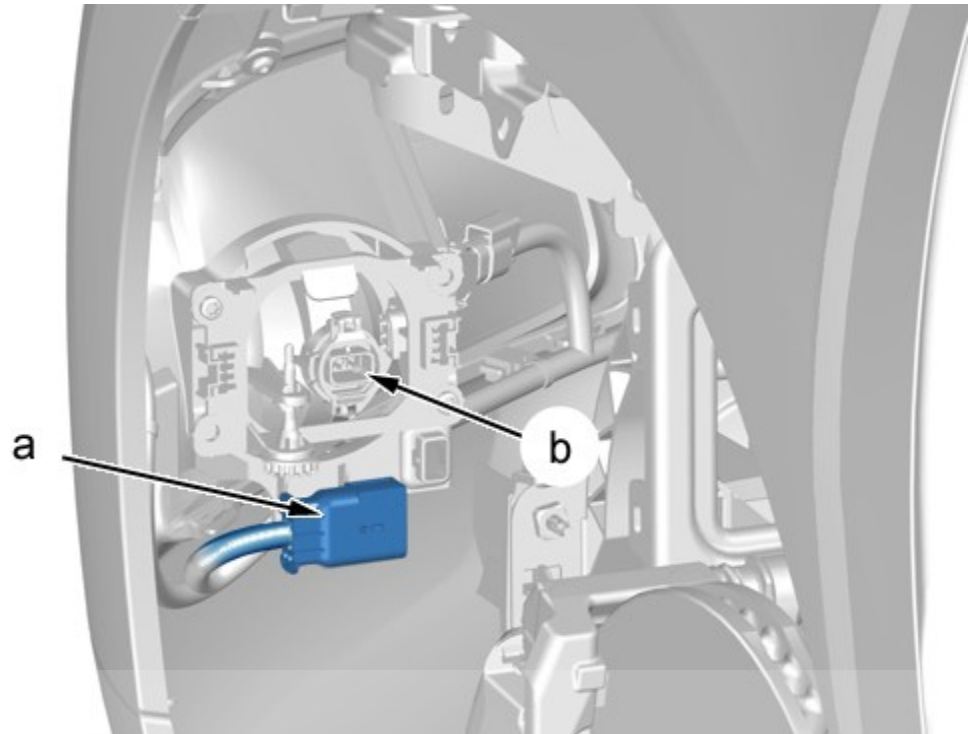


Figure : C5JG1F8D

با توجه به تجهیزات کانکتور را در نقطه a باز کنید.  
 اتصال لامپ مه شکن را در نقطه b باز کنید. (با توجه به تجهیزات در نقطه b) (عملیات متقارن)  
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

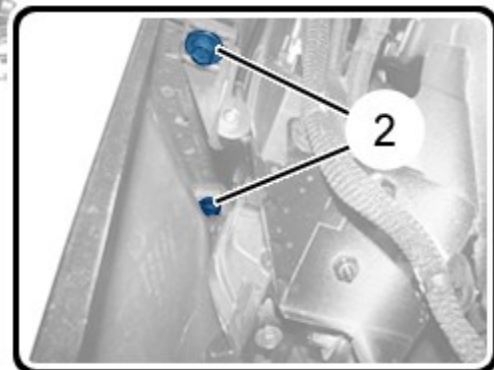


Figure : C5JG1F9D

نکته: عملیات متقارن

پیچ (۲) را تا بیشترین حد شل نمایید.

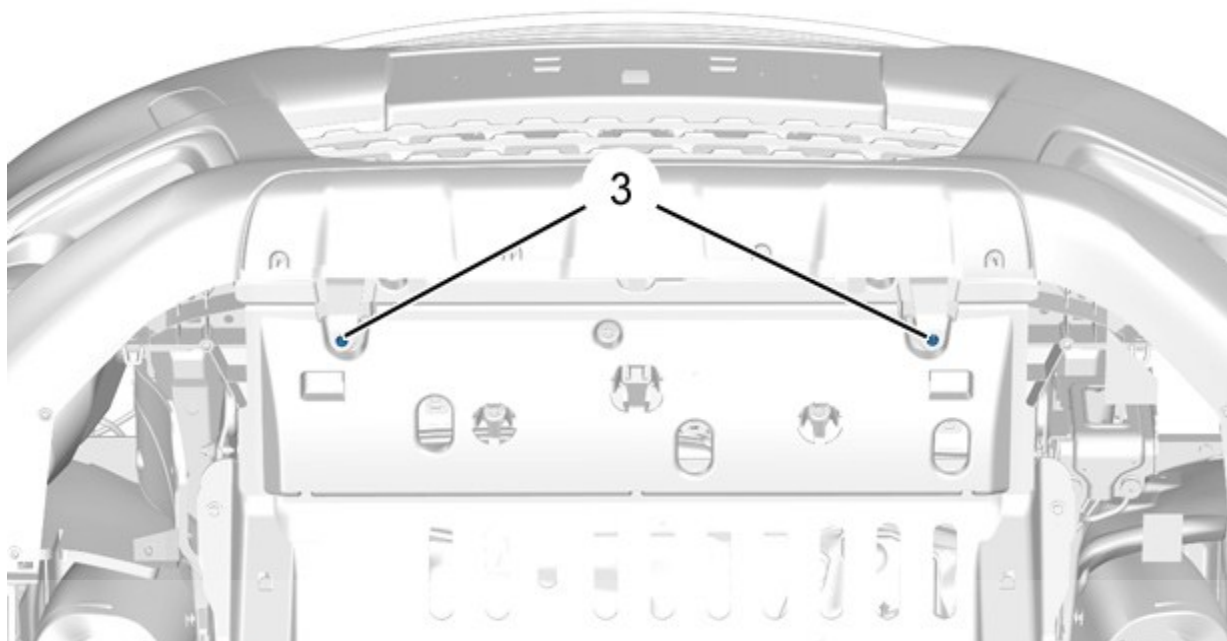


Figure : C5JG1FAD

پیچ (۳) را باز نمایید.

دیجیتال خودرو

خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تولیدی ایران

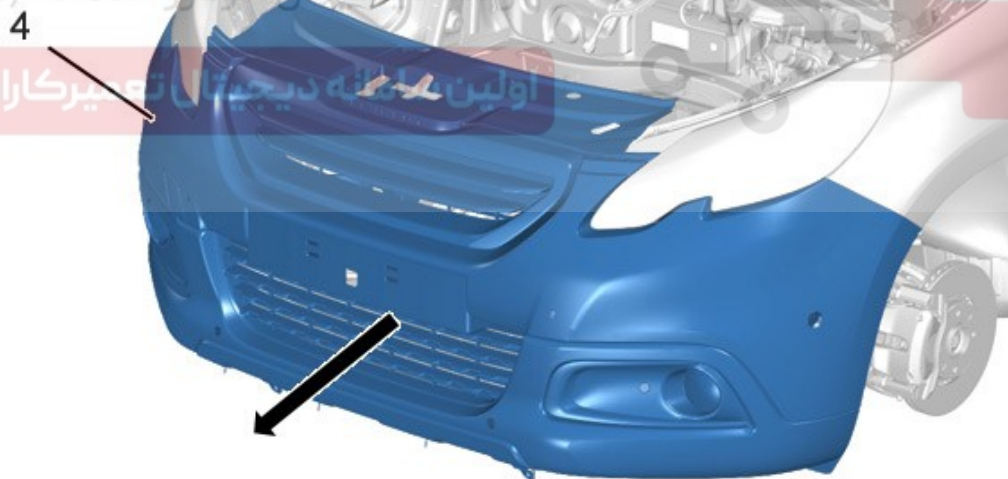


Figure : C5JG1FBD

سپر جلو (۴) را باز نمایید. (در جهت پیکان)

## ۲. بستن

به منظور بستن عملیات را بر عکس باز کردن انجام دهید.

اتصال باتری را وصل کنید.

کارکرد همه تجهیزات را بررسی نمایید.