


باز و بست: فیلتر هوای کابین

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. باز کردن

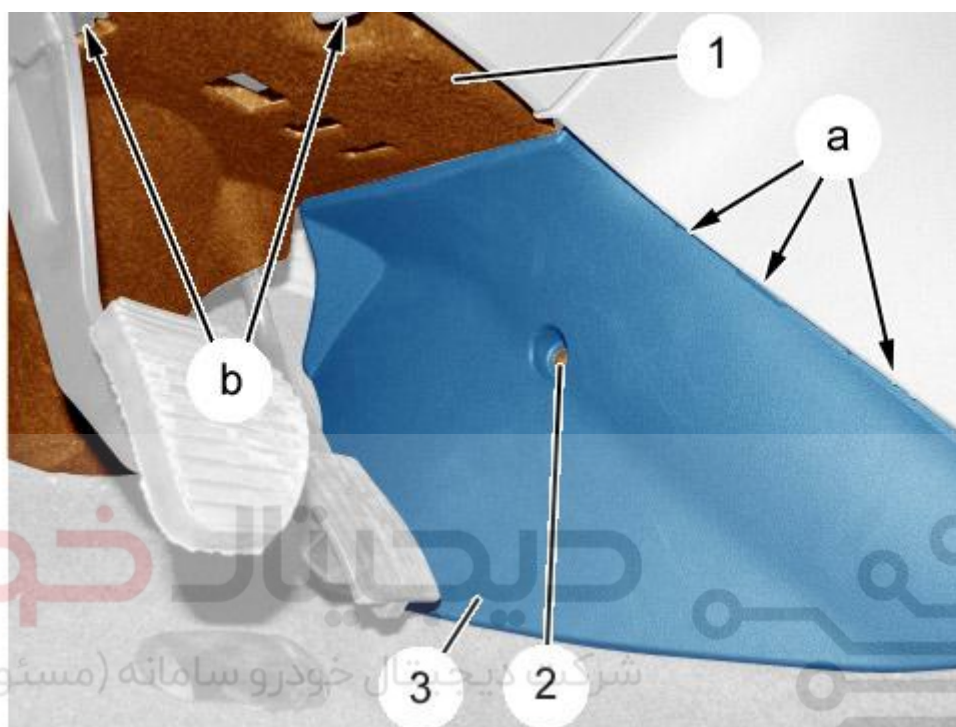

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران
C5HG116D : تصویر

باز کنید:

- پیچ (۲)
- قاب (۳) (بست نقاط a را باز کنید)

بست قاب زیر داشبورد (۱) را باز کنید و قاب را بردارید (بست نقطه b را یک چهارم دور بچرخانید).




دیجیتال خودرو

C5HG117D : تصویر

دریچه فیلتر هوای کابین (۴) را باز کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

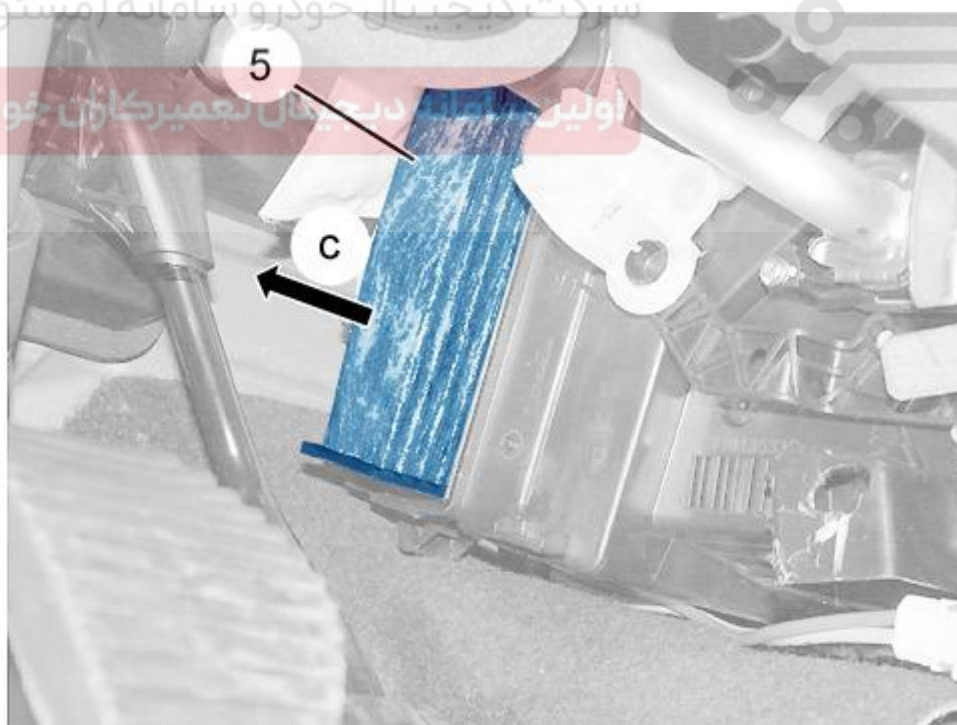

C5HG11AD : تصویر

احتیاط: جهت مجموعه فیلتر هوای کابین را علامت بزنید.

پدال گاز را تا انتها فشار دهید.

فیلتر هوای کابین (۵) را باز کنید (در جهت فلش در نقطه C)

۲. بستن

احتیاط: تمامی بست های آسیب دیده را تعویض کنید.

محفظه فیلتر هوای کابین را تمیز کنید.

احتیاط: جهت نصب فیلتر هوای کابین را رعایت کنید.

پدال گاز را تا انتها فشار دهید.

فیلتر هوای کابین نو را در محل خود قرار دهید.

دریچه فیلتر هوای کابین (۴) را ببندید.

وزش هوای دمیده شده توسط فن بخاری در دوره های مختلف را بررسی کنید.

ببندید:

- قاب (۱) بست در نقطه b را یک چهارم دور بچرخانید)

- قاب (۳) نقطه a را بست بزنید)

- پیچ (۲)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

