


Position Light

Circuit Diagram (Page 1 of 3)

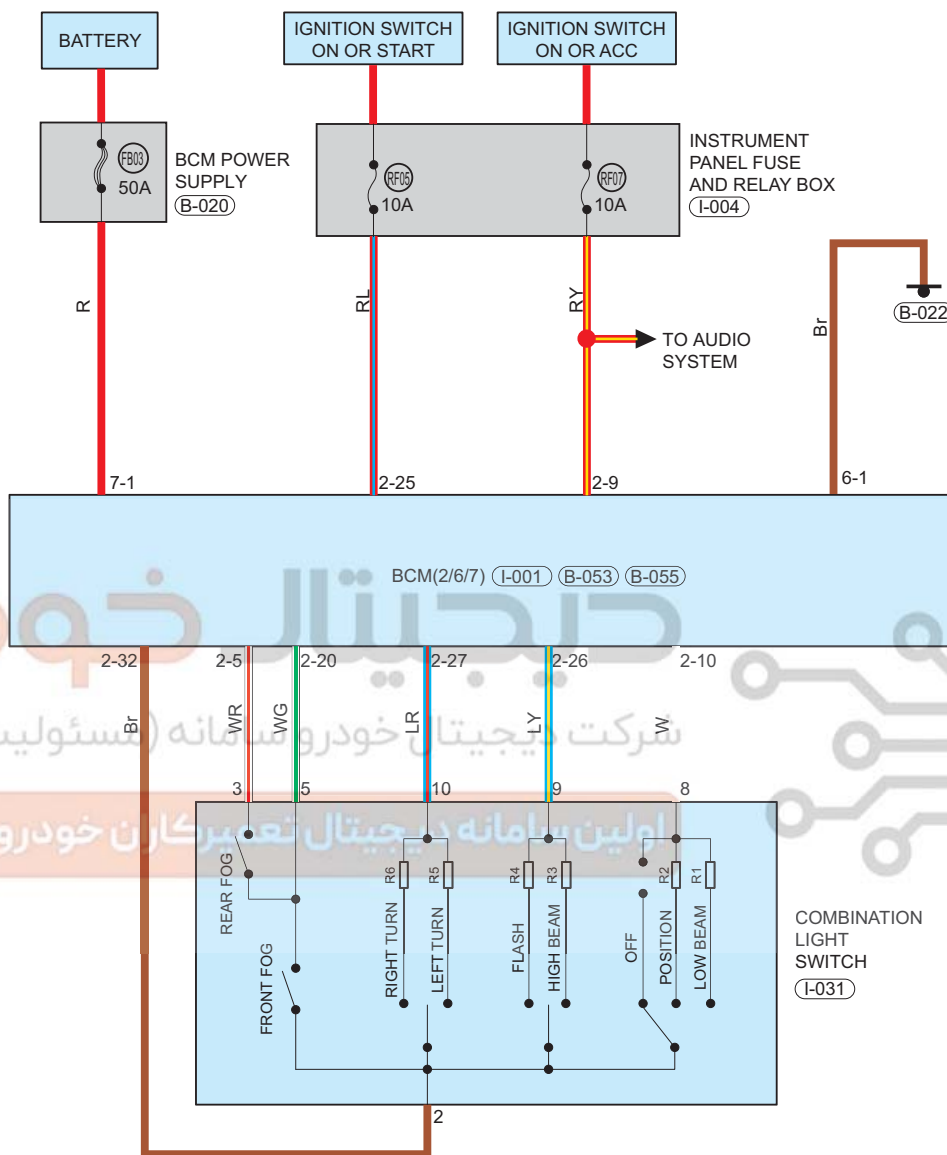

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

09 - SYSTEM CIRCUITS

Parts Location

Connector Code	See Page	Connector Code	See Page	Connector Code	See Page
I-004	08-8	I-031	08-8	I-001	08-8
B-020	08-11	B-055	08-11	B-053	08-11

Fuse and Relay

Fuse/Relay	See Page	Fuse and Relay Box
RF05	06-13	Instrument Panel Fuse and Relay Box
RF07	06-13	Instrument Panel Fuse and Relay Box
FB03	06-2	Power Fuse Box

Form of Connector

Connector Code	See Page	Connector Code	See Page	Connector Code	See Page
I-001	12-4	I-031	12-5	I-004	12-4
B-020	12-6	B-055	12-8	B-053	12-8


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Circuit Diagram (Page 2 of 3)

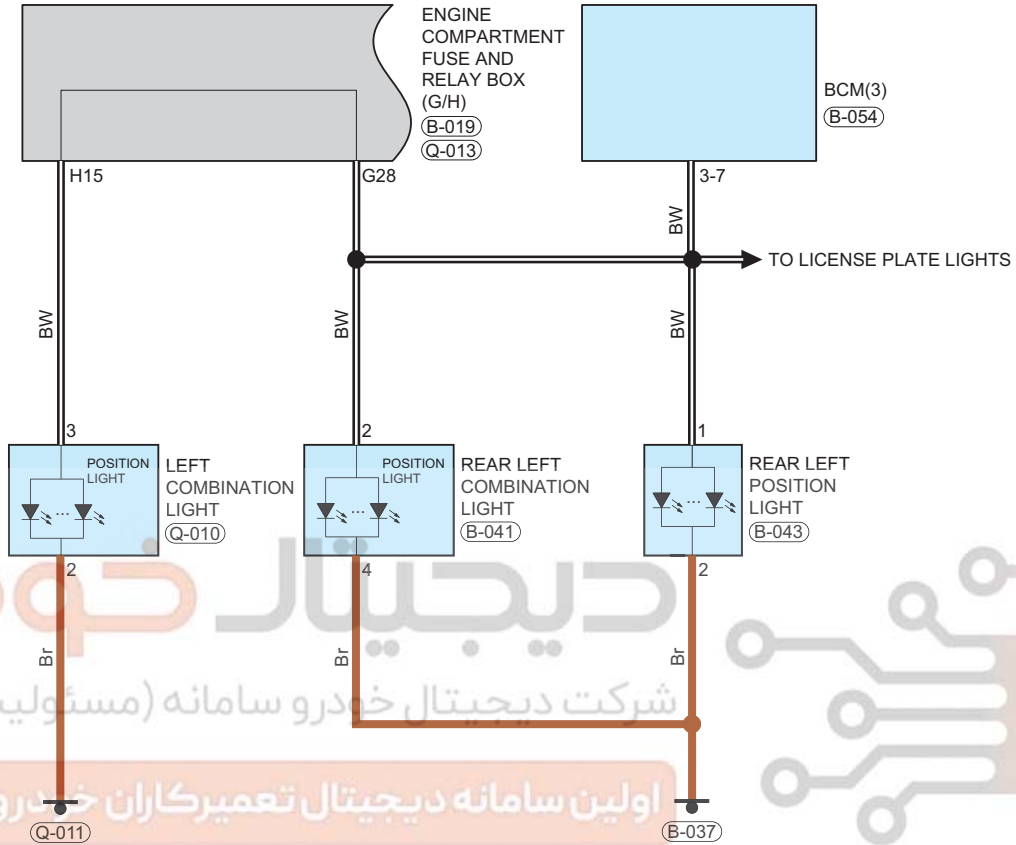

Parts Location

Connector Code	See Page	Connector Code	See Page	Connector Code	See Page
Q-010	08-3	Q-013	08-3	B-043	08-11
B-019	08-11	B-054	08-11	B-041	08-11

Form of Connector

Connector Code	See Page	Connector Code	See Page	Connector Code	See Page
Q-010	12-2	Q-013	12-2	B-043	12-7
B-019	12-6	B-054	12-8	B-041	12-7

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Circuit Diagram (Page 3 of 3)

