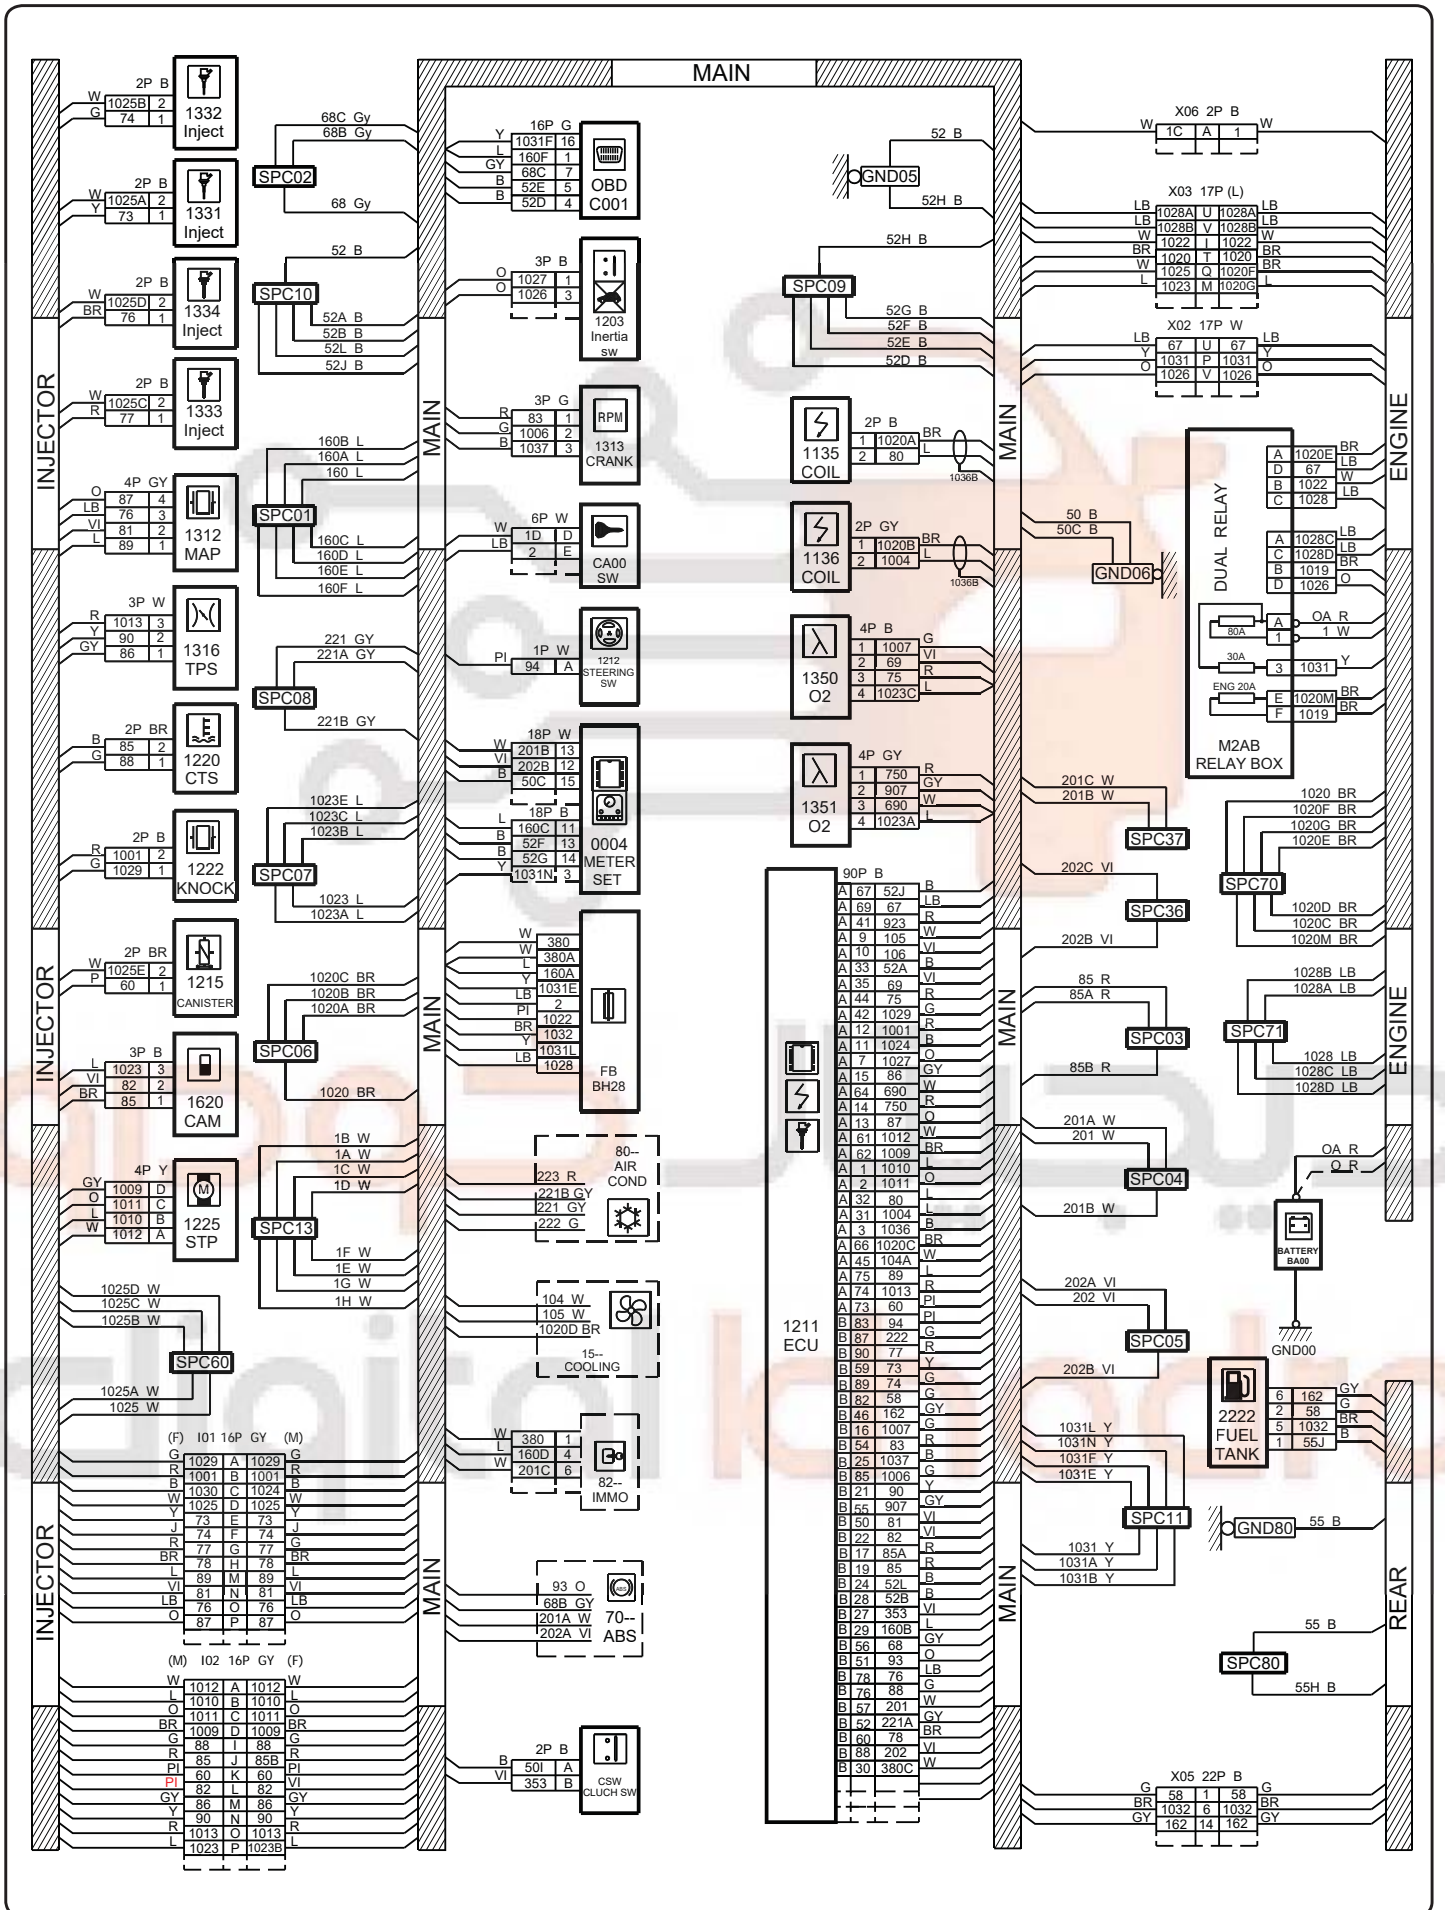
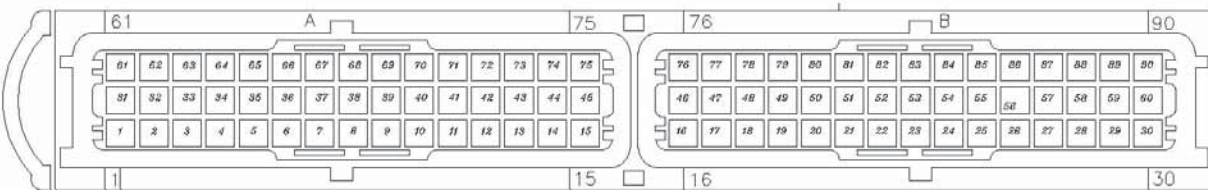


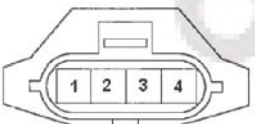
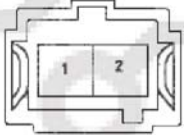

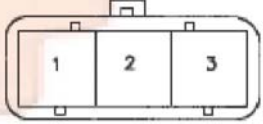


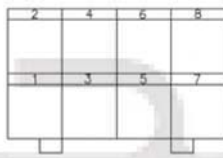

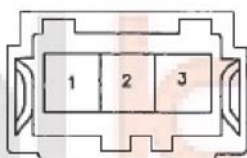
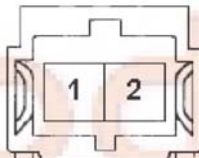
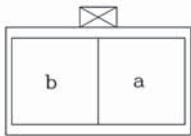
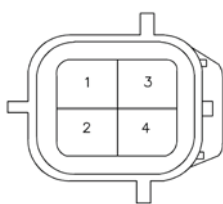
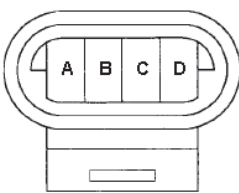
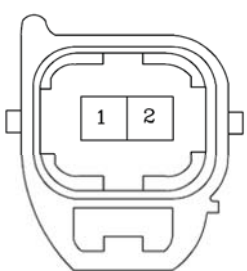
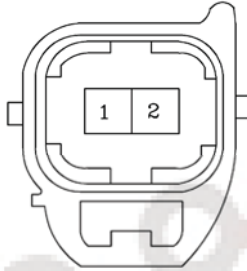
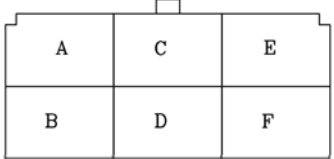
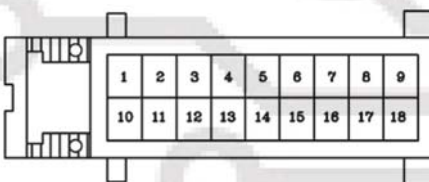
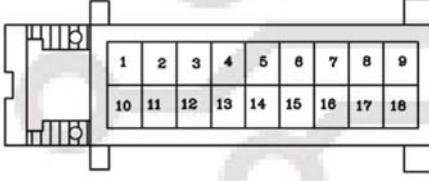
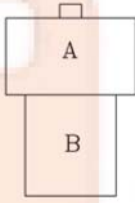




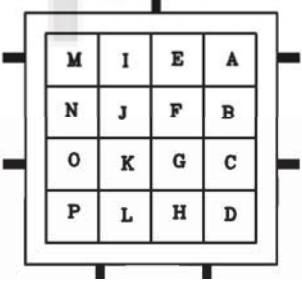


VER 001



<p>واحد کنترل موتور (ECU) کد : 1320</p> 			
<p>سوئیچ اینرسی کد : 1203</p> 		<p>کانکتور عیب یاب (OBD) کد : C001</p> 	
<p>T.MAP کد : 1312</p> 	<p>CTS کد : 1220</p> 	<p>کنیستر کد : 1215</p> 	<p>سنسور میل لنگ کد : 1620</p> 
<p>انژکتور های 4 تا 1 کدها : 1331-1332-1333-1334</p> 	<p>پمپ بنزین کد : 1211</p> 	<p>ایموبلایزر کد : 8203</p> 	
<p>POWER STEERING SW کد : 1212</p> 	<p>TPS کد : 1316</p> 	<p>سنسور ضربه (KNOCK) کد : 1222</p> 	
<p>کانکتور رابط دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی کد : X06</p> 	<p>سنسور اکسیژن کد : 1350-1351</p> 	<p>موتور پله ای کد : 1225</p> 	

<p>کویل کد : 1136</p> 	<p>کویل کد : 1135</p> 	<p>سوئیچ کد : SW</p> 
<p>صفحه کیلومتر (سفید) کد : 0004</p>  <p>صفحه کیلومتر (مشکی) کد : 0004</p> 	<p>سوئیچ کلاچ کد : SW01</p> 	
<p>کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب کد : X05</p> 	<p>کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور کد : X01</p> 	
<p>کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور کد : X03</p> 	<p>کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور کد : X02</p> 	
<p>کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم انژکتور کد : I02</p> 	<p>کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم انژکتور کد : I01</p> 