


ESP1

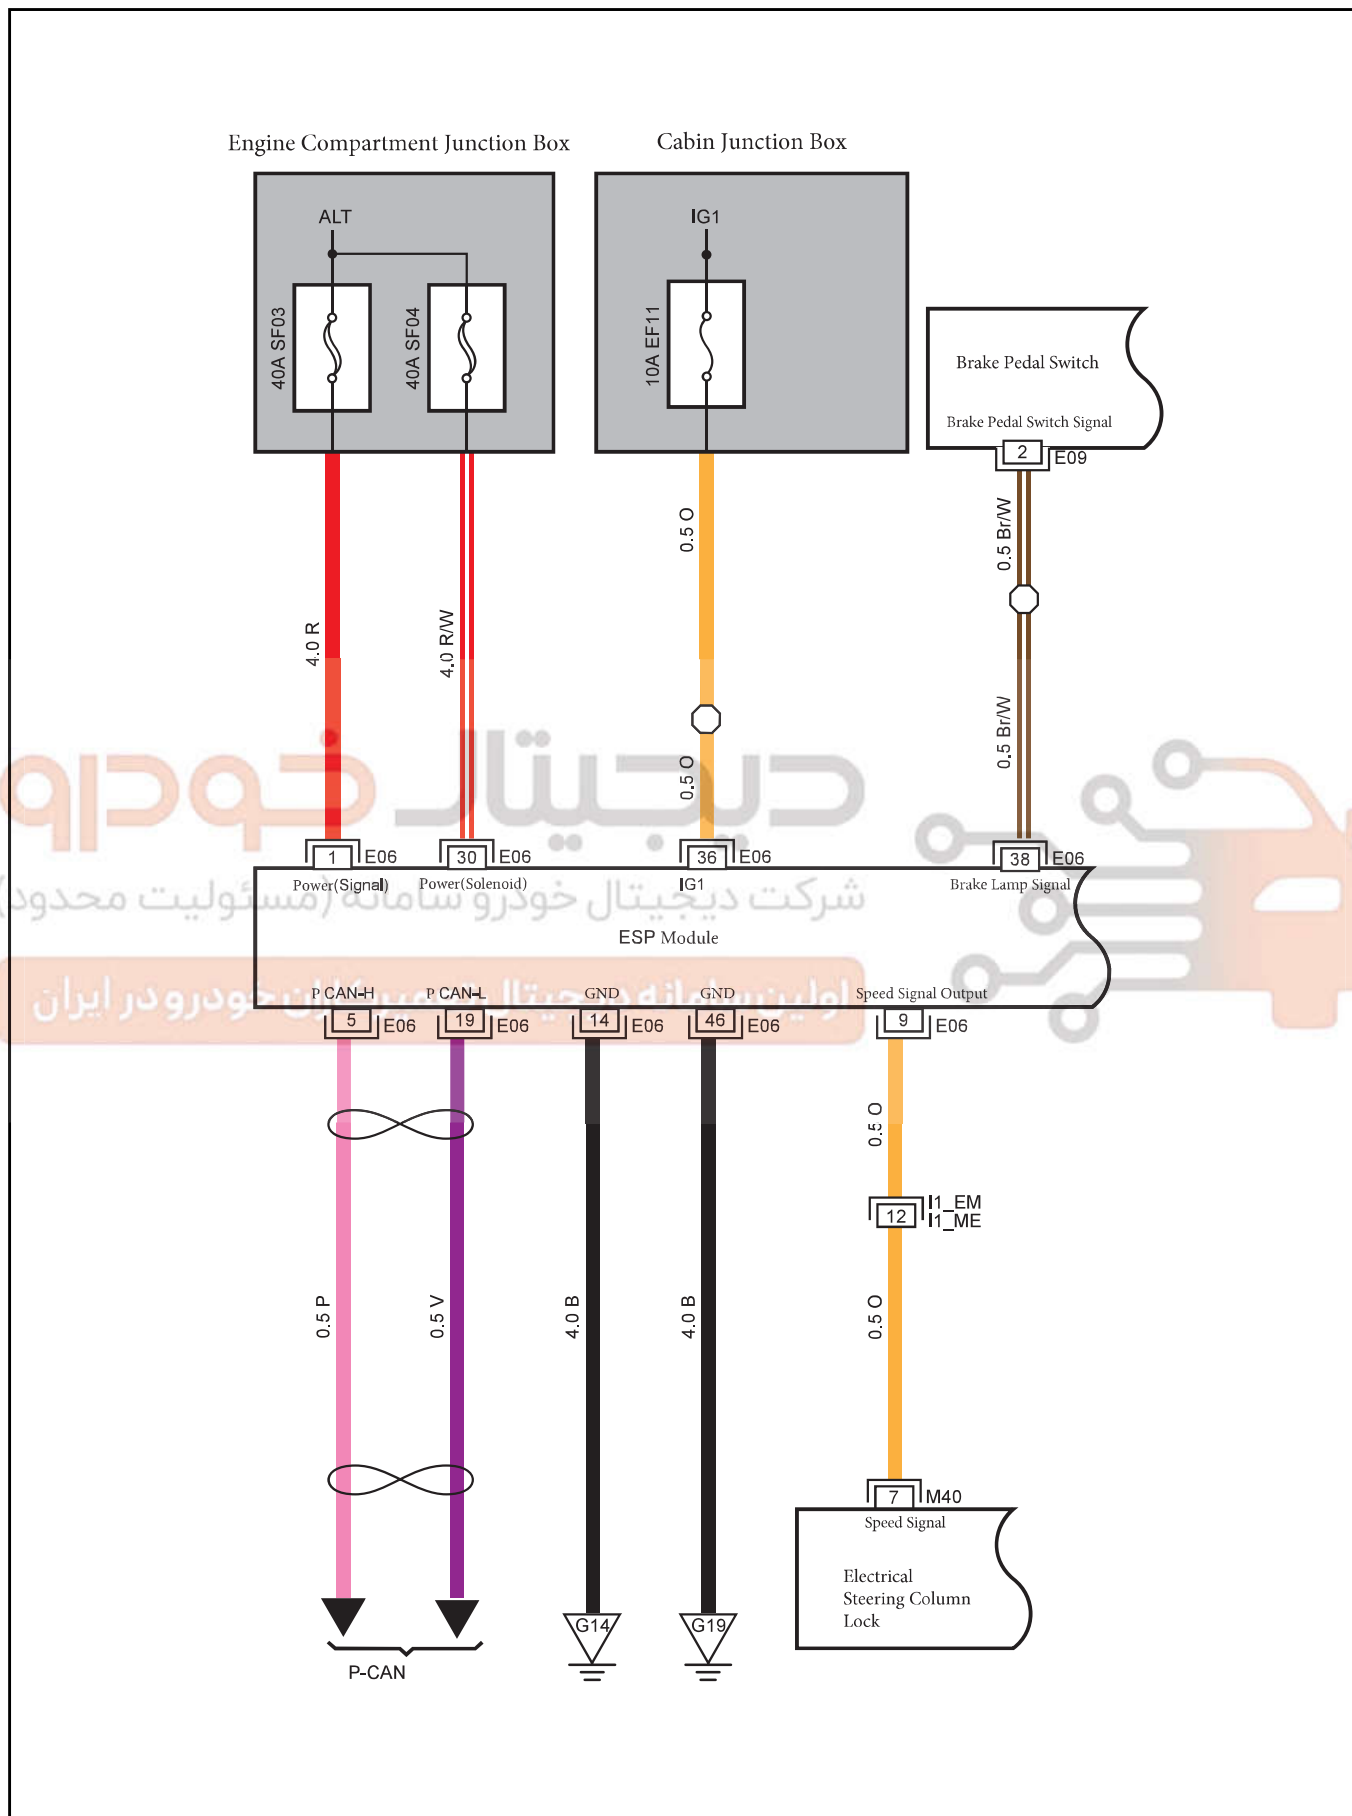

Harness Connector	Name	Page
E06	ESP Module	16
E09	Brake Pedal Switch	16
I1_EM	Engine Harness to Main Harness 1	16
I1_ME	Main Harness to Engine Harness 1	20
M09	ESC Steering Angle Sensor	20
M40	Electrical Steering Column Lock	20
G14	ESP GND	42
G19	ESP GND B	42
G52	Cluster GND	43


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




E06 ESP Module

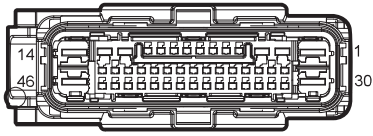

E09 Brake Pedal Switch

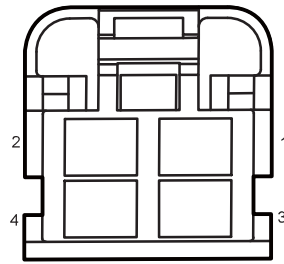


I1_EM Engine Harness to Main
Harness 1

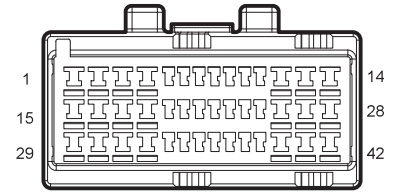


I1_ME Main Harness to Engine
Harness 1




M40Electrical Steering
Column Lock

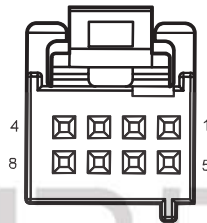


G14 ESP GND A



G19 ESP GND B

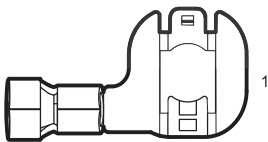


G52 Cluster GND

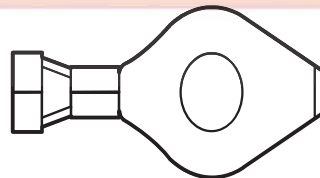

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

ESP 2

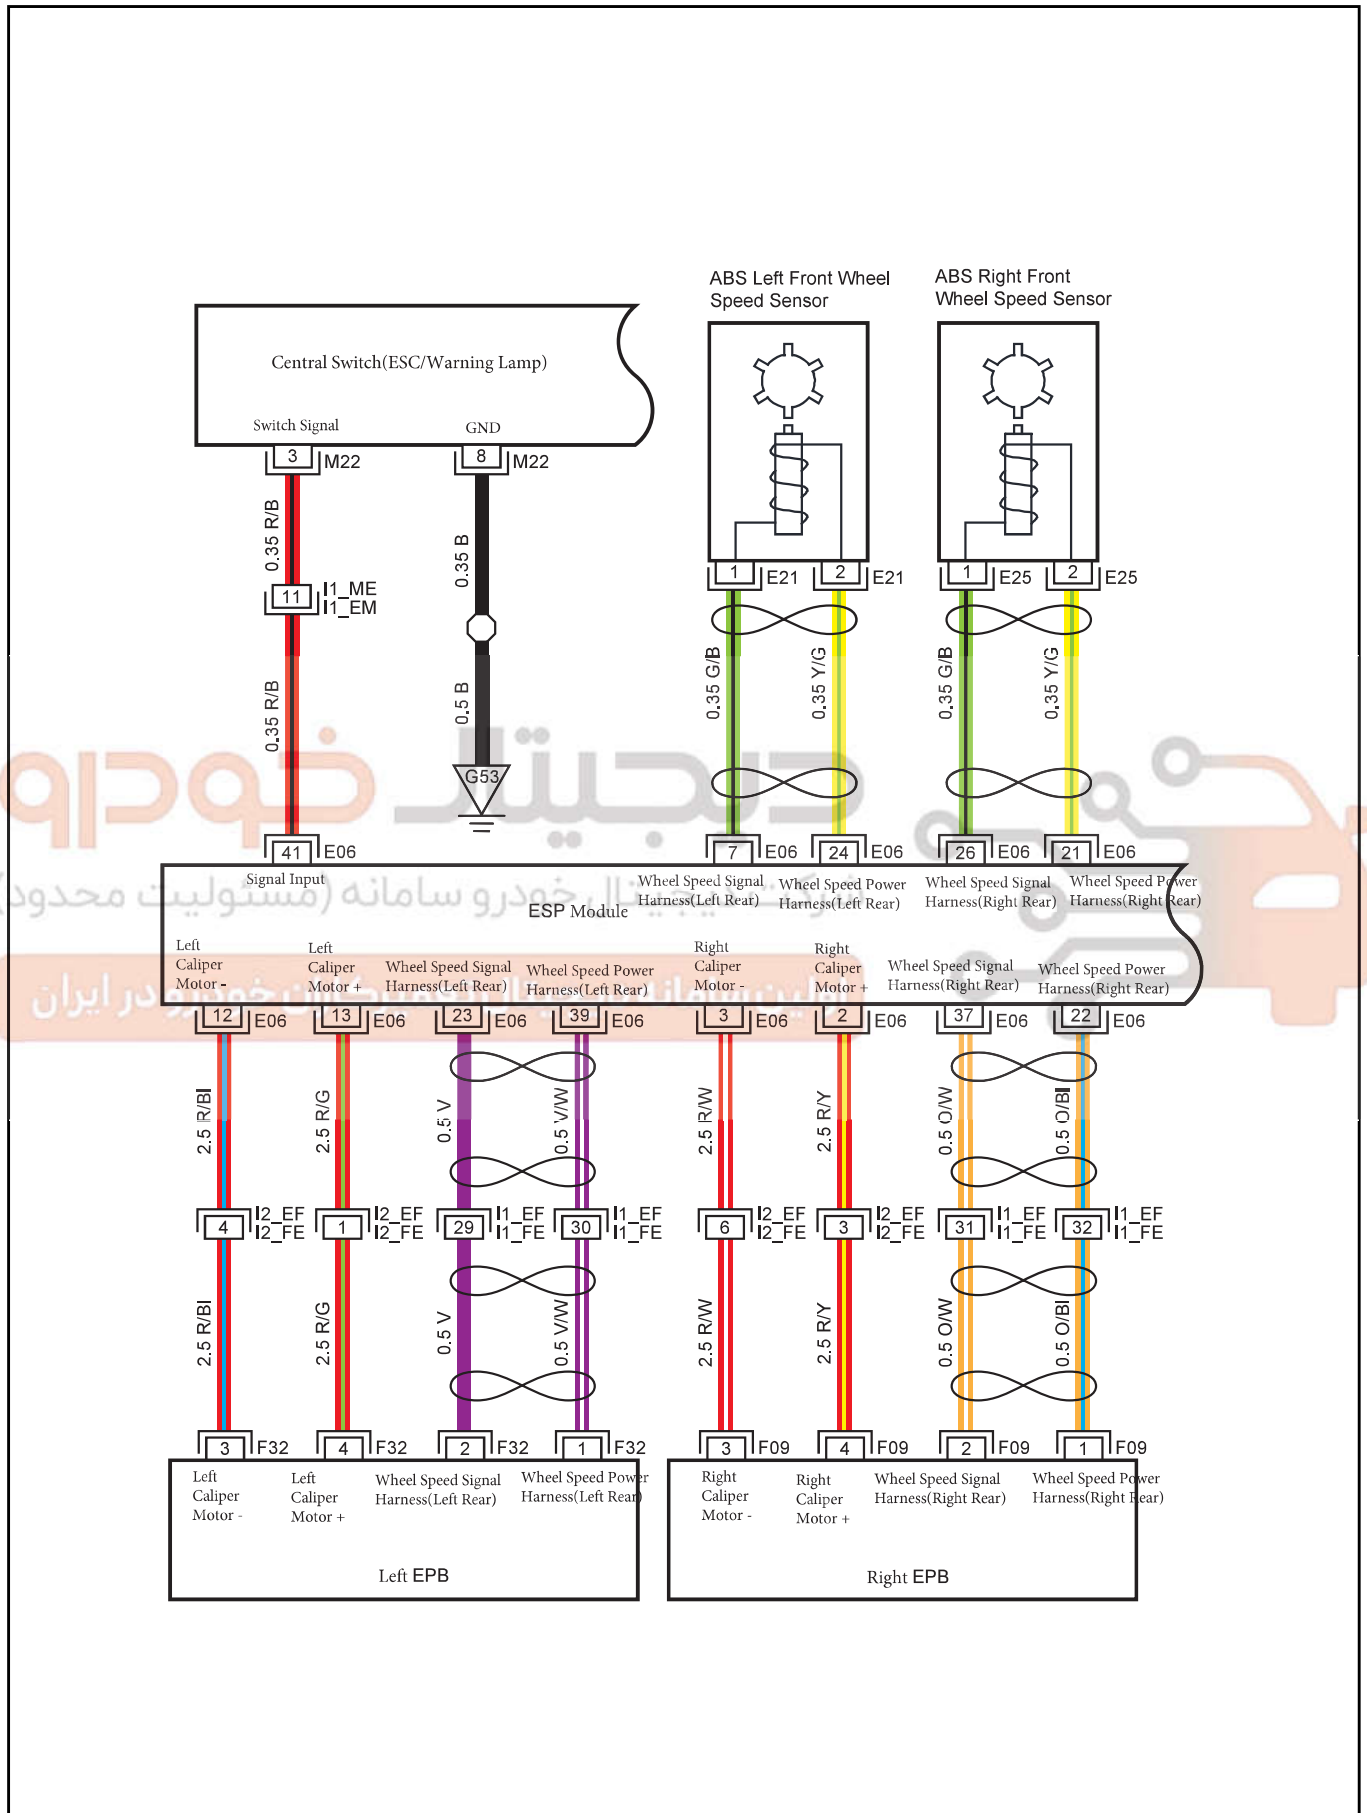

Harness Connector	Name	Page
E06	ESP Module	16
E21	ABS Left Front Wheel Speed Sensor	16
E25	ABS Right Front Wheel Speed Sensor	16
F09	Right EPB	25
F32	Left EPB	26
I1_EF	Engine Harness to Body Harness 1	16
I1_EM	Engine Harness to Main Harness 1	16
I1_FE	Body Harness to Engine Harness 1	25
I1_ME	Main Harness to Engine Harness 1	20
I2_EF	Engine Harness to Body Harness 2	16
I2_FE	Body Harness to Engine Harness 2	25
M22	Central Switch (ESC/Warning Lamp Switch)	21
G53	Main Harness Left Middle GND A	43


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




E06 ESP Module

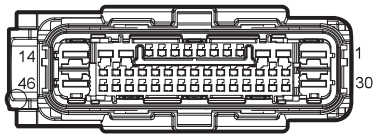


E21ABS Left Front Wheel Speed Sensor

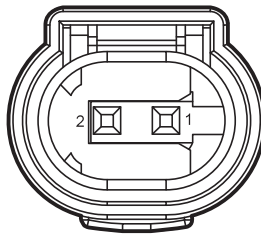


E21ABS Left Front Wheel Speed Sensor

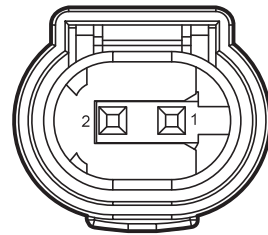


F09 Right EPB

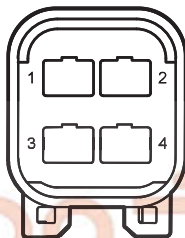


F32 Left EPB

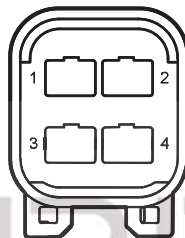


I1_EF Engine Harness to Body Harness 1

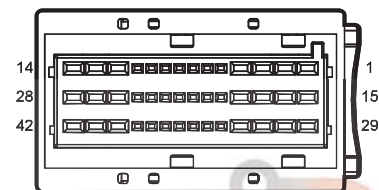


I1_EM Engine Harness to Main Harness 1

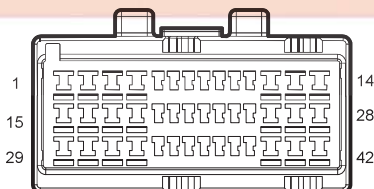


I1_FE Body Harness to Engine Harness 1

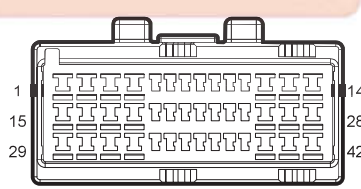


I1_ME Main Harness to Engine Harness 1

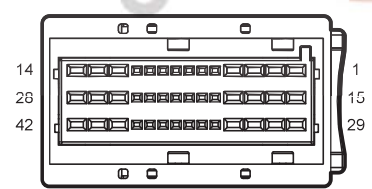


I2_EF Engine Harness to Body Harness 2

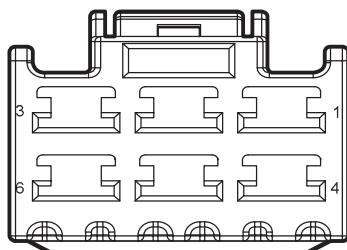


I2_FE Body Harness to Engine Harness 2

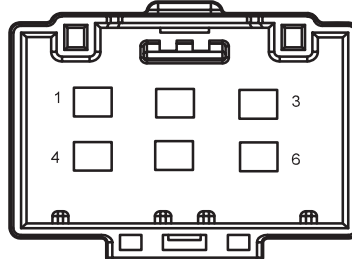

M22 Central Switch (ESC/Warning Lamp Switch)

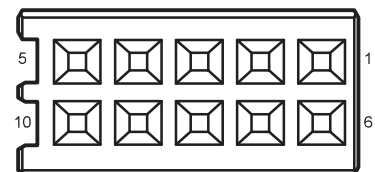

G53 Main Harness Left Middle GND A

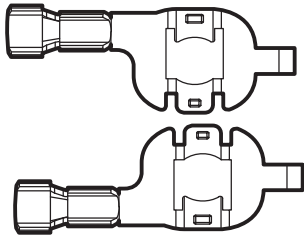


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



ESP 3

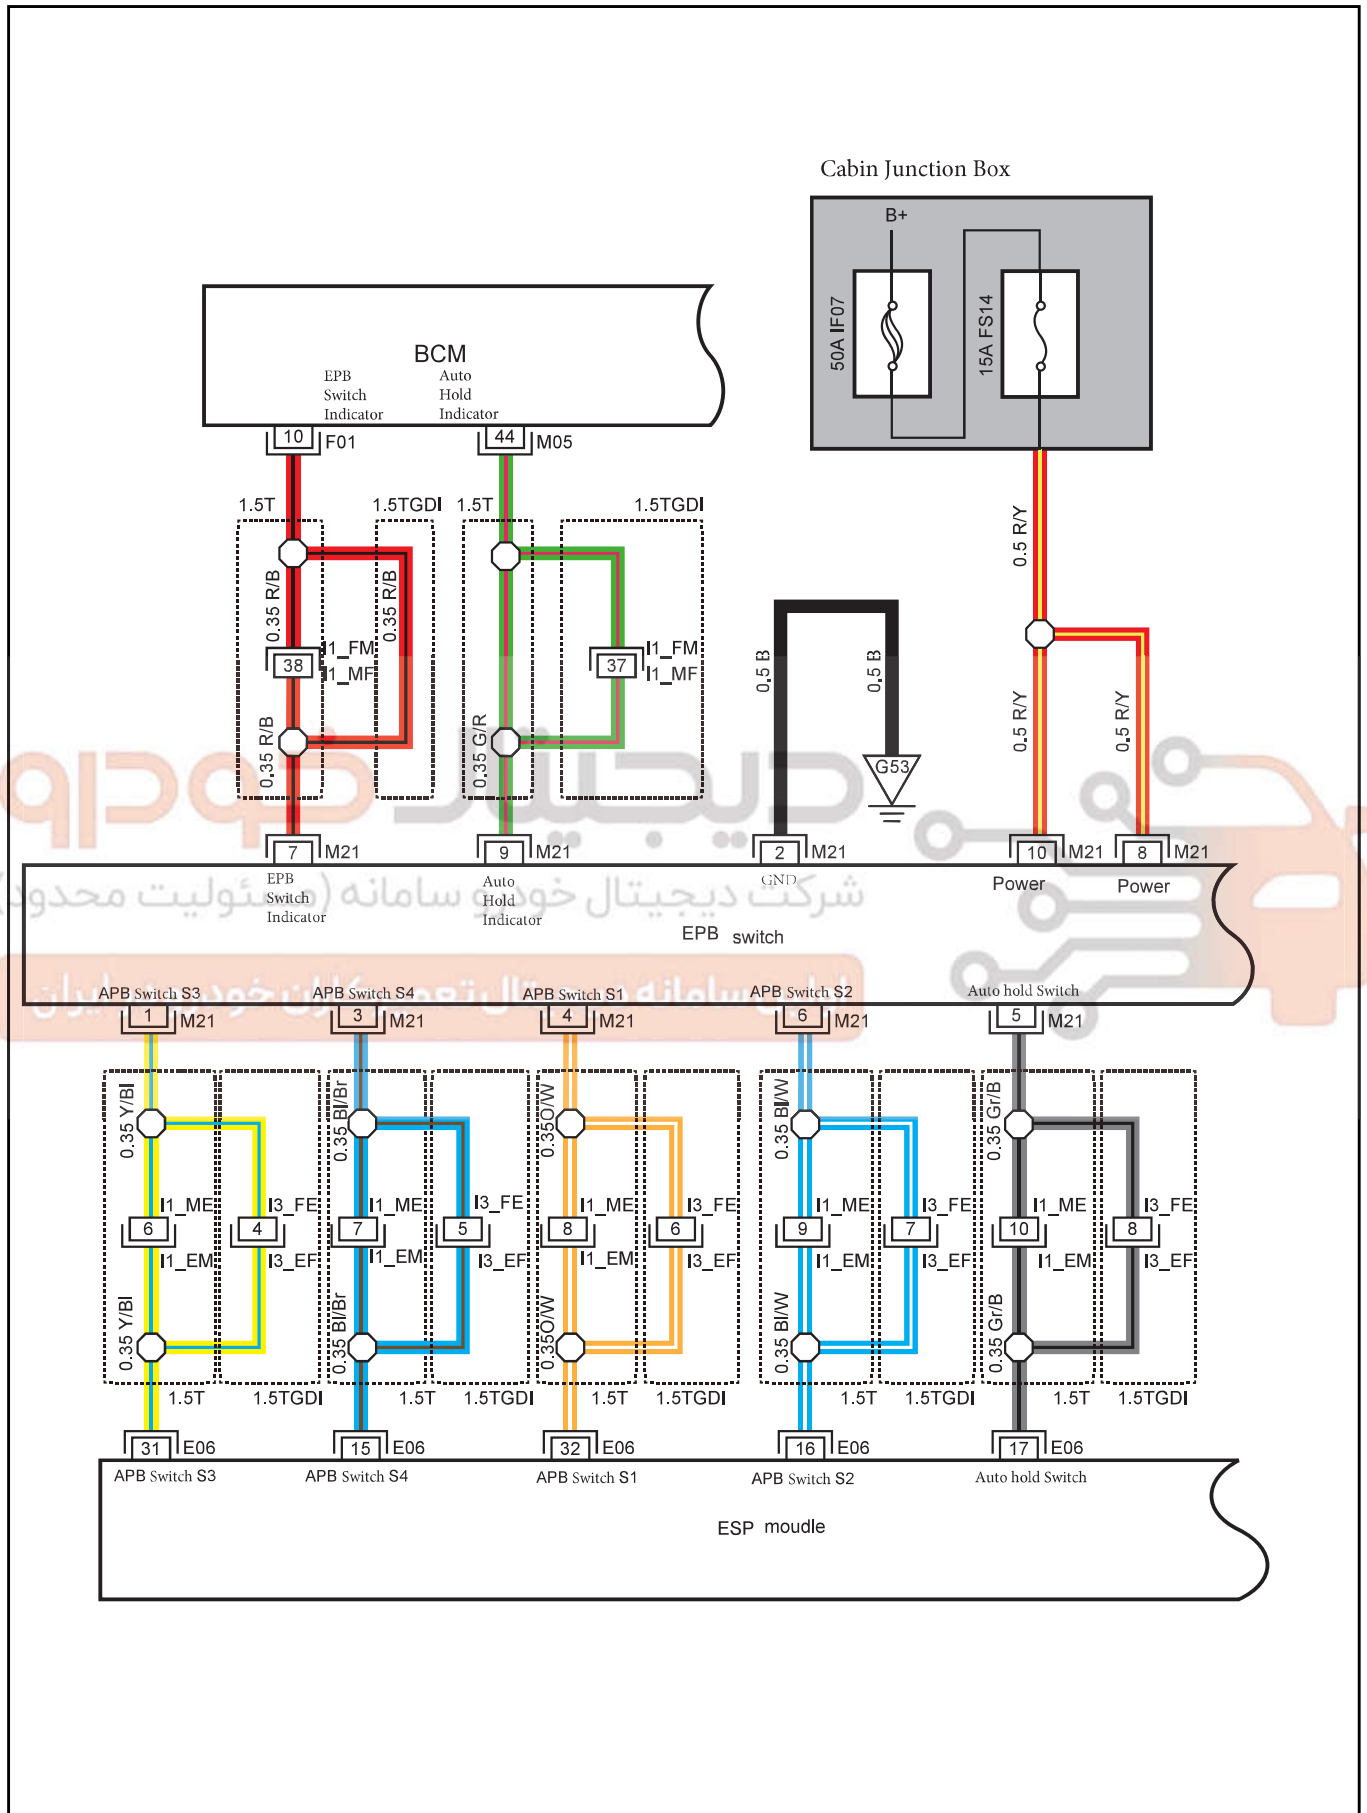


Harness Connector	Name	Page
E06	ESP Module	16
I1_EM	Engine Harness to Main Harness 1	16
I1_ME	Main Harness to Engine Harness 1	20
M05	BCM C1	21
M21	EPB Switch	21
G53	Main Harness Left Middle GND A	43


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

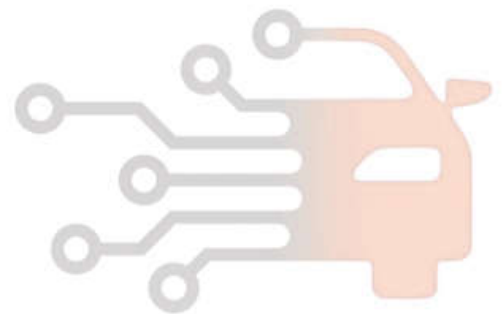


E06 ESP Module

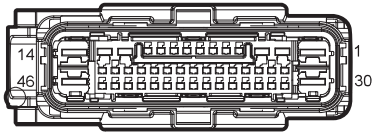


I1_EM Engine Harness to Main Harness 1

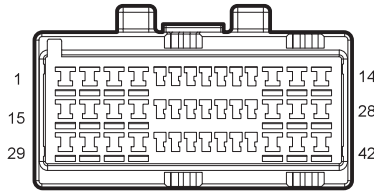


I1_ME Main Harness to Engine Harness 1

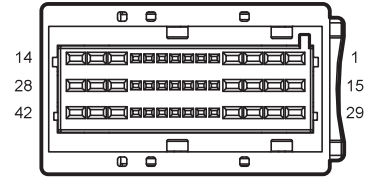


M05 BCM C1

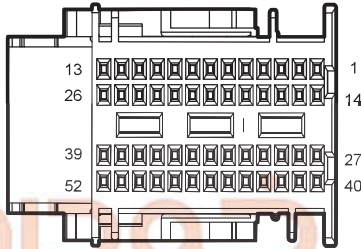

M21 EPB Switch

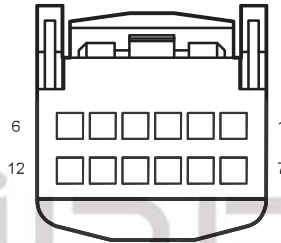

G53 Main Harness Left Middle GND A

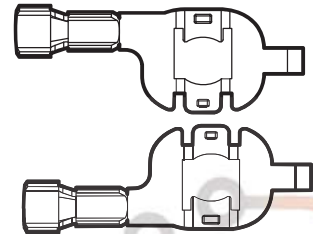

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران