

باز و بست رو دری عقب

ابزار مخصوص مورد نیاز	
24601001	ابزار مخصوص خار در آر رو دری

1. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- در خودرو را باز کنید


2. مرحله بازکردن

- کاور کلیدهای شیشه بالابرا باز کنید (مجموعه در های جانبی : به نقشه جزئیات)
- کانکتور شیشه بالابر را جدا کنید (مجموعه در های جانبی : به نقشه جزئیات)
- کلید های شیشه بالابر را از محل خود خارج کنید. (مجموعه در های جانبی : به نقشه جزئیات)
- دستگیره داخلی در را باز کنید (مجموعه در های جانبی : به نقشه جزئیات)
- پس از باز کردن درپوش پیچ ها ، پیچ های روی دری را باز کنید (مجموعه در های جانبی : به نقشه جزئیات)
- از یک سمت با کشیدن روی دری به سمت بیرون خار های روی دری را از محل خود خارج کنید .
- روی دری را باز کنید . (مجموعه در های جانبی : به نقشه جزئیات)

3. مرحله نصب

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

مجموعه درهای جانبی عقب: نقشه جزئیات

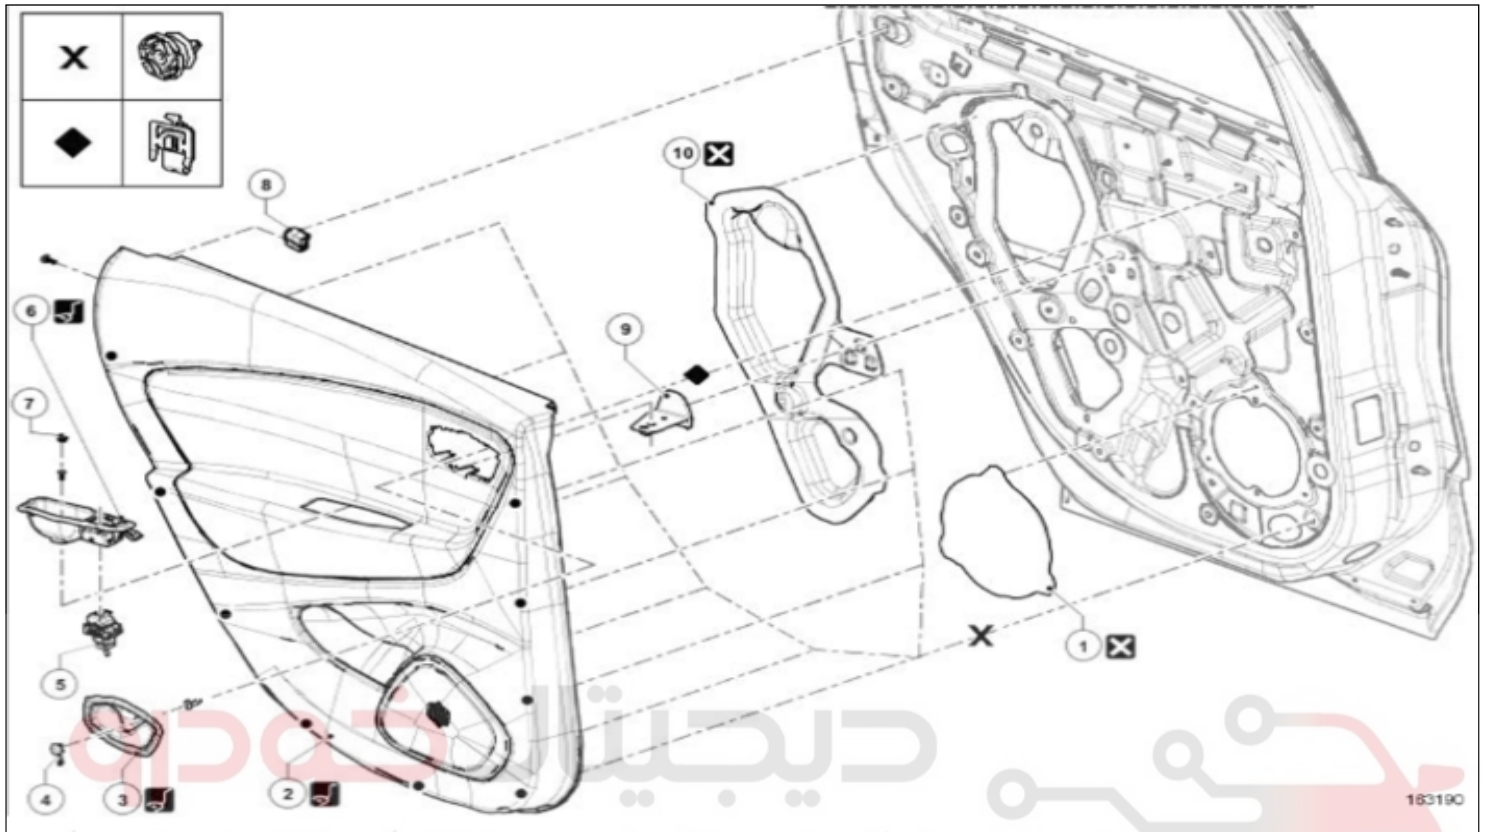

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کلید تصاویر: توضیحات

جهت بستن اجزائی که مقادیر گشتاور سفت کردن آنها مشخص نشده است به جداول گشتاور استاندارد مراجعه نمایید گشتاور سفت کردن: اطلاعات عمومی

اطلاعات	نام اجزاء	علائم
	قاب بلندگو	1
	رودری درب عقب	2
	دستگیره درب بازکن داخل	3
	درپوش دستگیره درب باز کن داخلی	4
	کلید شیشه بالابر برقی درب عقب	5
	پانل کنترل شیشه بالابر	6
	درپوش پانل کنترل شیشه بالابر	7
	کلیپ نصب رودری عقب	8
	دباق نصب رودری	9
	فیلم آب بندی درب	10



REPAIR-70x03x02x26-02x50-1-8-1.xml

