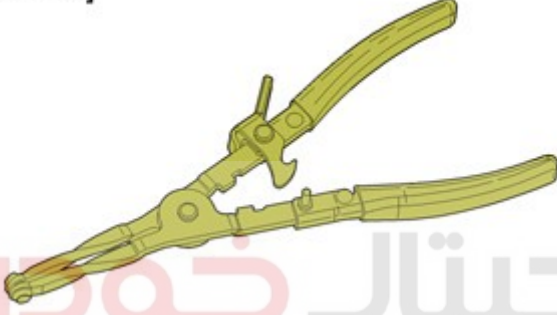


باز و بست : باز و بست : لوله های سوخت و کنیستر
خطرات : رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است
۱- ابزار مخصوص :


تجهیزات عمومی : ابزار بالابر

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
انبر مخصوص باز و بست بست شیلنگ	۲۴۳۰۲۰۰۳	 <p>[0193-B]</p> <p>شکل : E5AG06ZT (مسئولیت محدود)</p>

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۲- باز کردن :

خودرو را روی جک قرار دهید .

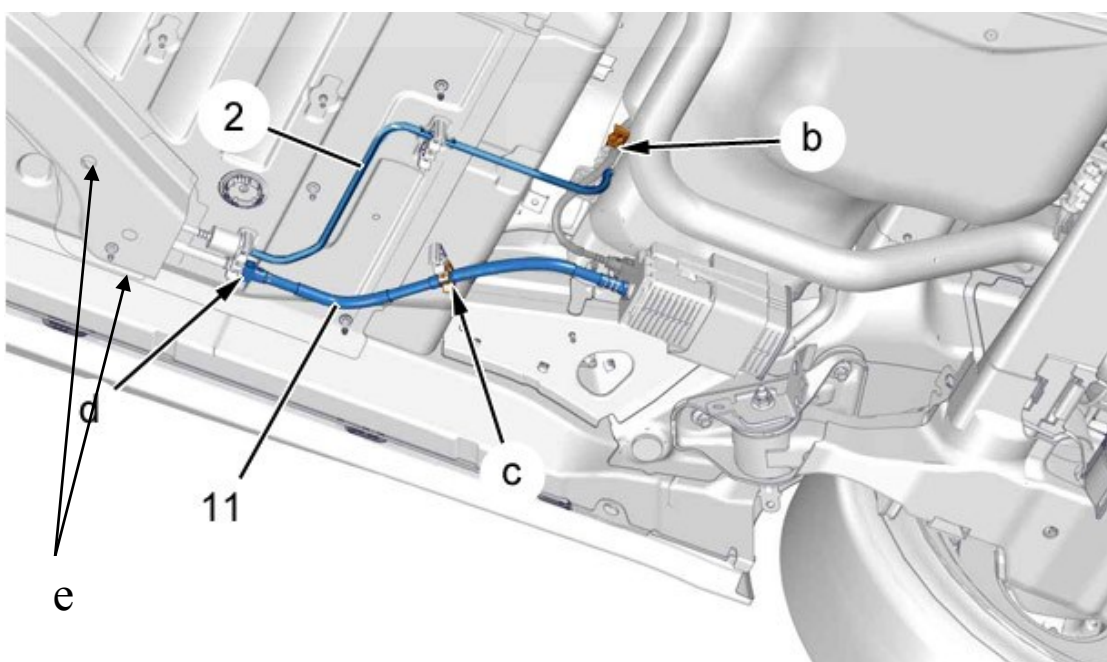

شکل : B1HG40ND

احتیاط : با درپوش اتصال قفل شونده (کانکتور) لوله را مسدود کنید .
احتیاط : هنگام جدا کردن اتصال قفل شونده لوله با استفاده از یک پارچه از پاشش سوخت به بیرون (اطراف) جلوگیری کنید .

جدا کنید :

- لوله تغذیه سوخت (2) (در محل "b")
- لوله برگشت سوخت (11) را جدا کنید (در محل "d") .

جدا کنید :

- لوله برگشت سوخت (11) (در محل "c")
- لوله تغذیه سوخت (2) (در محل "b")

لوله خروجی از باک را جدا کنید

محافظ لوله های سوخت در زیر خودرو را باز کنید (در نقاط e)

بست های لوله سوخت و کنیستر را از زیر خودرو جدا کنید . (با استفاده از انبر مخصوص باز و بست بست شیلنگ با کد اختصاصی ۲۴۳۰۲۰۰۳)

اتصال لوله سوخت به ریل سوخت را باز کنید .

اتصال لوله کنیستر ب شیر برقی کنیستر را باز کنید کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۳- بستن :

احتیاط : گشتاور سفت کردن مجاز را رعایت کنید .

بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.