


**باز و بست شیشه عقب**

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید. **i**

**۱. تجهیز**

مهم: دستکش و عینک محافظ باید برای عملیات های زیر پوشیده شده باشند.


**ابزار شیشه کاری**

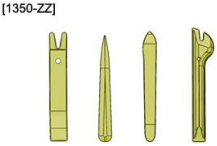ابزار	شماره فنی	شرح
 <p>[1350-ZZ]</p> <p>شکل: E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	ابزار باز کردن

**۲. باز کردن**


باز کنید:

- موتور برف پاکن عقب
- قاب در صندوق عقب
- اسپویلر در صندوق عقب

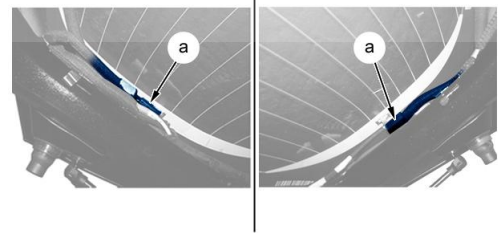


شکل: C5CG21WD

ترمینال های گرم کن شیشه عقب را جدا کنید (در نقطه a).

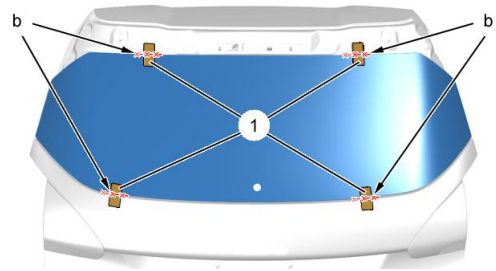


شکل: C5CG21XD

نکته: در صورتی که شیشه عقب (۱) مجدداً مورد استفاده قرار میگیرد، چسب نواری (۲) را قرار داده و آن را ببرید (در نقطه d)

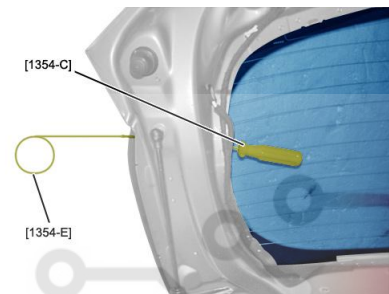


دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
شکل: C5CG1WLD

درفش [1354-C] را از سر چسبی از سمت داخل به سمت بیرون عبور دهید  
کابل برش [1354-E] را به درفش [1354-C] متصل کنید.  
کابل برش [1354-E] را در داخل درفش [1354-E] کرده و آن را به سمت داخل خودرو عبور دهید  
به اندازه طول کافی برای ثابت کردن روی پیچ با غلتک [1354-AZ] باقی بگذارید.

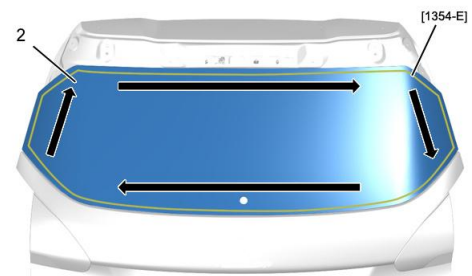


شکل: C5CG21YD

کابل برش [1354-E] را از زیر شیشه عقب (۲) عبور دهید (در جهت فلش ها).

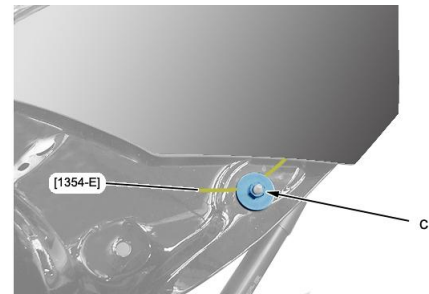

شکل: C5CG21ZD

مطمئن شوید که انتهای کابل برش [1354-E] روی در صندوق عقب از خارج روی اسپویلر ثابت شده باشد (در نقطه C).

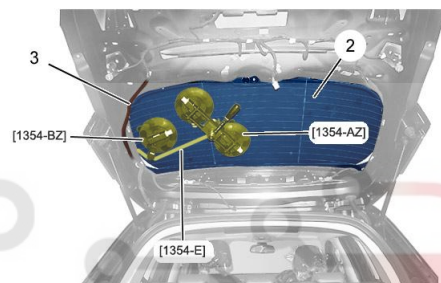

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

شکل: C5CG220D

دسته سیم های (۳) را آزاد کنید (اقدامات تکمیلی)

انتهای کابل برش [1354-E] را به غلتک راهنما [1354-AZ] ثابت کنید.

نکته: در کمترین میزان مقاومت کابل برش [1354-E] در هنگام برش، آن را شل کنید و کمک کنید که از مانع عبور نماید (سیم های نگهدارنده، لایه ضخیم چسپ یا اتصال پنل)

نکته: اگر لازم شد، برای آسان کردن برش اب بندی چسب ها در گوشه ها، از اهرم [1354-BZ] استفاده کنید شروع به برش درزگیر آببندی کنید.

ابزار [1354-AZ] را جابجا کنید و فرایند برش نوار و چسب آببندی را دنبال کنید. برش را تمام کنید.

شیشه عقب (۲) را با استفاده از ابزار مکش لولایی، باز کنید.

### ۳. تمیز کردن

#### ۳,۱. آماده سازی شیشه عقب

حالت نخست، استفاده مجدد از شیشه عقب

چاقوی الکتریکی [FEIN-400E] را با تیغه N 146 ببندید

نوار چسبی اب بندی را باز کنید

خاک شیشه را با یک پارچه تمیز پاک کنید

در قسمت های بدون روکش از آستری استفاده کنید

حالت دوم، بستن شیشه عقب نو

چربی لبه های شیشه عقب را پاک کنید

از آستر شیشه ارائه شده در کیت اتصال استفاده کنید.

برای خشک شدن آن مدت ۱۰ دقیقه صبر کنید

**نکته: از آستری تنها در قسمت های لخت استفاده نمایید**

### ۳,۲. آماده کردن فلنج

حالت نخست: ماده آب بندی اضافی

چاقوی الکتریکی [FEIN-400E] را با تیغه N 146 ببندید

نوار چسب آب بندی را باز کنید


گرد و خاک را از روی شیشه با یک پارچه تمیز پاک کنید

حالت دوم قطعه جدید

چربی را از روی فلنج را پاک کنید

مدت ده دقیقه صبر کنید تا خشک شود

### ۴. بستن

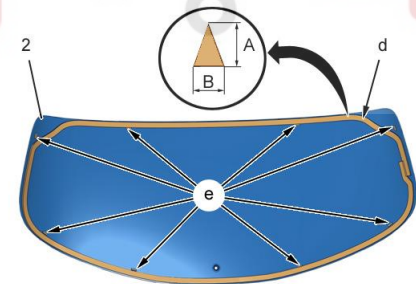

شکل: C5CG221D

"A" = 8 mm.

"B" = 12 mm.

نازل را به شکل مثلث تبدیل کرده تا چسب آب بندی به عرض A و ارتفاع B بدست آید.

از نوار آب بندی چسبان بر روی پیرامون شیشه در صندوق عقب استفاده کنید (در نقطه d)

**توجه: اگر از محصول Two-pack استفاده شده باشد: مدت زمان استفاده از چسب آببندی تا اتصال**

**شیشه به خودرو نباید از ۵ دقیقه بیشتر شده باشد.**

شیم های شیشه عقب را ببندید (در نقطه e)

شیشه عقب (۲) را با استفاده از ابزار مکش لولایی (۱) ببندید.

لقی ها و انطباقات شیشه عقب را کنترل کنید (۲)  
به آرامی بر روی گوشه های شیشه عقب فشار آورید. پ  
شیشه عقب و اطراف آن را تمیز کنید.

**احتیاط: زمان ثابت بودن خودرو را پس از بستن شیشه عقب به میزانی که از سوی تولید کننده محصول  
مصرفی توصیه شده است رعایت نمایید**

ادامه فرایند بستن برعکس ترتیب مراحل بازکردن است .  
آب بندی شیشه عقب را کنترل کنید

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

