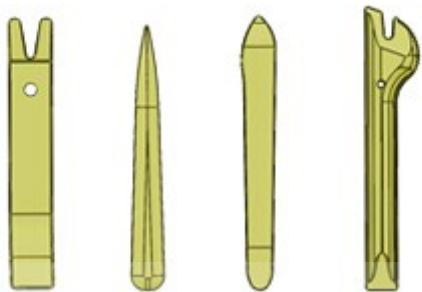


باز و بست: لولای در صندوق عقب

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید

۱. ابزار مخصوص

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	<p>[1350-ZZ]</p>  <p>تصویر E°AG°۲MT :</p>

۲. باز کردن


باز کنید

- قاب جانبی صندوق
- طاقچه عقب
- در صندوق عقب

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۱,۲. سمت سر نشین

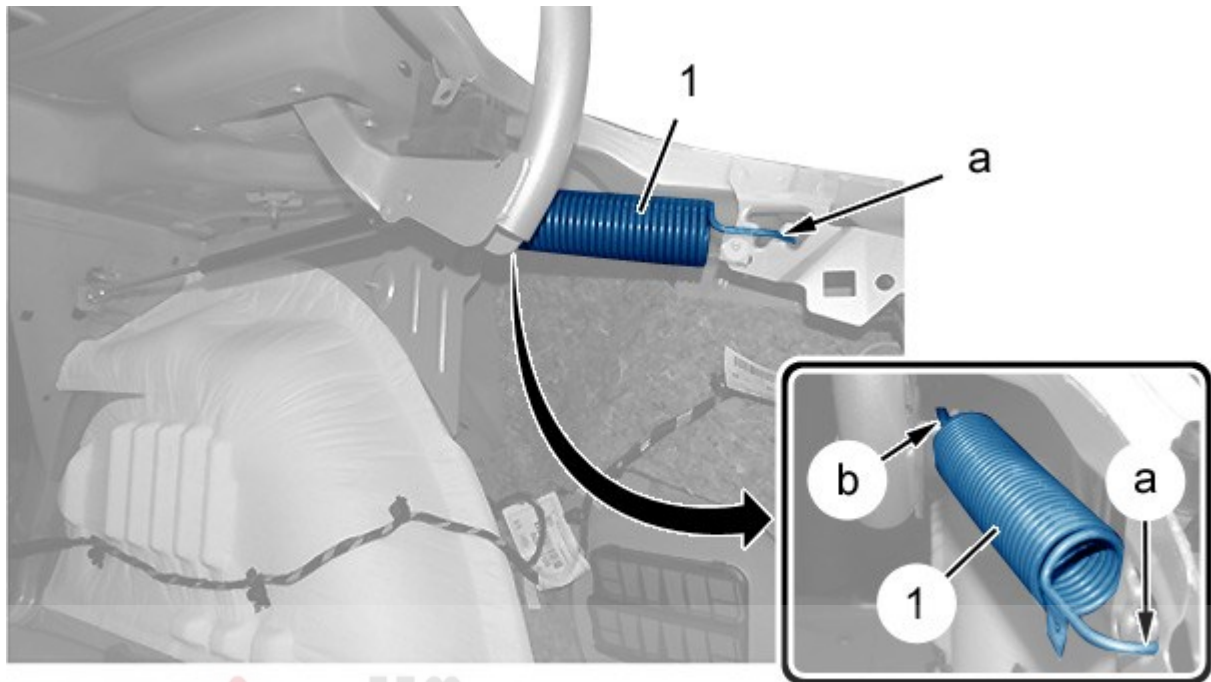

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل C4BG0IKD :

باز کنید (با دقت)

- فنر (۱) (در نقطه a)
- فنر (۱) (در نقطه b)


فنر (۱) را باز کنید.

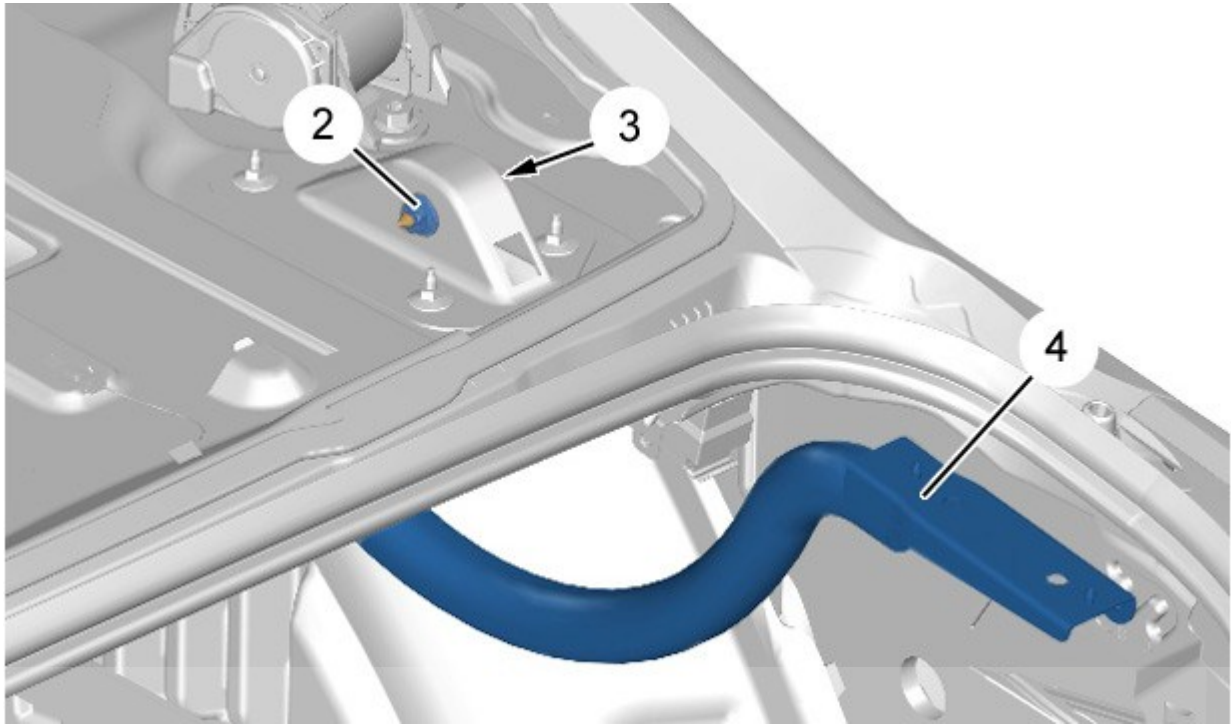


دیجیتال خودرو : شکل C4BG0IND

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

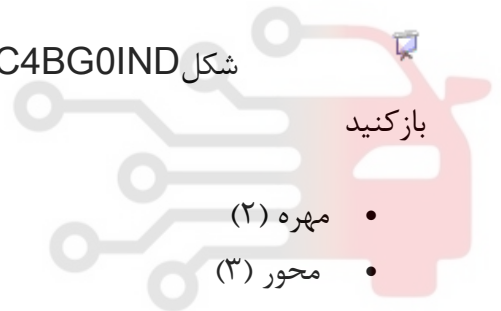

۲,۲. سمت راننده

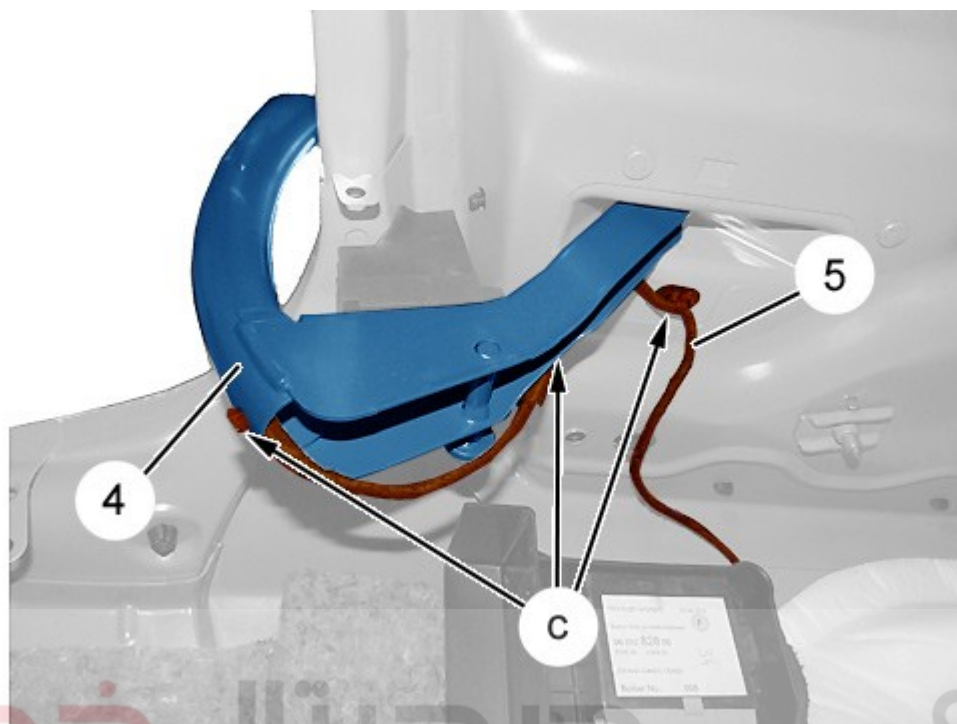

شکل C4BG0IOD :

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

دسته سیم الکتریکی (۵) را جدا کنید (در نقاط C)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص ترمیم با کد


اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

دسته سیم (۵) را باز کنید

لولای در صندوق عقب (۴) را باز کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۲,۳. سمت سر نشین

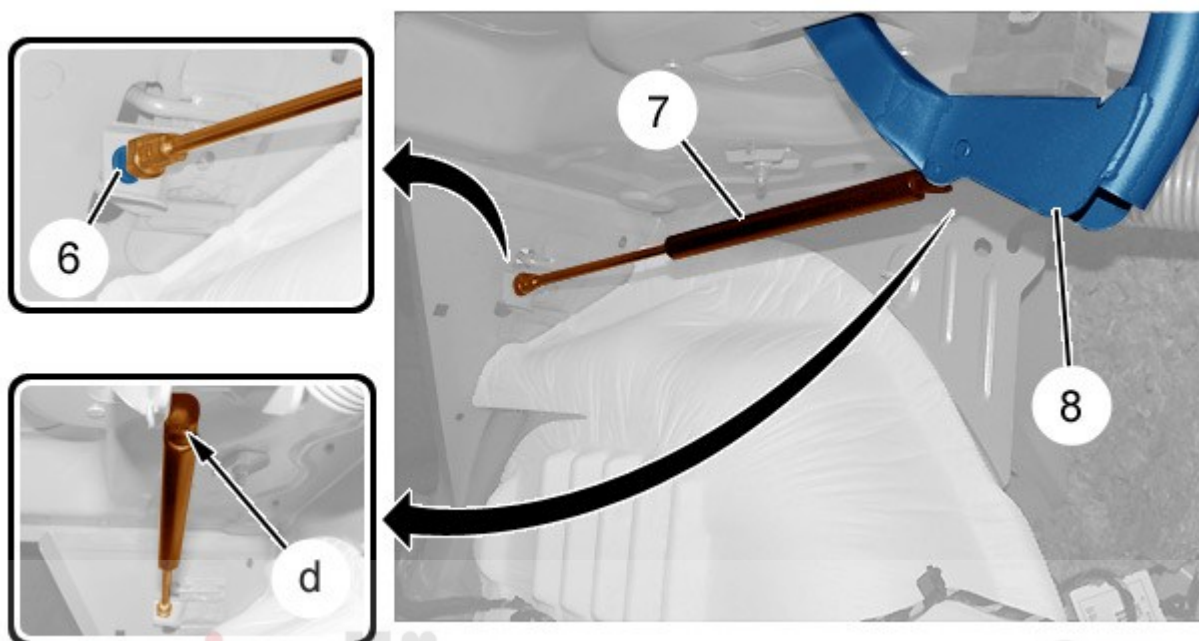

شکل C4BG0IRD :


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

N.B سمت سر نشین

جک در صندوق عقب (۷) را باز کنید (در نقطه d)؛ با استفاده از یک پیچ گوشتی میرکاران خودرو در ایران باز کنید

- سیبک (۶)
- جک در صندوق عقب (۷)
- میله در صندوق عقب (۸)

۲,۴. سمت سر نشین و راننده

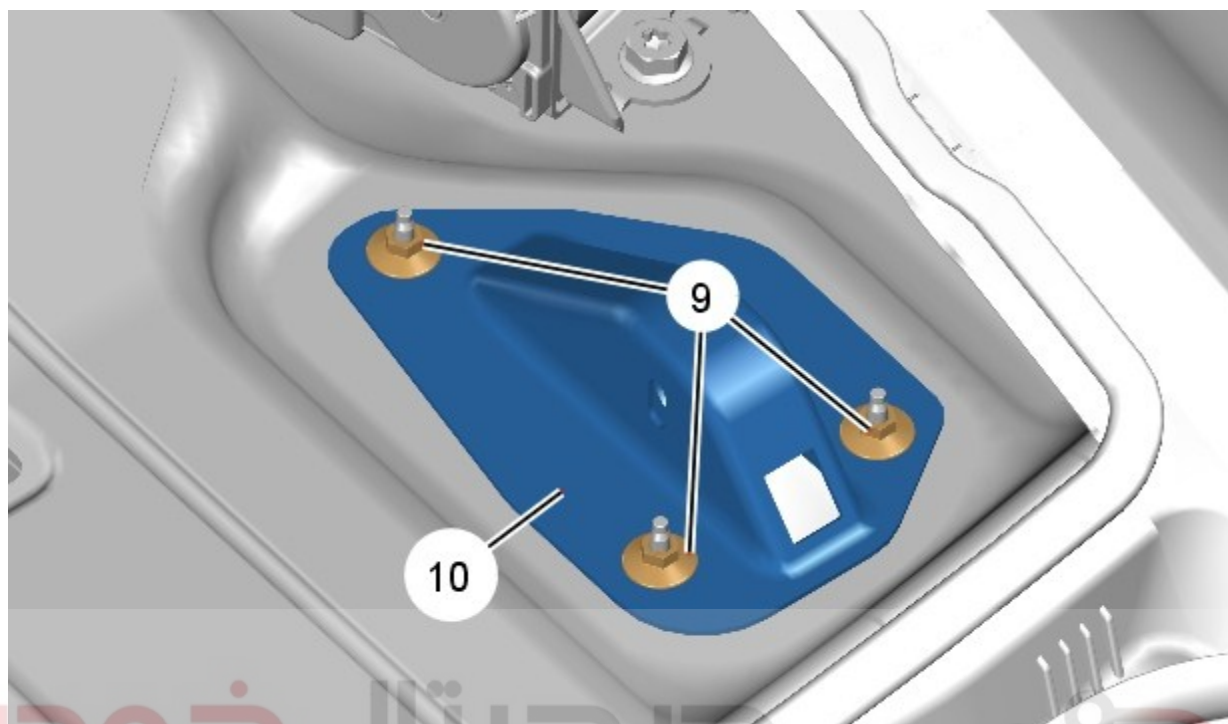

شکل C4BG0IUD :

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

N.B. عملیات های متقارن

باز کنید

- مهره ها (۹)
- تکیه گاه (۱۰)

۳. بستن

فرایند بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن است.