



# Power Fuse Box

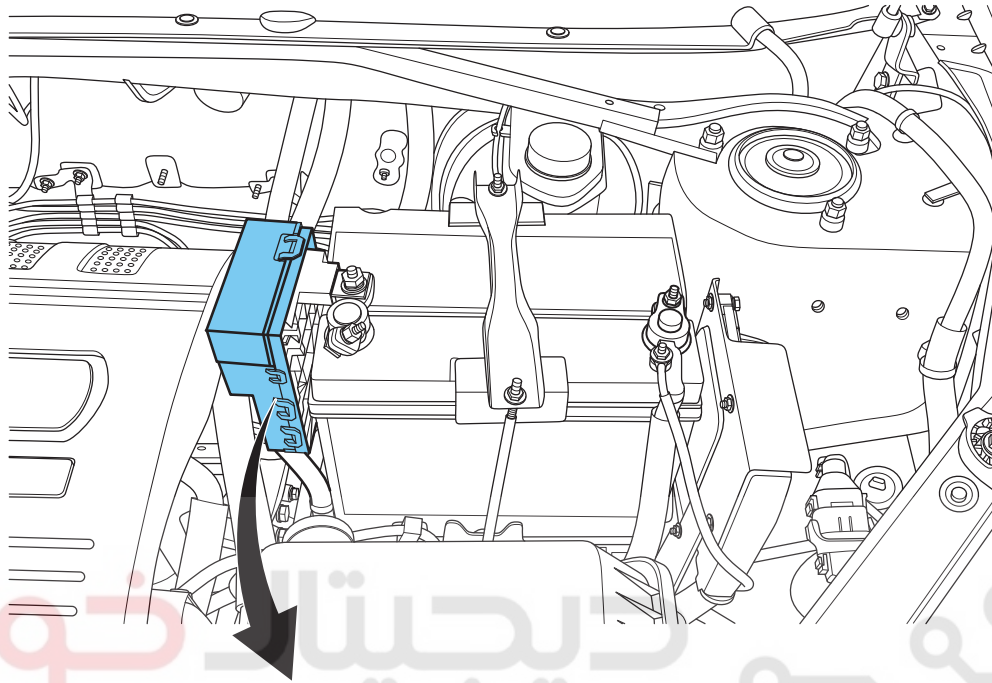

06

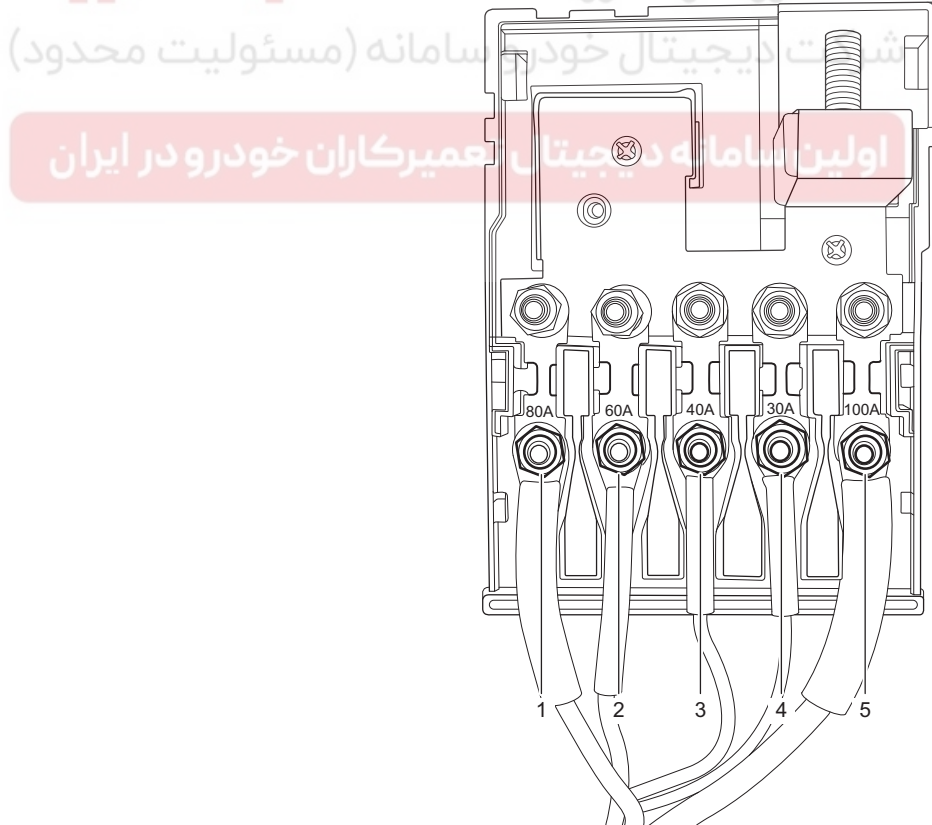

ET11060010

No.	Fuse	Description	No.	Fuse	Description
1	MF02	Engine Compartment Fuse and Relay Box	4	MF04	ABS Control Module
2	MF03	Engine Compartment Fuse and Relay Box	5	MF01	Instrument Panel Fuse and Relay Box
3	MF05	ABS Control Module			


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## BCM Fuse

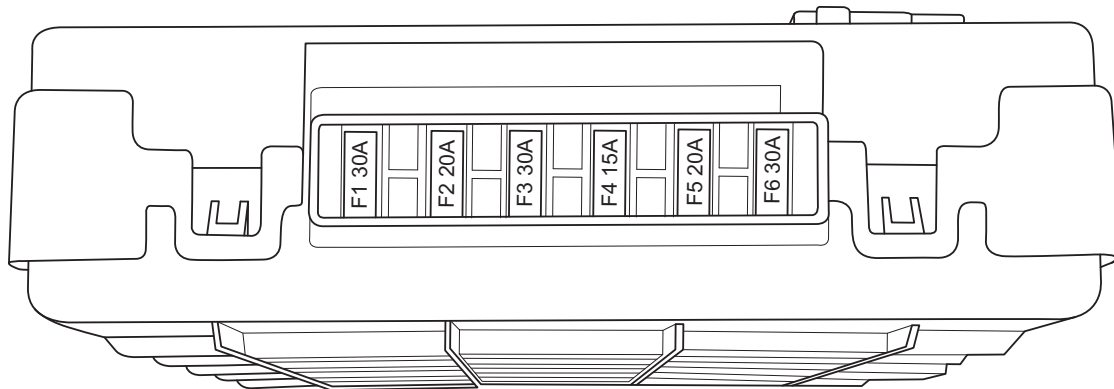

ET11060020

No.	Description	No.	Description
F1	Front Power Window	F4	Turn Signal Light, Daytime Running Light, Battery Saver
F2	Siren, Fog Light	F5	Central Control Lock
F3	Rear Power Window	F6	Rear Defroster


06

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

# Engine Compartment Fuse and Relay Box

## Location of Engine Compartment Fuse and Relay Box

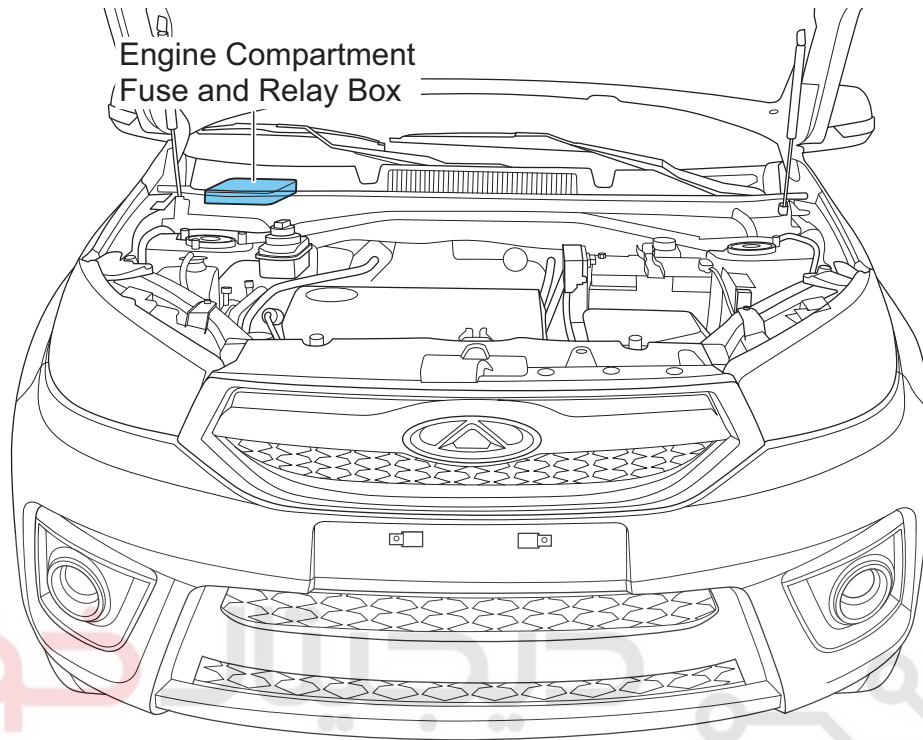


06

ET11060030

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

## Fuse and Relay Layout in Engine Compartment Fuse and Relay Box

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

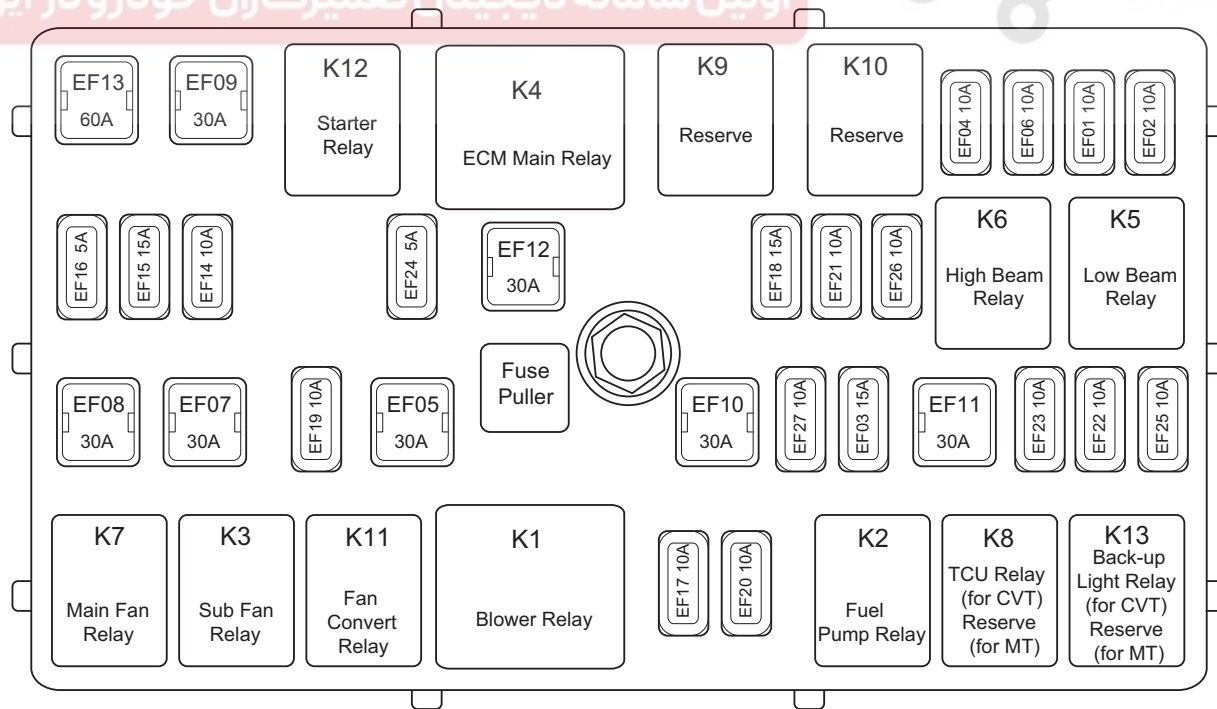

ET11060040

## 06 - FUSE AND RELAY

## Engine Compartment Fuse Description


No.	Description	No.	Description
EF01	Left Headlight Low Beam	EF15	TCU (for CVT Model) Reserve (for MT Model)
EF02	Right Headlight Low Beam	EF16	Generator
EF03	Fuel Pump	EF17	Right Position Lights/License Plate Lights
EF04	Left Headlight High Beam	EF18	Reserve
EF05	Blower Relay	EF19	Fan Relay Coil
EF06	Right Headlight High Beam	EF20	Left Position Lights
EF07	Sub Fan	EF21	Reserve
EF08	Main Fan	EF22	Variable Camshaft Timing (Exhaust/ Intake)/Variable Intake Valve/Canister Solenoid Valve
EF09	Starter	EF23	Brake Switch
EF10	TCU (for CVT Model) Reserve (for MT Model)	EF24	ECM Main Relay Coil
EF11	Reserve	EF25	Upstream Oxygen Sensor/Downstream Oxygen Sensor
EF12	ECM Main Relay	EF26	Ignition Coil
EF13	BCM	EF27	TCU (for CVT Model)/ECM
EF14	Back-up Light Relay (for CVT Model) Back-up Light Switch (for MT Model)		

06

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

### View of Engine Compartment Fuse and Relay Box


Front View

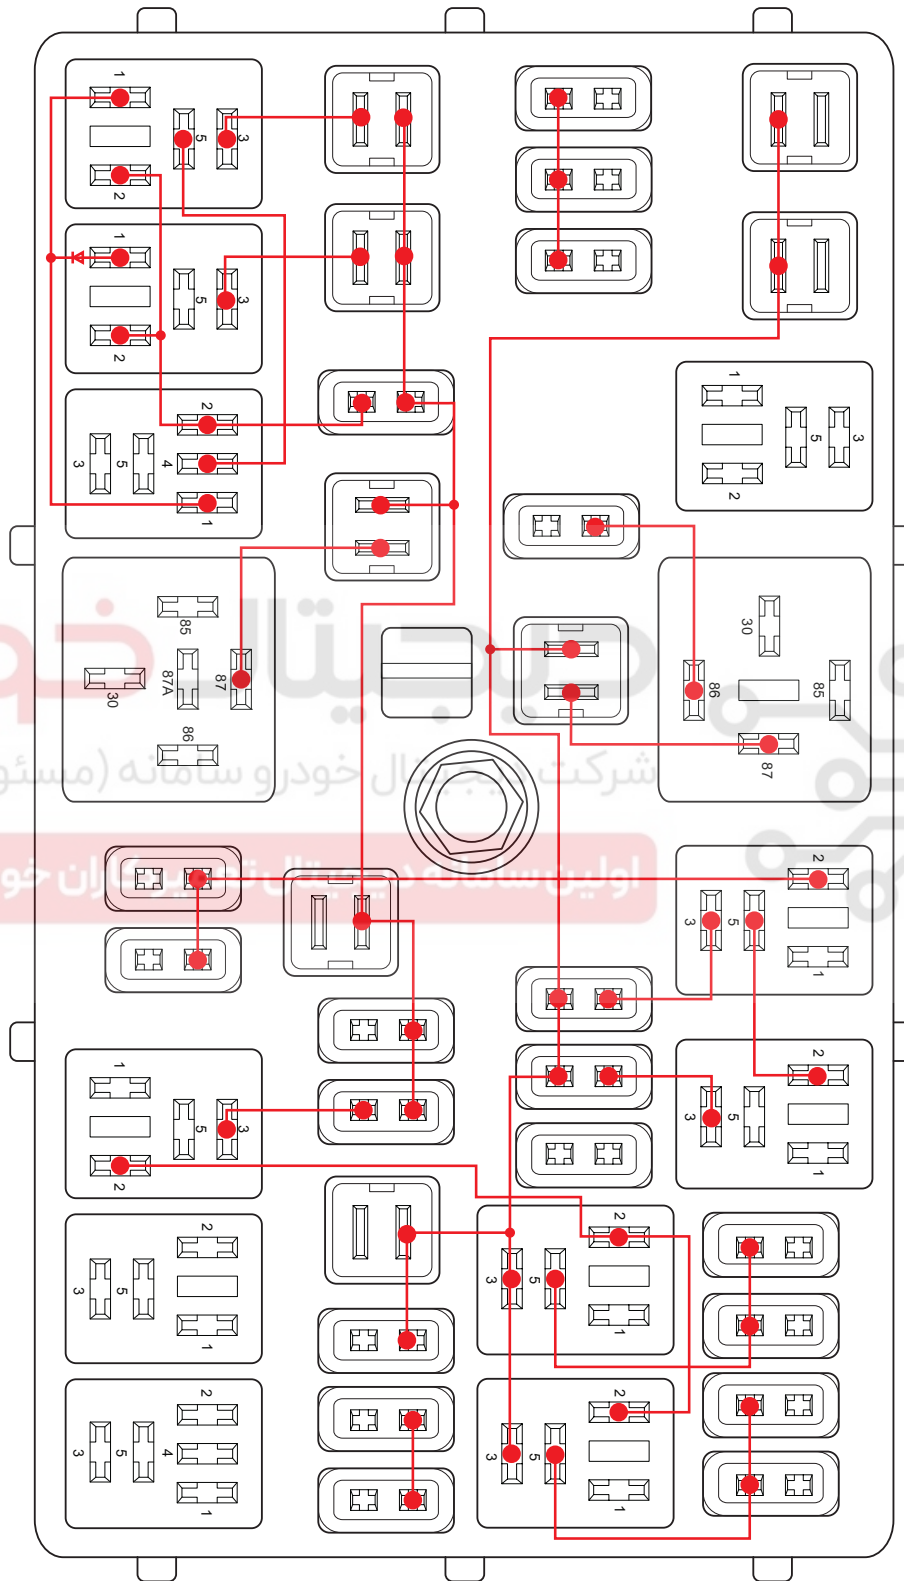

06

ET11060050

Back View

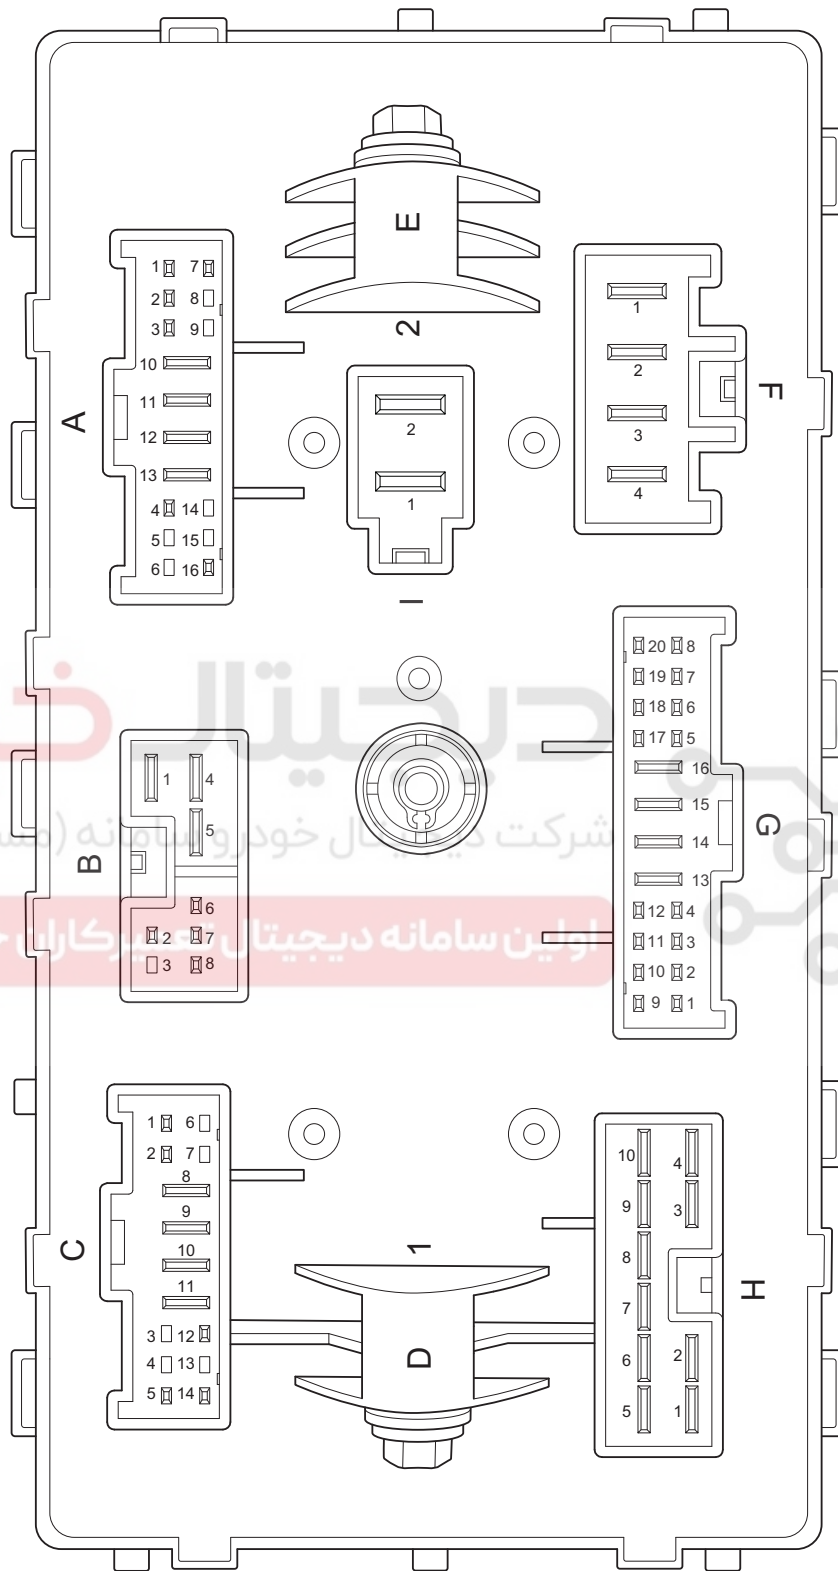

06


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکار خودرو در ایران

ET11060060

# Engine Compartment Fuse and Relay Box Inner Circuit

Circuit Diagram (Page 1 of 3)

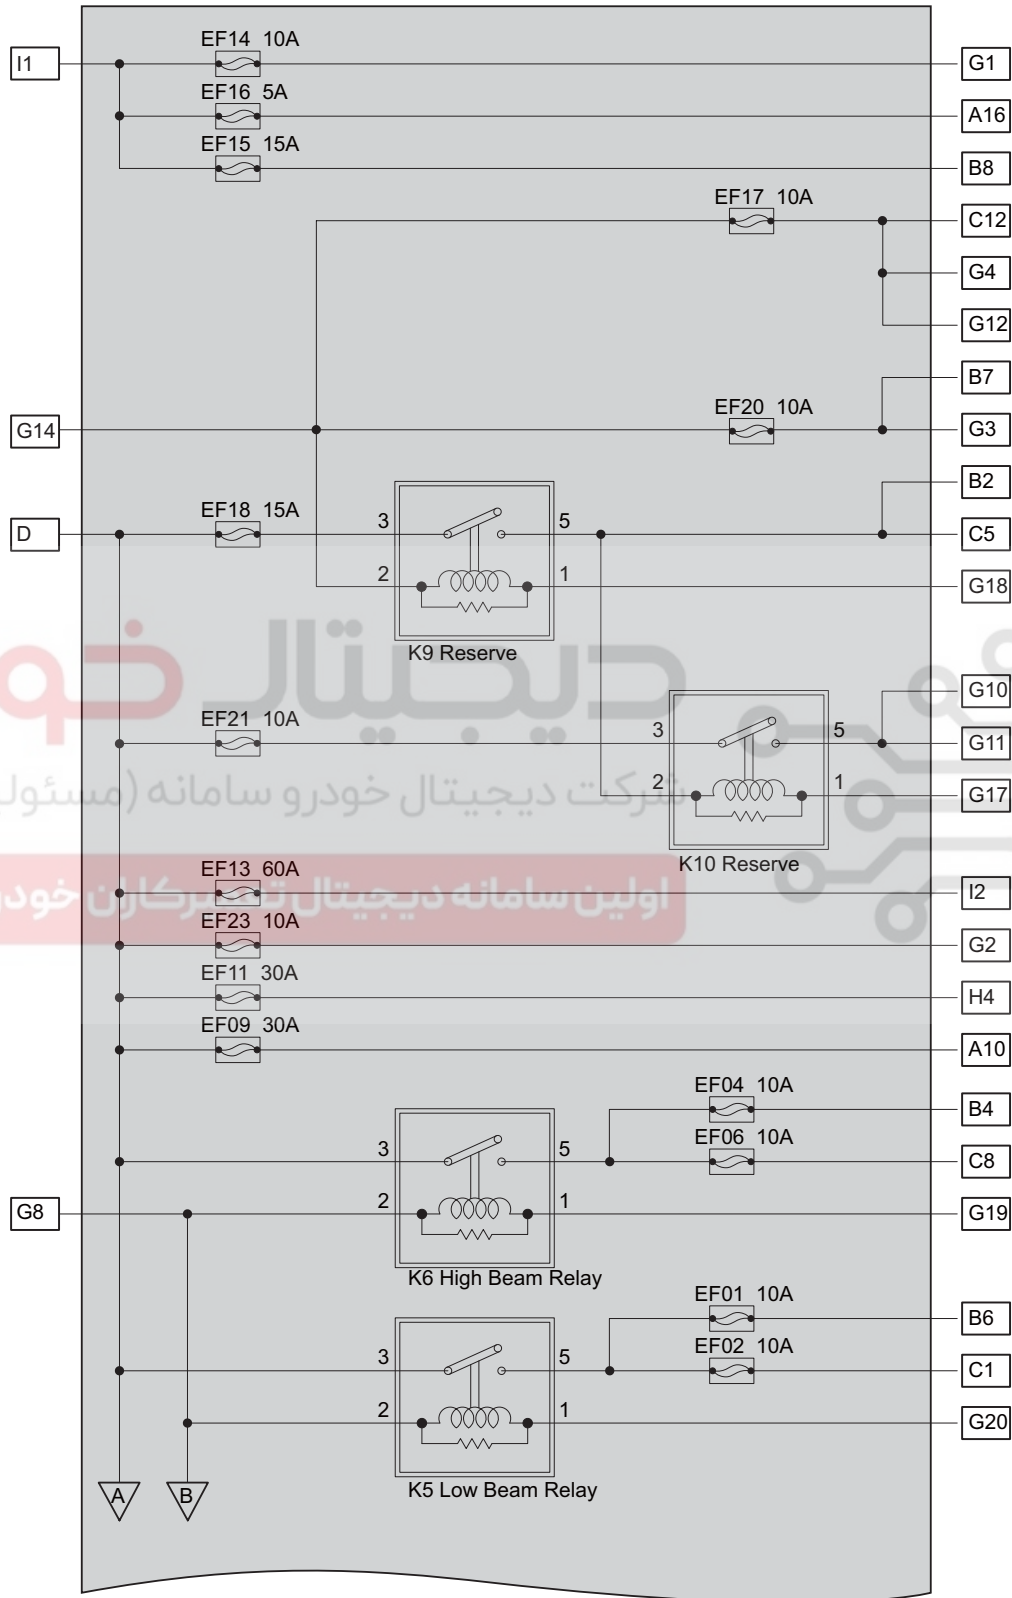


06

ET11060070




Circuit Diagram (Page 2 of 3)

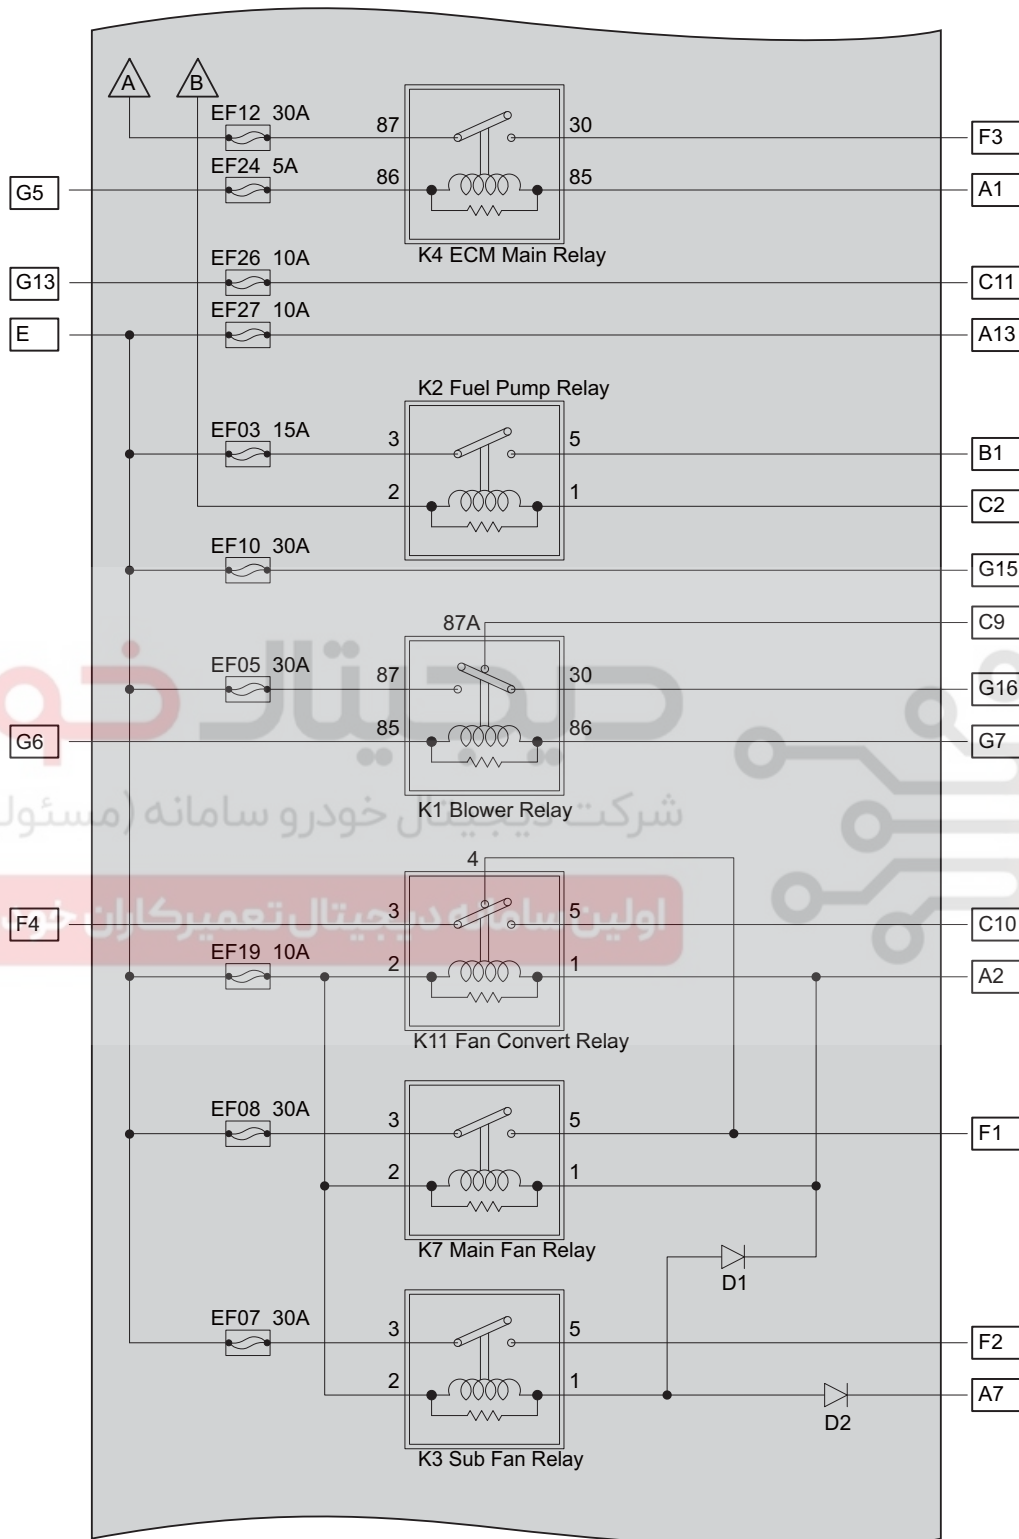

ET11060080

06

Circuit Diagram (Page 3 of 3)

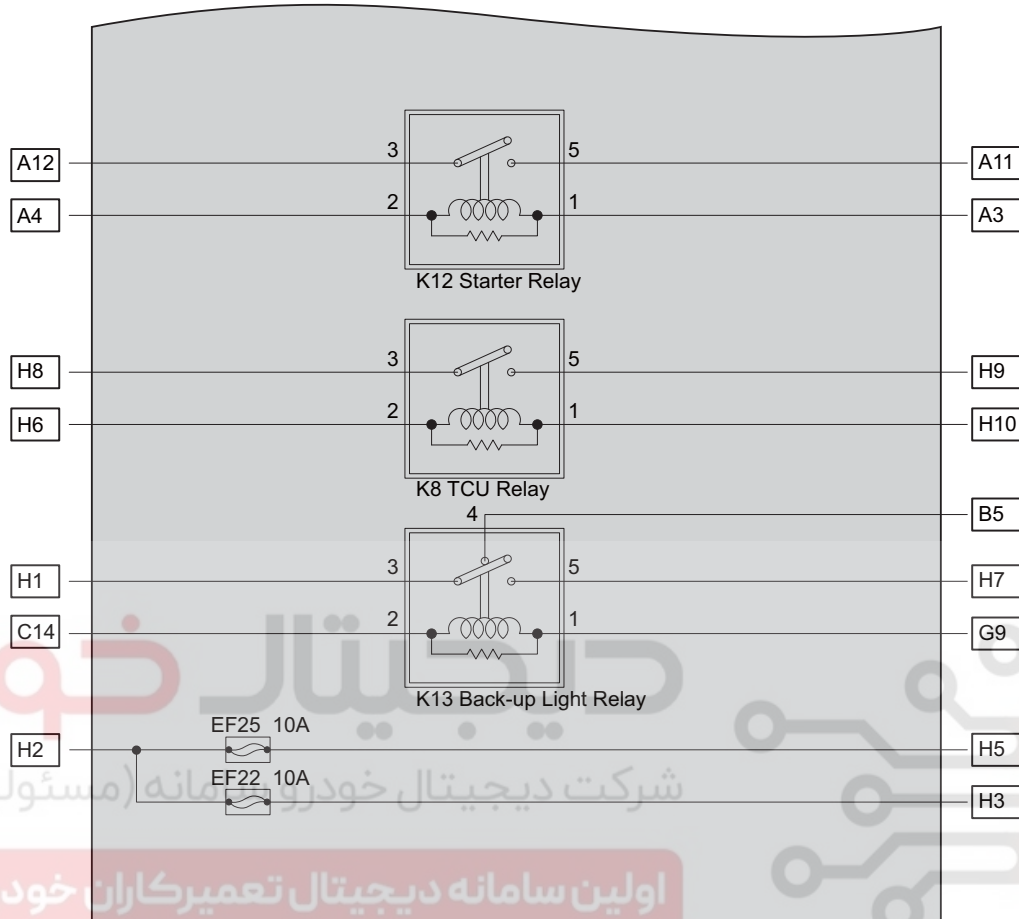

06

ET11060090