


## ۱۵. دیاگرام مدار چراغ جلو و چراغ راهنمای

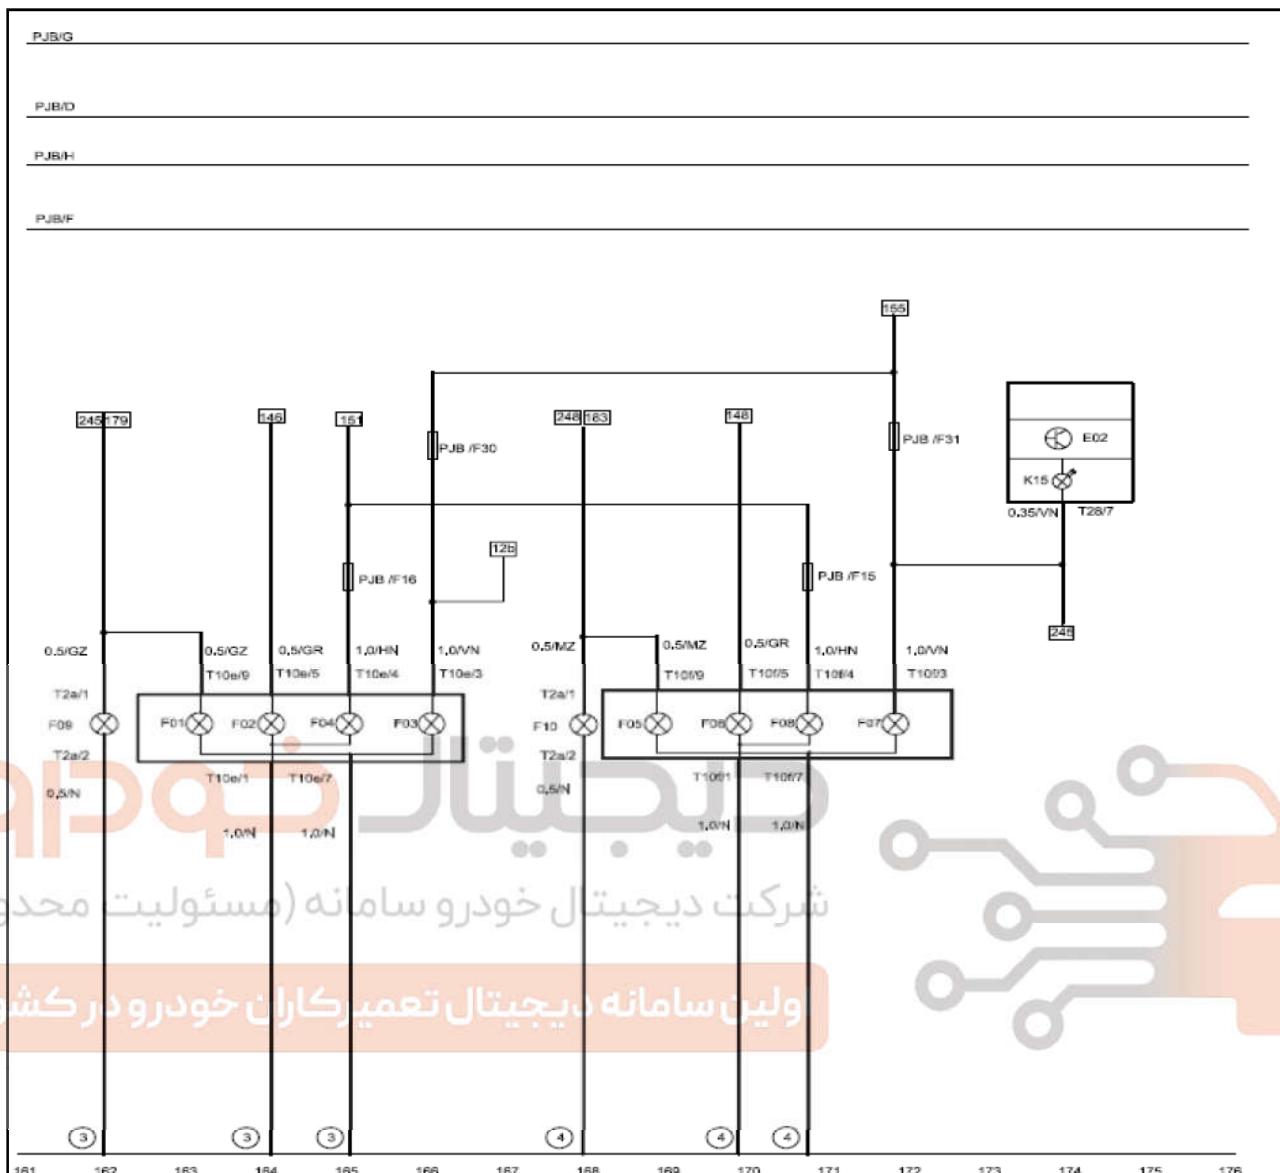

|                                 |       |                                     |      |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------|------|
| چراغ موقعیت جلو راست            | F.۶   | کانکتور چراغ جلو چپ، ۱۰ پین، مشکی   | T10e |
| چراغ نور بالای جلو راست         | F.۷   | کانکتور چراغ جلو راست، ۱۰ پین، مشکی | T10f |
| چراغ نور پایین جلو راست         | F.۸   | چراغ راهنمای جلو چپ                 | F01  |
| جلو آمپر                        | E.۲   | چراغ موقعیت جلو چپ                  | F02  |
| اتصال بدن محفظه موتور جلو چپ    | 3     | چراغ نور بالای جلو چپ               | F03  |
| اتصال بدن محفظه موتور جلو راست  | 4     | چراغ نور پایین جلو چپ               | F04  |
| اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق | PJB D | چراغ نشانگر نور بالا در جلو آمپر    | K15  |
| اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق | PJB G | کانکتور جلو آمپر، ۲۸ پین، مشکی      | T28  |
| اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق | PJB F | کانکتور چراغ راهنمای، ۲ پین، مشکی   | T2a  |
| اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق | PJB H | چراغ راهنمای چپ                     | F09  |
| جعبه فیوز داخل اتاق             | PJB   | چراغ راهنمای راست                   | F10  |
|                                 |       | چراغ راهنمای جلو راست               | F05  |