


درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد


- برای محل قرارگیری اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند و غیره) (به مکانیزم های باز شدن درب جانبی: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- انجام این عملیات به دو روش امکان پذیر است:
 - باز کردن بدون لولاها: هنگام تعویض درب استفاده می شود.
 - باز کردن به همراه لولاها: امکان حفظ تنظیمات اولیه را میسر می سازد.

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

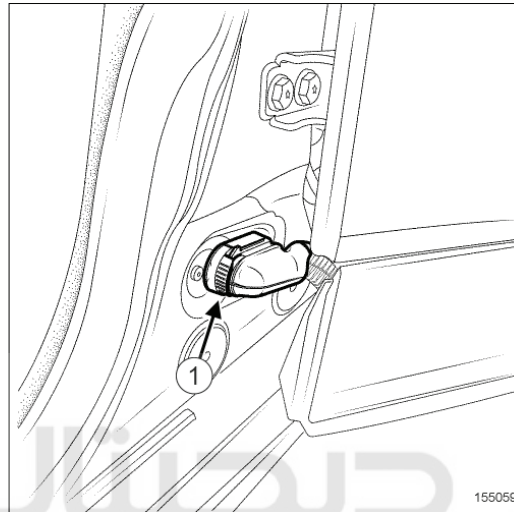


- کانکتور (۱) سیم کشی درب جانبی عقب را جدا کنید.

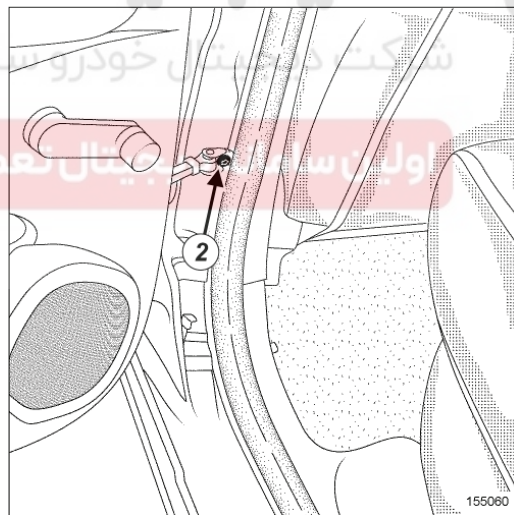

- پیچ (۲) ترمز درب جانبی عقب را باز کنید.
- ترمز درب را کنار بزنید.


۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

۱ - باز کردن بدون لولاها

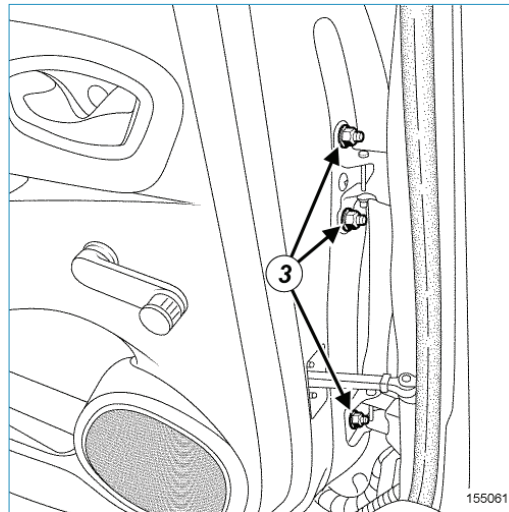

- قطعات زیر را باز کنید:
- مهره‌های (۳) درب جانبی عقب،
- درب جانبی عقب (برای انجام این عملیات نیاز به دو نفر است).

۲ - باز کردن با لولاها

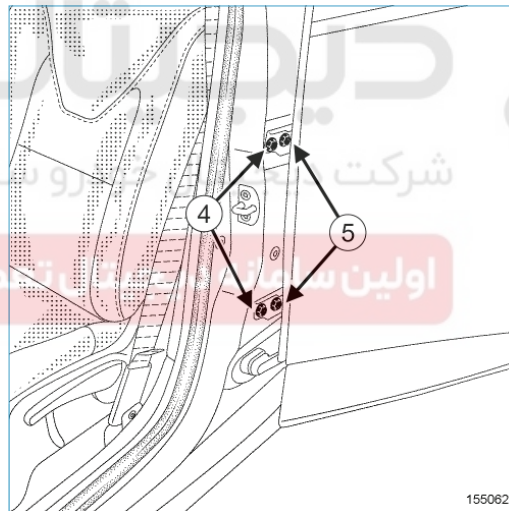

- قطعات زیر را باز کنید:
- مهره‌های (۴) درب جانبی عقب،
- پیچ‌های (۵) درب جانبی عقب،
- درب جانبی عقب (برای انجام این عملیات نیاز به دو نفر است).

نصب مجدد

۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر

۱ - نصب بدون لولاها

- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.
- فاصله درزها و هم سطح بودن درب‌ها را تنظیم کنید (به 47A، درب‌های جانبی، درب جانبی عقب: تنظیم رجوع کنید).
- تست عملکردی را برای همه عملکردها انجام دهید.

۲ - نصب کردن به همراه لولاها

تذکر:



لولاها را به ماستیک آب بندی آغشته کنید (به خودرو: قطعات و مواد مصرفی برای انجام تعمیرات رجوع کنید) (به محافظ ضد زنگ قبل از سوار کردن: استفاده رجوع کنید).

- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.
- فاصله درزها و هم سطح بودن درب‌ها را تنظیم کنید (به 47A، درب‌های جانبی، درب جانبی عقب: تنظیم رجوع کنید).


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



مجموعه مکانیزم درهای جانبی جلو: نقشه جزئیات

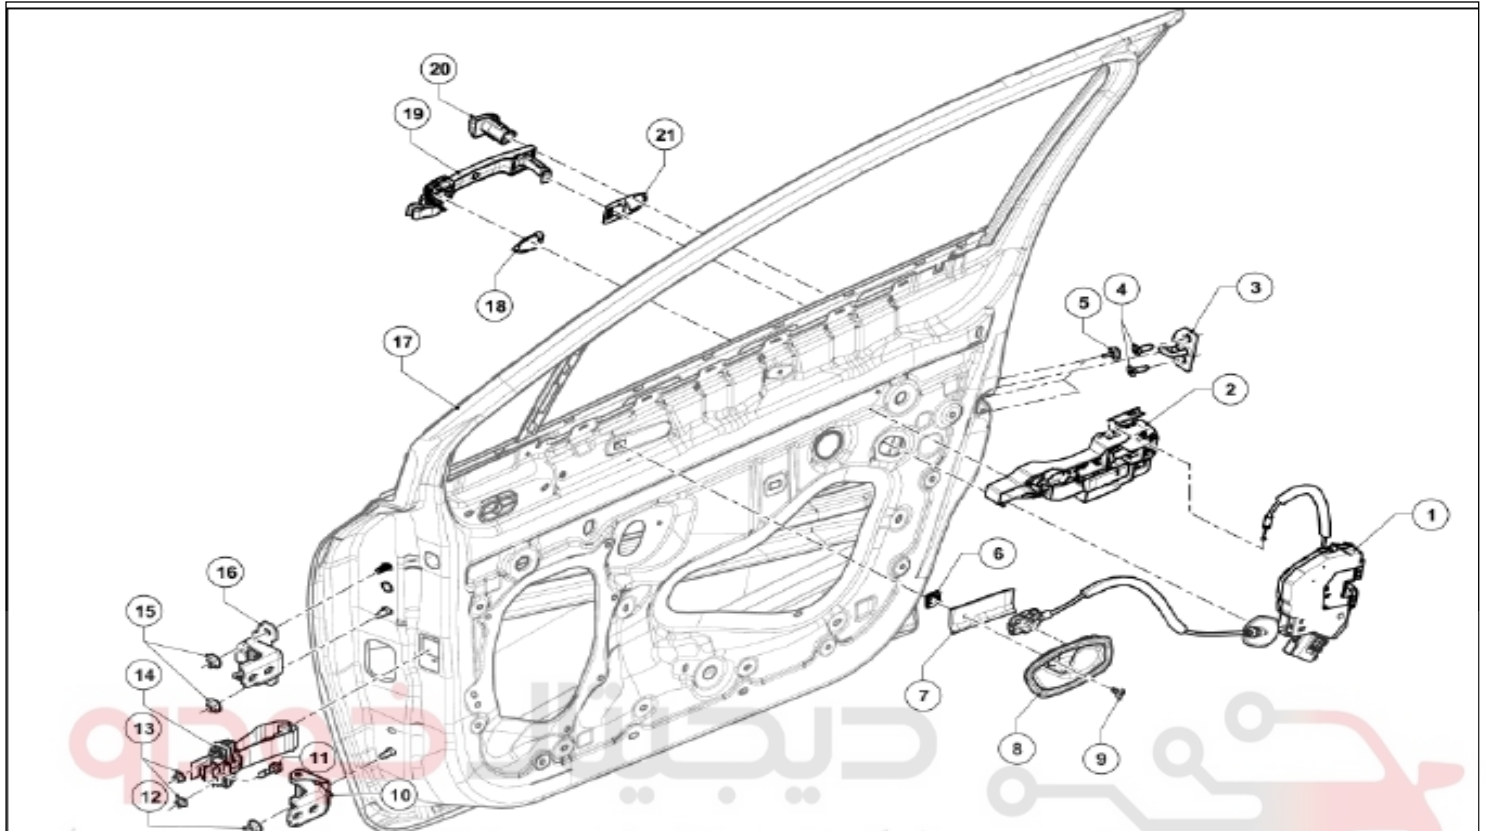

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کلید تصاویر: توضیحات

اطلاعات عمومی جهت بستن اجزائی که مقادیر گشتاور سفت کردن آنها مشخص نشده است به جداول گشتاور استاندارد مراجعه نمایند گشتاور سفت کردن: اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

اطلاعات	نام اجزاء	علائم
	قفل درب جلو	1
	مدول کنترل درب باز کن خارجی درب جلو	2
	زیامه قفل درب جلو	3
	پیچ های زیامه قفل درب جلو	4
	پیچ های قفل درب جلو	5
	بست	6
	فوم	7
	دستگیره درب بازکن داخلی	8
	پیچ دستگیره درب بازکن داخلی	9
	لولای پائینی درب جلو	10
	پیچ ترمز درب جلو	11
	مهره لولای پائینی درب جلو	12
	مهره های ترمز درب جلو	13
	ترمز درب جلو	۱۴
	مهره لولای بالایی درب جلو	۱۵
	لولای بالایی درب جلو	۱۶
	درب جلو	۱۷
	واشر آببندی دستگیره بیرونی درب جلو	۱۸
	دستگیره بیرونی درب جلو	۱۹
	مغزی قفل درب جلو	۲۰
	واشر آببندی دور مغزی قفل درب جلو	۲۱



REPAIR-50x02x26-02x50-1-1-1.xml

