

بازو بست : لامپ چراغ های جلو و عقب


مهم : نکات ایمنی و نظافت را رعایت نمایید.

۱. ابزار

شکل	شماره اختصاصی	شرح
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : e5ag02mt</p>	[1350-ZZ]	ابزار تزئینات

۲. چراغ راهنما

- محل نصب چراغ راهنما (طبق شکل) را یک هشتم در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید. (محدودیت محدود)
- لامپ را باز و آن را تعویض کنید
- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

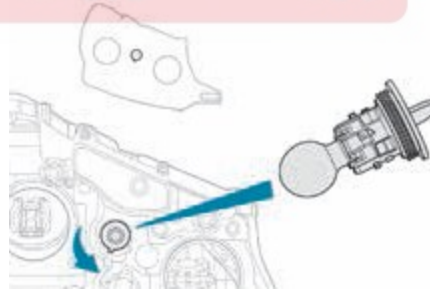

۳. لامپ چراغ نور جلو

- درپوش محافظ را با کشیدن خارج کنید
- اتصال لامپ را باز کنید.
- فنر را آزاد کنید تا لامپ آزاد شود



- لامپ را خارج و آن را تعویض کنید.



- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

۳. لامپ چراغ جلو نور بالا

- درپوش محافظ را با کشیدن خارج کنید
- اتصال لامپ را باز کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سرویس دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




- لامپ را خارج کنید
- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد .



۴. چراغ مه شکن جلو

- از طریق زیرسپر خودرو به چراغ مه شکن دسترسی دارید .

- اتصال کاسه چراغ را با فشار آوردن برروی زبانه بخش بالائی باز کنید
- با اعمال فشار برروی گیره های کاسه چراغ را خارج کنید .
- لامپ را خارج کنید
- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

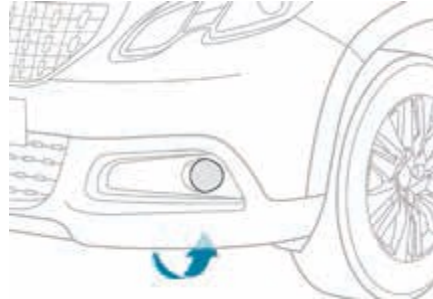

۵. چراغ راهنمای روی آئینه جانبی

- با ابزار مخصوص [1350-ZZ] بین آئینه جانبی و پایه آن وارد نمائید .
- ابزار مخصوص را حرکت داده و از آن به عنوان اهرم برای خارج کردن آئینه استفاده کنید .


دیجیتال خودرو

شماره دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




- قاب آئینه بغل را با فشار آوردن برروی خارها نگهدارنده را آزاد کنید
- برروی زبانه مرکزی فشار آورده و چراغ راهنما را خارج کنید

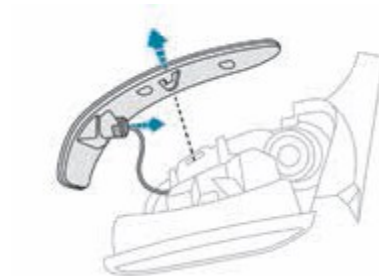

- لامپ را خارج کرده و تعویض نمائید
- بستن عکس مراحل بالا می باشد.

۶. لامپ چراغ پلاک خودرو

- برای تسهیل در باز کردن چراغ بهتر است در صندوق عقب در حالت نیمه باز باشد .
- ابزار مخصوص [1350-ZZ] را در حفره خارجی پوشش شفاف وارد کنید.

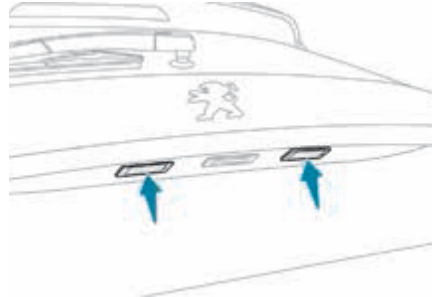

- آن را به طرف خارج فشار آورید تا آزاد گردد
- پوشش شفاف را در آورید .
- لامپ را باز کرده و خارج کنید .
- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد .

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۷. لامپ مه شکن و دنده عقب

- دسترسی به این لامپ ها از طریق زیر سپر امکان پذیر است.
- کاسه چراغ را با اندازه یک هشتن دایره بچرخانی و آن را خارج کنید.
- لامپ را باز کنید
- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد .

