

باز و بست : صفحه قفل در صندوق عقب


مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید

۱. باز کردن

در صندوق را باز کنید

باز کنید

- سپر عقب
- قاب رکاب در صندوق عقب

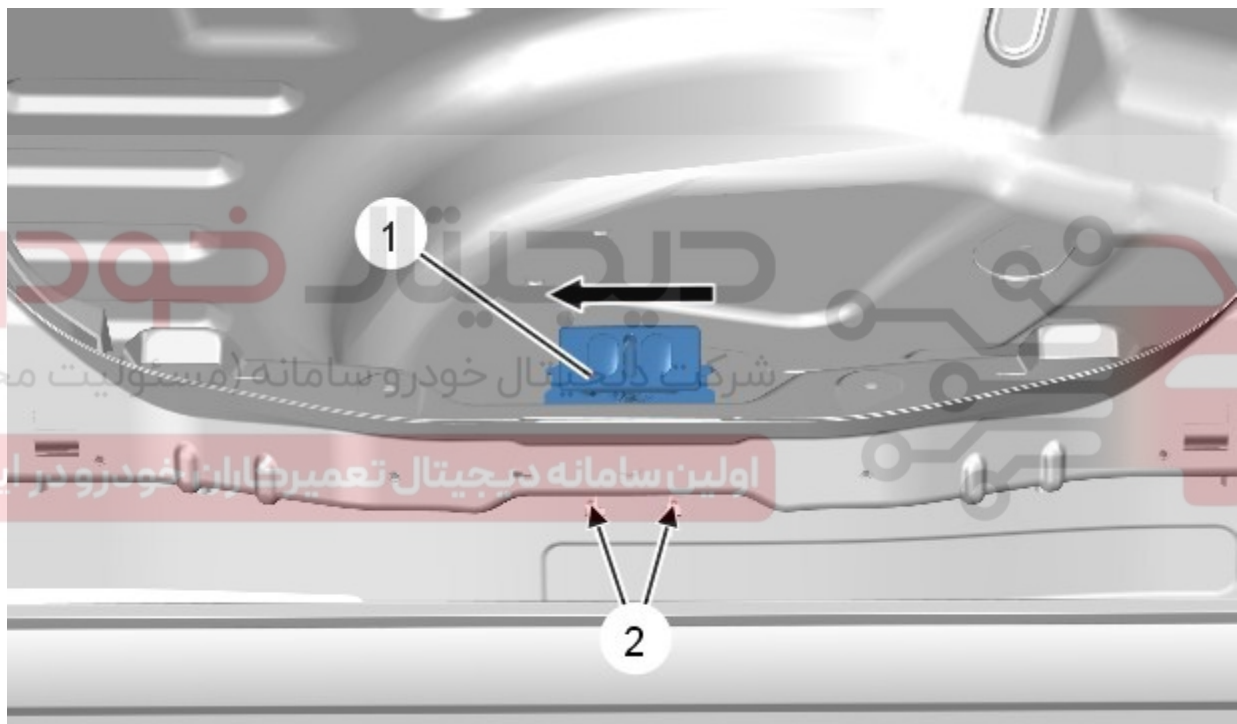

شکل C4BG0IHD :

پیچ ها (۲) را شل کنید

صفحه قفل (۱) را باز کنید (در جهتی که با پیکان نشان داده شده است)

صفحه قفل در صندوق (۱) را باز کنید

۲. بستن

ببندید

- صفحه قفل در صندوق عقب (۱)
- پیچ ها (۲)

۳. تنظیم صفحه قفل در صندوق عقب

اتصالات باتری را متصل نمایید

در صندوق را ببندید

قفل (۱) را از نظر لقی ها و انطباقات تنظیم نمایید؛ با استفاده از پیچ های (۲)

پیچ ها (۲) را محکم کنید

در صندوق را باز کنید

پیچ ها (۲) را محکم کنید، به میزان گشتاور 1 m.daN

ببندید

- سپر عقب
- قاب رکاب صندوق

عملکرد تمامی تجهیزات را کنترل کنید

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

